




左記タイプのウォシュレットとセットされている リモコンからウォシュレットの品番を特定

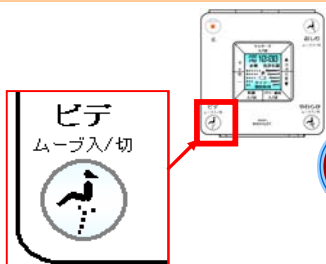

①

左記タイプのリモコンが
セットされている場合
【ワイドビデ無のタイプ】



1面	2面	天面	製品品番
			RH0:TCF9754 (CES9754系)
<p>* 1面は共通です</p>		<p>* 天面は共通です</p>	RH1:TCF9764 (CES9764系)
			RH2:TCF9774 (CES9774系)
サウンドリモコン付			RH3:TCF9774Y (CES9774Y系)



②

左記タイプのリモコンが
セットされている場合
【ワイドビデ有のタイプ】



1面	2面	天面	製品品番
			<p>RH0:TCF9755 (CES9755系)</p>
<p>ビデ/ワイドビデ (2度押し)</p>			<p>RH1:TCF9765 (CES9765系)</p>
<p>* 1面は共通です</p>		<p>* 天面は共通です</p>	<p>RH2:TCF9775 (CES9775系)</p>
<p>サウンドリモコン付</p>			<p>RH3:TCF9775Y (CES9775Y系)</p>