



左記タイプのウォシュレットとセットされている リモコンからウォシュレットの品番を特定



左記タイプのリモコンが
セットされている場合




* 背面部のスイッチ等配列は全て同じです。

		リモコン	製品品番
前面に「流す」スイッチなし	前面	<p>* 前面は共通です</p>	
	天面	<p>■開閉なし</p>	RH0:TCF9756W (CES9756W系)
前面に「流す」スイッチあり	前面	<p>* 前面は共通です</p>	
	天面	<p>■開閉あり</p>	<p>■室内暖なし RH1:TCF9766W★ (CES9766W系)</p> <p>■室内暖房あり RH2W:TCF9876W★ (CES9876W系)</p>
前面に「流す」スイッチあり	前面	<p>* 前面は共通です</p>	
	天面	<p>■開閉なし</p>	RH0:TCF9756WP (CES9756WP系)
	天面	<p>■開閉あり</p>	RH1:TCF9766WP (CES9766WP系)

★の2品番はリモコンの外観が同じです。

見分け方はリモコン(背面部)の【メニュー】スイッチから【室暖】メニューの有無での確認となります。

【室暖】メニュー有無の見方。
この部分を使用します。

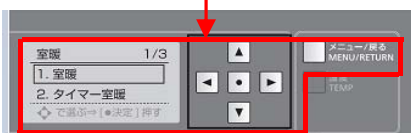

メニュー/戻る MENU/RETURN 押す



で「室暖」を選ぶ



メニューの中に室暖表示が出たら【室暖あり】です。