

製品イメージ

◆ 製品操作部（補助操作部・調節部）・便座サイズ・給水仕様・リモコン仕様などによって製品品番が異なります。

品番	シリーズ名	便座サイズ			
		レギュラー	エロンゲート	エバジオン・ロマンシア	デリシア
	'88GX I	TCF430	TCF431	TCF833	-
		TCF430Z	TCF431Z	TCF833A	
		-	-	TCF833C TCF833Z	-
	'88GX II (リモコン付)	TCF440	TCF441	TCF834	TCF814
		TCF440B	TCF441B	TCF834Z	TCF814Z
		TCF440Z	TCF441Z	-	-

◆ 製品品番末尾 ◆

- なし … 一般地用
- Z … 寒冷地用
- B … BOXリモコン
- A … エアマスター専用品
- C … エアクリーン専用品

《寒冷地用》



《エアマスター専用品》



《エアクリーン専用品》



(エアクリーンH) (エアクリーンS)

《GX II 用リモコン》




(ワイヤレスリモコン) (BOXリモコン)

(製品操作部イメージは次ページ参照)



(エバジオン・ロマンシア)

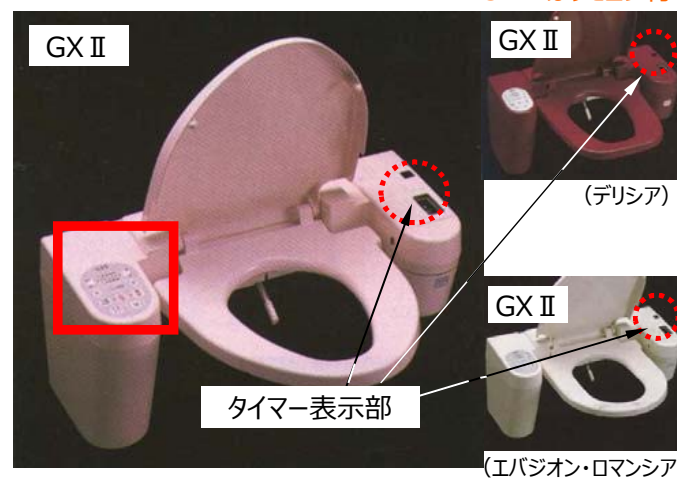

GX II はリモコン付

(デリシア)

タイマー表示部

(エバジオン・ロマンシア)

製品操作部イメージ

調節部

GX I

温水つまみ

温水ヒーターの入/切と温度調節をします。

便座つまみ

暖房便座の入/切と温度調節をします。



調節部

GX II

現在時刻・タイマー予約の時刻表示

タイマー動作中表示

入時刻表示

切時刻表示

時刻合わせ表示

タイマーセットスイッチ

時刻合わせとタイマーセットをします。

便座つまみ

暖房便座の入/切と温度調節をします。

温水つまみ

温水ヒーターの入/切と温度調節をします。

消臭スイッチ

消臭芳香装置の入/切スイッチ

電子音スイッチ

電子音の入/切スイッチ

本体操作部

おしり洗浄スイッチ

おしりを洗浄します。

水勢・乾燥温度調節スイッチ

水勢強さと乾燥温度を調節します。

ムーブスイッチ

洗浄ノズルが前後に揺動します。もう一度押すと止まります。

ビデスイッチ

局部を洗浄します。

止スイッチ


おしり・ビデ洗浄水、温風が止まります。

乾燥スイッチ

温風が吹き出し、ぬれた部分を乾燥します。

ノズル調節スイッチ

洗浄ノズルが前後に動き、洗浄位置を調節します。

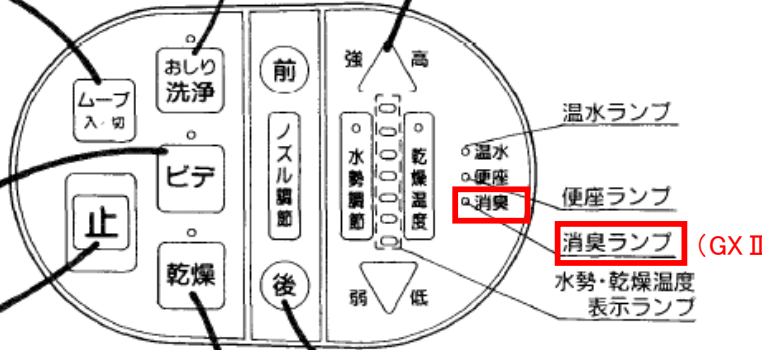

画像はGX II

