



ルーバーあり

ウォシュレットのタイプをクリックして詳細情報をご覧ください。

<p>①</p>  <p>補助操作部なし</p>	<p>②</p> <p>補助操作部あり *イメージ</p> <table border="1" data-bbox="1473 657 1742 778"><tr><td>運転</td><td>流す</td><td>ビデ</td><td>おしり</td></tr><tr><td>入/切</td><td>大</td><td>入/切</td><td>入/切</td></tr></table> 	運転	流す	ビデ	おしり	入/切	大	入/切	入/切
運転	流す	ビデ	おしり						
入/切	大	入/切	入/切						



補助操作部なし

セットされているリモコンをクリックして  
詳細情報をご覧ください。

①

②


止 STOP	おしり/ソフト REAR/SOFT	ビデ/ワイド FRONT/WIDE	水勢 PRESSURE	位置 POSITION	乾燥 DRYER	TOTO WASHLET
■	👤	👤	- +	◀ ▶	☰	
—						

③

# ① 下記リモコンがセットされているタイプ



電源プラグの外観で品番が異なります。  
右記電源プラグとあわせて下記よりウォシュレット品番をご確認願います。

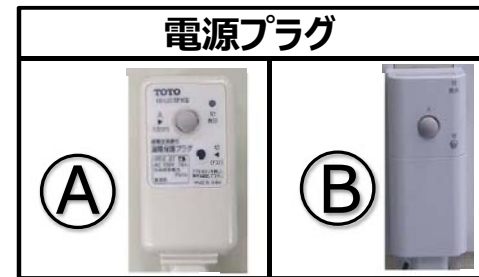

天面	前面	電源プラグ	機能部品番
		Ⓐ	AH1 : TCF9788 (CES9788系)
		Ⓑ	AH1 : TCF9788R / S (CES9788R / S系)
<p>* 天面は共通です</p>		Ⓐ	AH2W : TCF9898 (CES9898系)
		Ⓑ	AH2W : TCF9898R / S (CES9898R / S系)

## ② スティックリモコンがセットされているタイプ



\* 背面部のスイッチ等配列は全て同じです。

電源プラグの外観で品番が異なります。  
下記電源プラグとあわせて下記よりウォシュレット品番をご確認願います。




		リモコン	電源プラグ	機能部品番
前面に【流す】スイッチなし	<天面>	<p>* 天面は共通です</p>		
	<前面>		Ⓐ	A H1 : TCF9788W (CES9788W系)
			Ⓑ	A H1 : TCF9788WR / S (CES9788WR / S系)
	<前面>		Ⓐ	A H2 : TCF9898W (CES9898W系)
		Ⓑ	A H2 : TCF9898WR / S (CES9898WR / S系)	
前面に【流す】スイッチあり	<天面>	<p>* 天面は共通です</p>		
	<前面>	<p>【流す】スイッチあり</p>	Ⓐ	AH1 : TCF9788WP (CES9788WP系)
			Ⓑ	AH1 : TCF9788CR / CB (CES9788CR / CB系)

### ③ 下記リモコンがセットされているタイプ



電源プラグの外観で品番が異なります。  
右記電源プラグとあわせて下記よりウォシュレット品番をご確認願います。

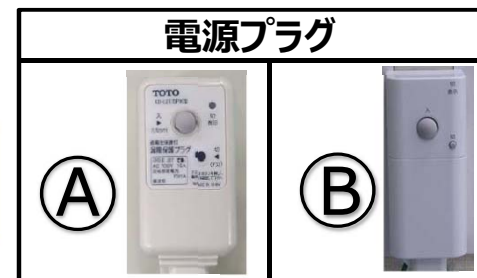

リモコン	電源プラグ	機能部品番
	Ⓐ	AH : TCF9888Z
	Ⓑ	AH : TCF9888ZR / S



補助操作部あり

セットされているリモコンをクリックして  
詳細情報をご覧ください。

**1**

**2**

**3**









**4**

**5**

**6**
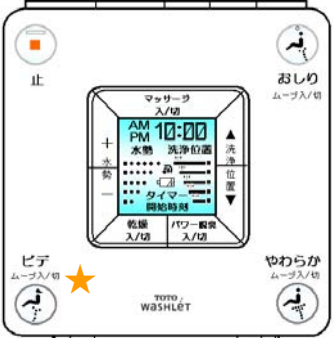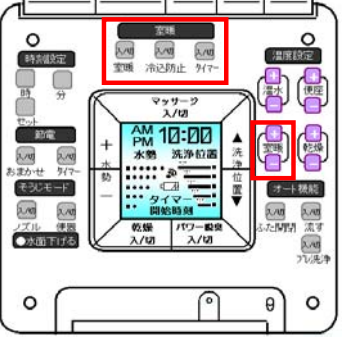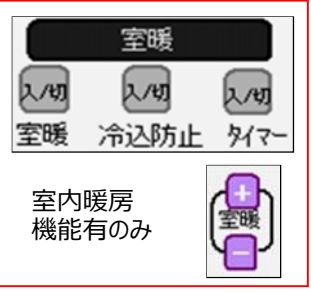
# ① フラットリモコンの天面に【eco小】スイッチが有るタイプ

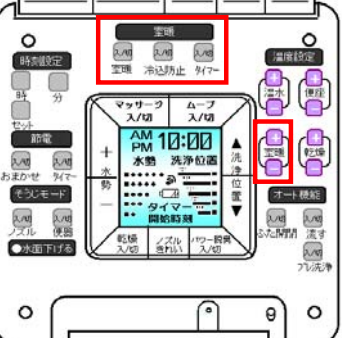

1面	2面	機能部品番
 <p>★ワイドビデ（2度押し）の記載なし</p>	  <p>室内暖房機能有のみ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■室内暖房機能なし AH1 : TCF9784 (CES9784系)</li> <li>■室内暖房機能あり AH2 : TCF9794 (CES9794系)</li> </ul>
<p>★ワイドビデ（2度押し）の記載あり</p>	 <p>サウンドリモコン付</p>	<p>AH3 : TCF9794Y (CES9794Y系)</p>
 <p>★ワイドビデ（2度押し）の記載あり</p>	  <p>室内暖房機能有のみ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■室内暖房機能なし AH1 : TCF9785 (CES9785系)</li> <li>■室内暖房機能あり AH2 : TCF9795 (CES9795系)</li> </ul>
<p>★ワイドビデ（2度押し）の記載あり</p>	 <p>サウンドリモコン付</p>	<p>AH3 : TCF9795Y (CES9795Y系)</p>

## ② フラットリモコンの天面に【eco小】スイッチが無いタイプ



1面	2面	機能部品番
<p>★ムーブ入/切 (入/切スイッチタイプ：1ヶ所)</p>	<p>室内暖房機能有のみ</p> <p>サウンドリモコン付</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■室内暖房機能なし A1：TCF9683 (CES9683系)</li> <li>■室内暖房機能あり A2：TCF9693 (CES9693系)</li> </ul>
<p>★ムーブ入/切 (2度押しタイプ：3ヶ所)</p>	<p>室内暖房機能有のみ</p> <p>●水面下げる</p> <p>水面下げる機能有のみ</p> <p>サウンドリモコン付</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■室内暖房機能なし A1：TCF9683R (CES9683R系)</li> <li>■室内暖房機能あり A2：TCF9693R (CES9693R系)</li> </ul> <p>●水面下げる なし</p> <p>●水面下げる あり</p>
	<p>サウンドリモコン付</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■室内暖房機能なし AH1：TCF9783 (CES9783系)</li> <li>■室内暖房機能あり AH2：TCF9793 (CES9793系)</li> </ul> <p>●水面下げる なし</p> <p>●水面下げる あり</p>




### ③ スティックリモコンがセットされているタイプ



	リモコン ◆背面は表示部のみを表します◆	機能部品番
ワイドビデスイッチ無	<p>&lt;前面&gt;</p> <p>* 前面は共通です</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■室内暖房機能無 A1 : TCF9683J (CES9683J系) A1 : TCF9683RJ (CES9683RJ系) AH1 : TCF9783J (CES9783J系)</li> <li>■室内暖房機能有 A2 : TCF9693J (CES9693J系) A2 : TCF9693RJ (CES9693RJ系) AH2 : TCF9793J (CES9793J系)</li> </ul> <p>外観とリモコンだけでは最終的な品番特定までは出来ません。品番を特定させるには○部に貼っている本体ラベルにて品番を確認してください。</p>
	<p>&lt;天面&gt;</p>	
	<p>&lt;背面&gt;</p> <p>背面の室内暖房系のスイッチは、室内暖房機能有のみ</p>	
ワイドビデスイッチ有	<p>&lt;前面&gt;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■室内暖房機能無★ AH1 : TCF9785J (CES9785J系)</li> <li>■室内暖房機能有★ AH2 : TCF9795J (CES9795J系)</li> </ul>
	<p>&lt;背面&gt;</p> <p>★リモコンは共通です。 室温スイッチをONして温風が出た場合は、室内暖房機能付です。室内暖房機能を使用しない場合は再度、室温スイッチを押してください。</p>	
	<p>&lt;天面&gt;</p>	
おしりソフトスイッチ有	<p>&lt;前面&gt;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■室内暖房機能無★ AH1 : TCF9786J (CES9786J系)</li> <li>■室内暖房機能有★ AH2W : TCF9896J (CES9896J系)</li> </ul>
	<p>&lt;背面&gt;</p> <p>★リモコンは共通です。 室温スイッチをONして温風が出た場合は、室内暖房機能付です。室内暖房機能を使用しない場合は再度、室温スイッチを押してください。</p>	
	<p>&lt;天面&gt;</p>	

# ④ スティックリモコンがセットされているタイプ




\* 背面部のスイッチ等配列は全て同じです。

		リモコン	機能部品番
前面に「流す」スイッチ無	<天面>	<p>* 天面は共通です</p>	
	<前面>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 室内暖房機能無 AH1 : TCF9786W系★☆ (CES9786W系) AH1 : TCF9787W系☆ (CES9787W系)</li> <li>■ 室内暖房機能有 AH2W : TCF9896W★ (CES9896W系)</li> </ul>
	<前面>		AH2W : TCF9897W (CES9897W系)
前面に「流す」スイッチ有	<天面>	<p>* 天面は共通です</p>	
	<前面>	<p>【流す】スイッチ有</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AH1 : TCF9786WP☆ (CES9786WP系)</li> <li>AH1 : TCF9787WP系☆ (CES9787WP系)</li> </ul>


★の2品番はリモコンの外観が同じです。

見分け方はリモコン（背面部）の【メニュー】スイッチから【室暖】メニューの有無での確認となります。

★ 【室暖】メニュー有無の見方。  
この部分を使用します。

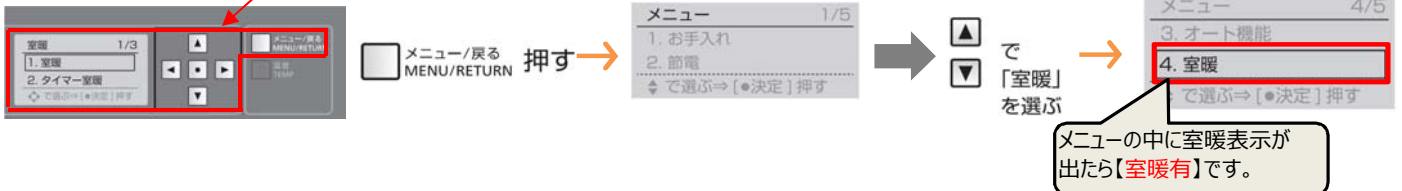

☆の製品は、製品の外観とリモコン外観では品番特定できません。

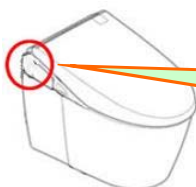

外観とリモコンだけでは最終的な品番特定までは出来ません。  
品番を特定させるには○部に貼っている本体ラベルにて品番を確認してください。

# ⑤ 下記リモコンがセットされているタイプ



天面	前面	機能部品番
<p>*天面は共通です</p>		<p>■ 室内暖房機能無</p> <p>AH1 : TCF9786★☆ (CES9786系)</p> <p>AH1 : TCF9787☆ (CES9787系)</p>
		<p>AH2W : TCF9896★ (CES9896系)</p>
		<p>AH2W : TCF9897 (CES9897系)</p>

★の2品番はリモコンの外観が同じです。

見分け方はリモコン前面の【メニュー】スイッチから【室温】メニューの有無での確認となります。

★【室温】メニュー有無の見方。  
この部分を使用します。




メニュー/戻る

押す



メニューの中に室温表示が出たら【室温有】です。

☆の製品は、製品の外観とリモコン外観では品番特定できません。

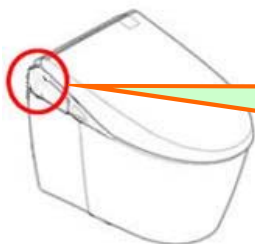

外観とリモコンだけでは最終的な品番特定までは出来ません。品番を特定させるには○部に貼っている本体ラベルにて品番を確認してください。

# ⑥ 右記リモコンがセットされているタイプ



リモコン (操作面1面目)	機能部品番	
	<p>便器洗浄レバーあり (向かって右側)</p> <p>脱臭カートリッジ</p>	<p>A : TCF9683Z</p>
<p>便器洗浄レバーなし</p>	<p>便器洗浄レバーなし</p>	<p>AH : TCF9783Z</p>
	<p>AH : TCF9784Z</p>	
	<p>AH : TCF9785Z</p>	
	<p>AH : TCF9886Z</p>	
	<p>AH : TCF9887Z</p>	