


リモコン一覧表【よこ①-12】

リモコンイラスト


リモコンボタンのイラストが2種類あるので、品番を特定したいリモコンのイラストをご確認頂き、下記リンク資料よりリモコン品番をご確認ください。

注) 下記リモコンはイメージです。製品によって、リモコンボタンのレイアウトなどは異なります。

下記イラストの場合(リモコン品番特定資料リンク)

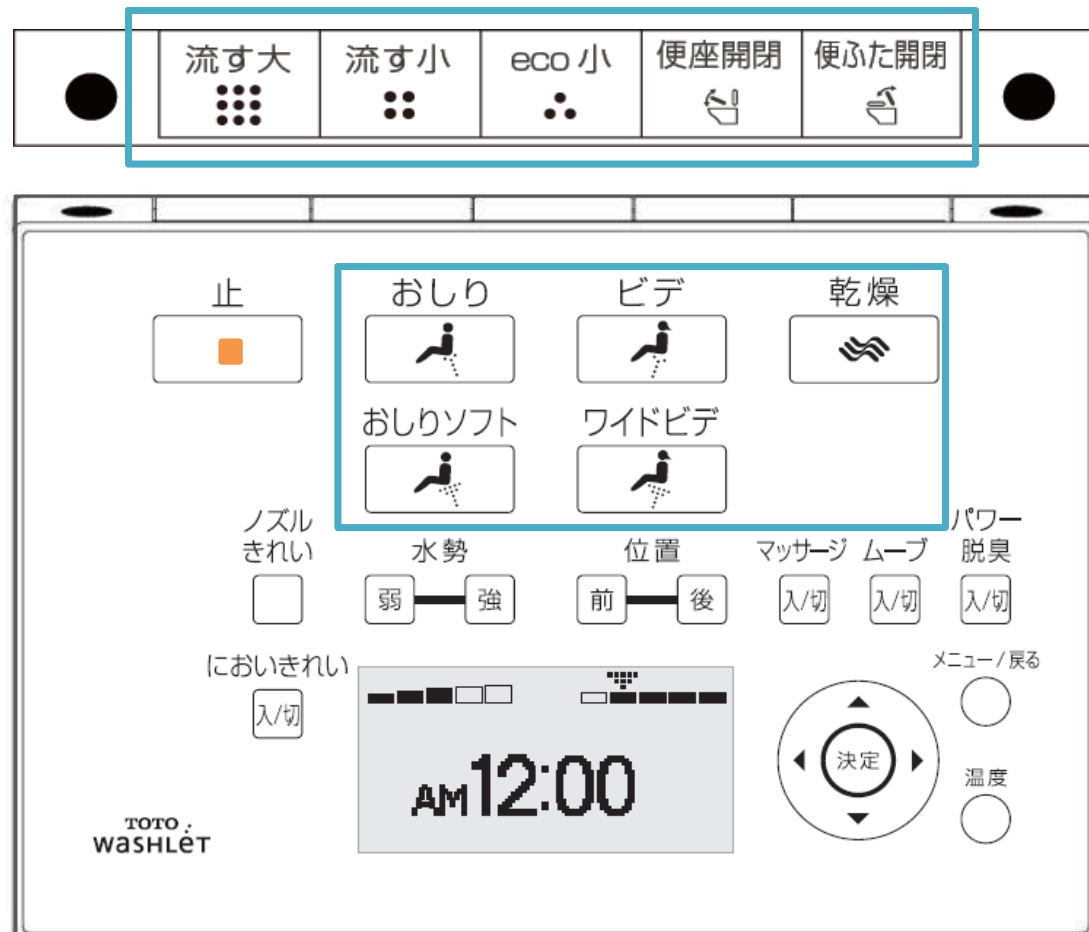

下記イラストの場合(リモコン品番特定資料リンク)

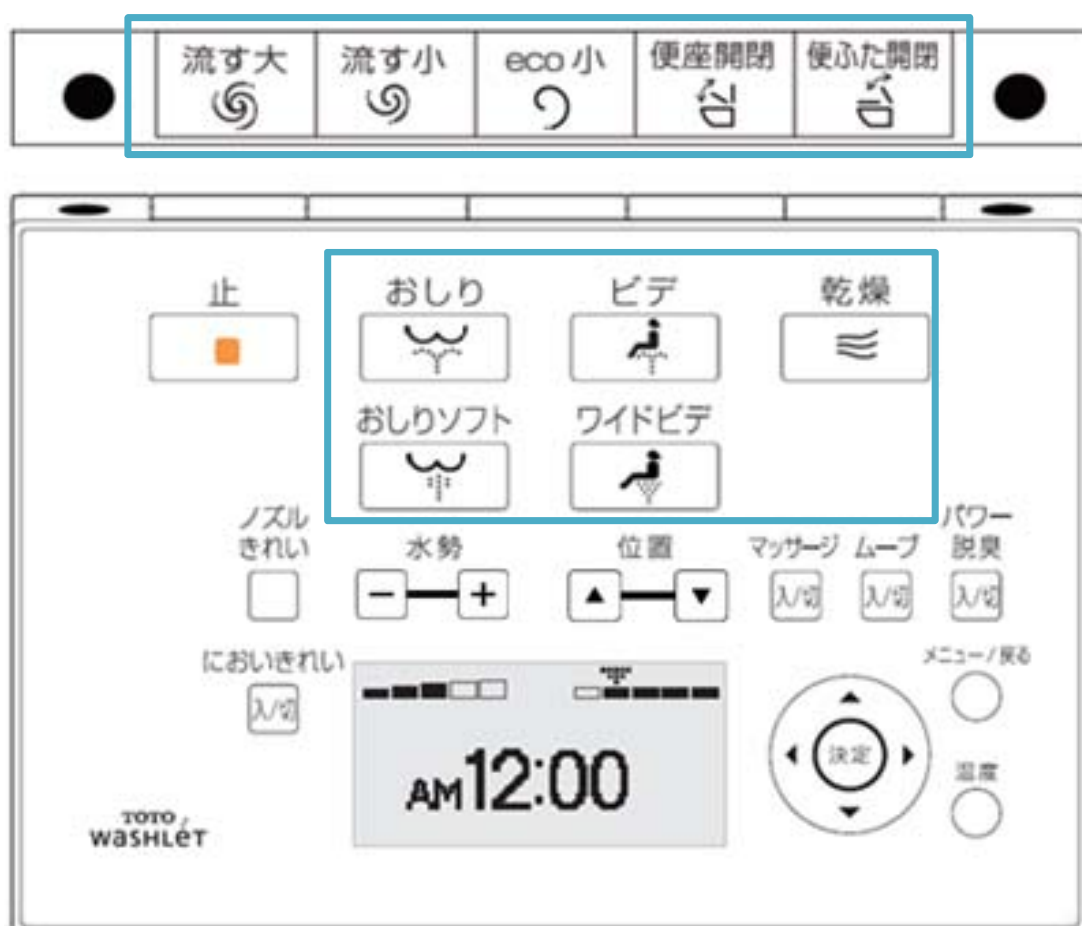

リモコン一覧表【よこ①-12】

リモコンイラスト


下記内容をご確認ください。

便座・便ふた開閉ボタンが、下記表示の場合は**2ページ**へ。



上記表示以外の場合は【**確認①**】から順にご確認ください。

- * **確認①** : 『乾燥』 ボタンはありますか？
→ 無い場合は、**3ページ** へ
→ 有る場合は、**確認②** へ
- * **確認②** : 『便座・便ふた開閉』 ボタンはありますか？
→ 無い場合は、**4ページ** へ
→ 有る場合は、**確認③** へ
- * **確認③** : 『においきれい』ボタンはありますか？
→ 無い場合は、**確認④** へ
→ 有る場合は、**5ページ** へ
- * **確認④** : 『メニュー/戻る』・**◆**・『決定』・『温度』などのボタンを押して、液晶画面に表示されるメニュー項目の有無をご確認ください。
→ 確認方法は、**6ページ** へ

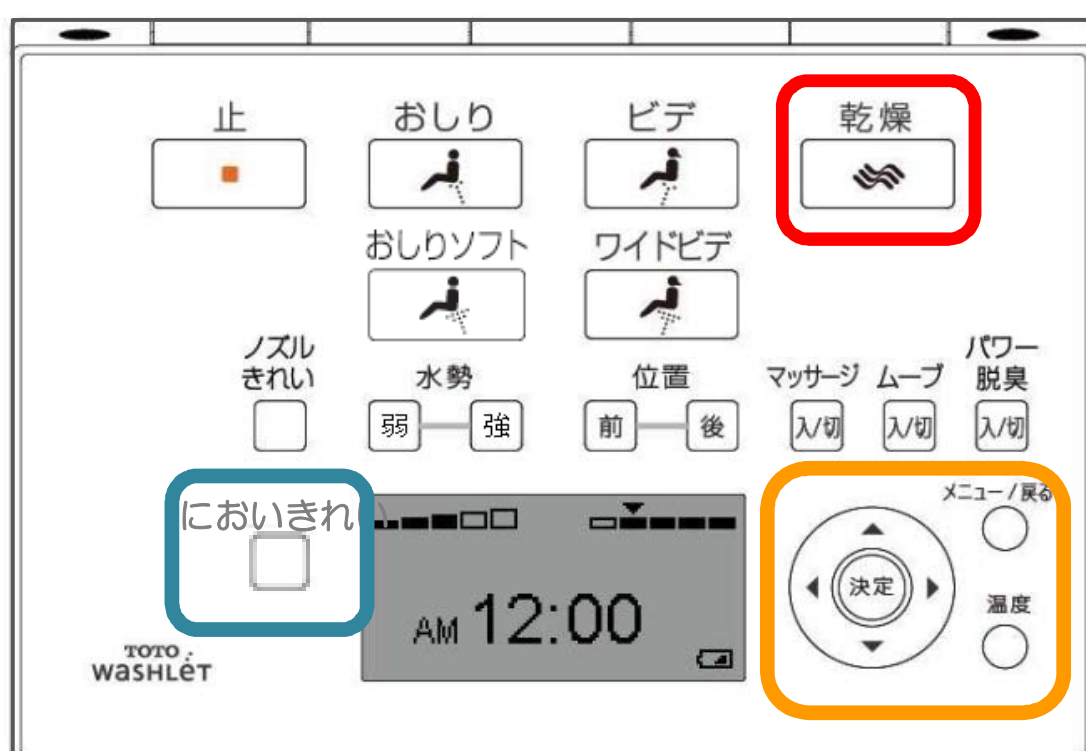

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間(修理対応期間)が終了した製品の記載をしておりません。

リモコン一覧表【よこ①-12】

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
<p>↓3つの部品のうち、いずれかをセットして使用します。</p>	<p>【リモコン品番：TCM1575】 補修品専用リモコン</p>		
	<p>付属品</p> <p>リモコンハンガ: 1個 十字穴付ネベタッピン ねじ: 3本 (φ4×30) アンカープラグ: 3個</p> <p>取扱説明書: 1枚</p>		

余白

リモコン一覧表【よこ①-12】

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
<p>↓4つの部品のうち、いずれかをセットして使用します。</p>	【リモコン品番：TCM1162-3】		
	'12アプリコット F1・F1A	TCF4711系	「乾燥」ボタン無し



- 付属品
- リモコンハンガ:1個
 - 十字穴付ナベタッピンねじ:3本 (φ4×30)
 - アンカープラグ:3個
 - 流すボタン取付説明書:1枚
 - ラベル(大):1枚

余白

確認

下記ボタンのイラスト・形状のリモコンで『便座・便ふた開閉』ボタン無しのリモコンの補修品番は 2種類あります。

下記手順で、『便器そうじ開始/停止』表示の有無をご確認ください。

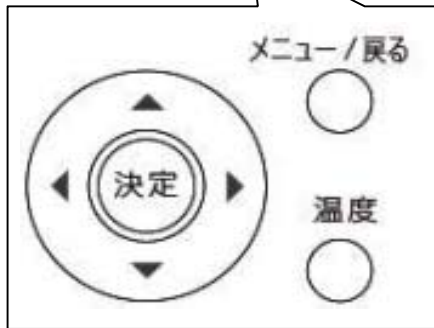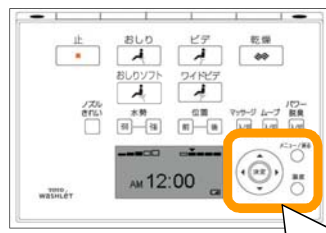

1 メニュー/戻る
○ 押す

2
メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
◆で選ぶ⇒[決定]押す


3
お手入れ 1/3
1. 便器そうじ開始/停止
2. ノズルそうじ開始/停止
◆で選ぶ⇒[決定]押す

表示 { 有りの場合⇒ A のリモコン
無しの場合⇒ B のリモコン

リモコン一覧表【よこ①-12】

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
<p>A のリモコンの場合は、 がセットされています。</p> <p>B のリモコンの場合は、4つの部品のうち、いずれかをセットして使用します。</p>	A	【リモコン品番：TCM1182-2】	
	'12ネオレストRH0	TCF9756	「便器そうじ開始/停止」有り
	B	【リモコン品番：TCM1162-2】	
	'12アブリコット F2・F2A	TCF4721系	「便器そうじ開始/停止」無し

付属品

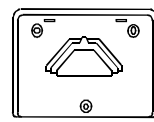

リモコンハンガ: 1個



十字穴付ナベタッピン
ねじ: 3本 (φ4×30)



アンカープラグ: 3個





流すボタン取付説明書: 1枚



ラベル(大): 1枚

B のリモコンのみ同梱しています。


リモコン一覧表【よこ①-12】

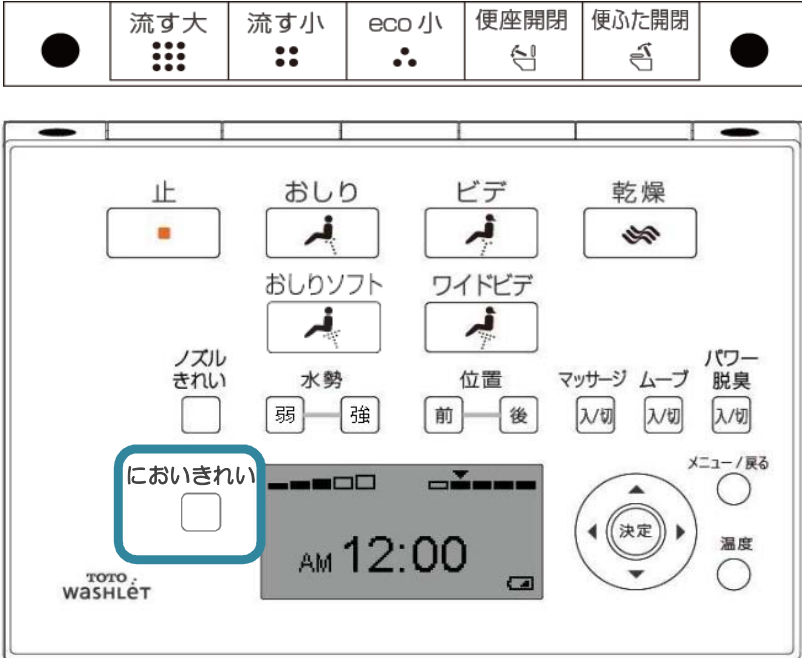リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
 <p>付属品</p>  <p>リモコンハンガ: 1個 十字穴付ナベタップン ねじ: 3本 (φ4×30) アンカープラグ: 3個</p>	【リモコン品番: TCM1542】		
	'15ネオレストAH2W	TCF9897系	「においきれい」 ボタン有り
'15ネオレストRH2W	TCF9877系		

余白

確認

下記イラスト・形状のリモコンで、『乾燥』『便座・便ふた開閉』ボタン有りのリモコンの補修品番は5種類あります。
下記手順で、『便器そうじ開始/停止』『室温温度』『スーパーおまかせ節電』の表示有無をご確認ください。

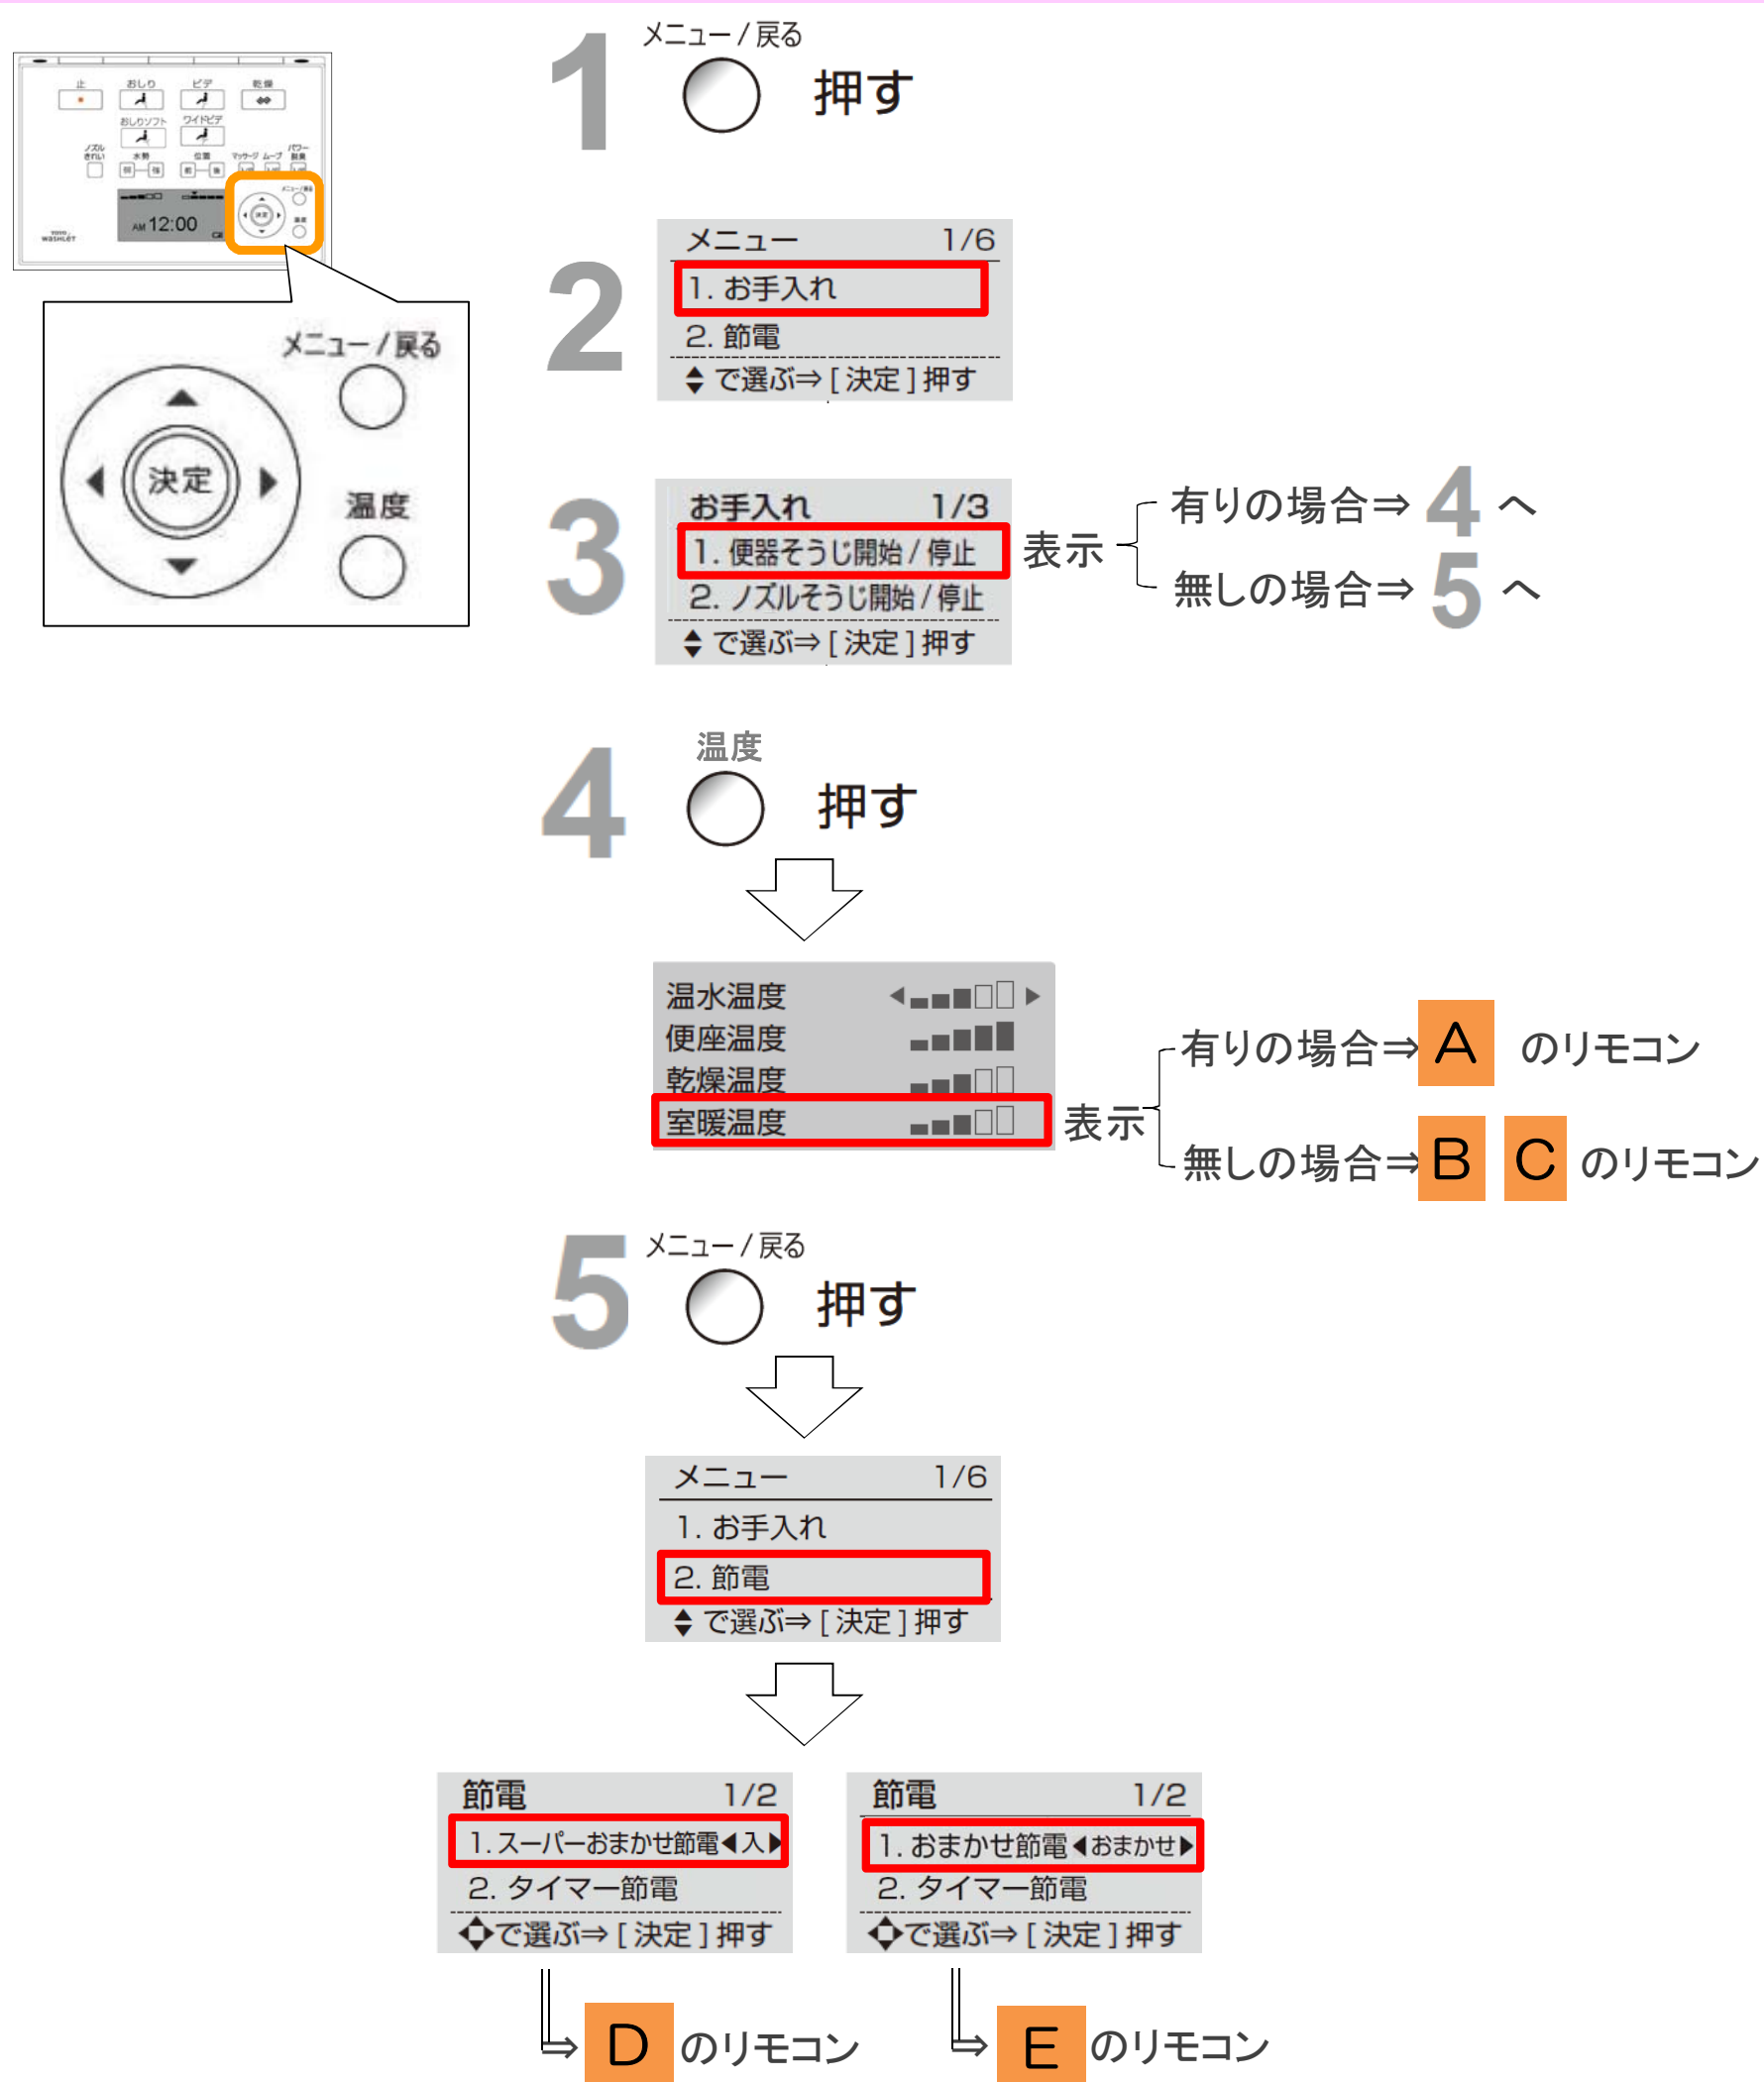


A **B** **C** **D** **E** のリモコン品番は次ページへ


リモコンイラスト

A B C のリモコンの場合は、   がセットされています。

D E のリモコンの場合は、4つの部品のうち、いずれかをセットして使用します。

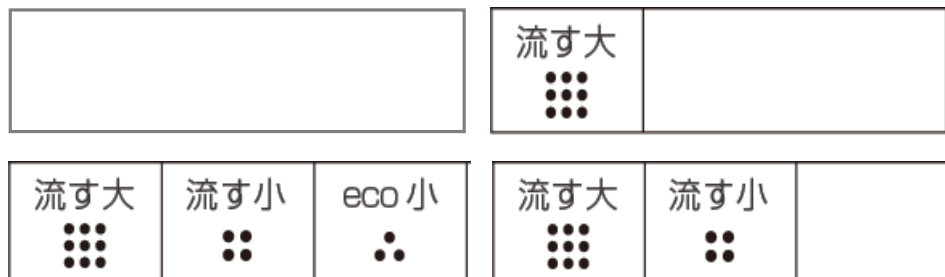

付属品




リモコンハンガ: 1個



十字穴付ナベタッピン
ねじ: 3本 (φ4×30)



アンカープラグ: 3個

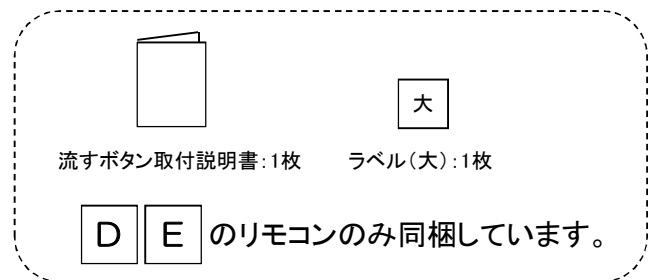

リモコン品番		
対象製品名称	対象製品番号	備考
A 【リモコン品番: TCM1182】		
'12ネオレストAH2W	TCF9896	「室温」有り
'12ネオレストRH2W	TCF9876	
'12レスドレ専用 ネオレストAHW	TCF9886C	
'12レスドレ専用 ネオレストRHW	TCF9866C	
B 【リモコン品番: TCM1182-1】 (注)		
'12ネオレストAH1	TCF9786	「室温」無し
'12ネオレストRH1	TCF9766	
C 【リモコン品番: TCM1542-1】 (注)		
'15ネオレストAH1	TCF9787	「室温」無し
'15ネオレストRH1	TCF9767	
D 【リモコン品番: TCM1162】		
'12アプリコット F3W・F3AW	TCF4831系	「スーパーおまかせ 節電」表示
E 【リモコン品番: TCM1162-1】		
'12アプリコット F3・F3A	TCF4731系	「おまかせ節電」表示


注: BとCはリモコンの形状が同じです。
リモコンを発注する際は、ウォシュレット本体の「便ふたラベル」もしくは「製品背面又は側面の本体ラベル」にて製品品番(TCF~)を確認後、リモコン品番を特定してください。


余白

リモコン一覧表【よこ①-12】


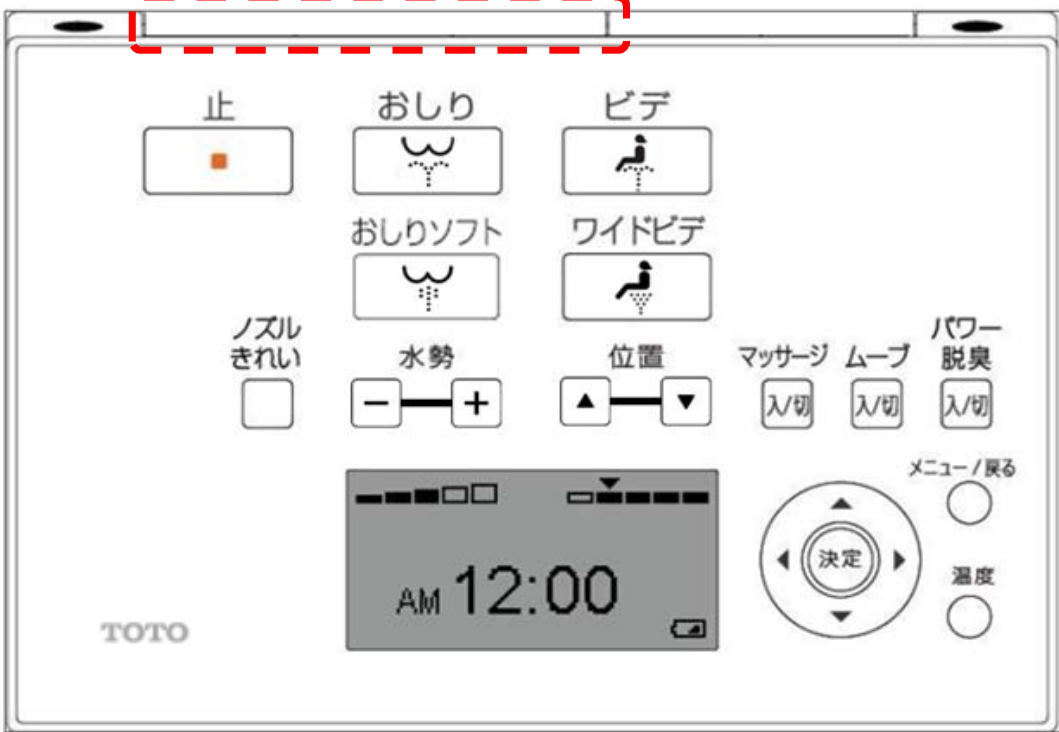
リモコンイラスト

下記内容をご確認ください。






- * **確認①** : 『乾燥』 ボタンはありますか？
→無い場合は、[10ページ](#)へ
→有る場合は、[確認②](#)へ
- * **確認②** : 『便座・便ふた開閉』 ボタンはありますか？
→無い場合は、[11ページ](#)へ
→有る場合は、[確認③](#)へ
- * **確認③** : 『においきれい』ボタンはありますか？
→無い場合は、[12ページ](#)へ
→有る場合は、[確認④](#)へ
- * **確認④** : 『メニュー/戻る』・・『決定』・『温度』などのボタンを押して、液晶画面に表示されるメニュー項目の有無をご確認ください。
→確認方法は、[13ページ](#)へ

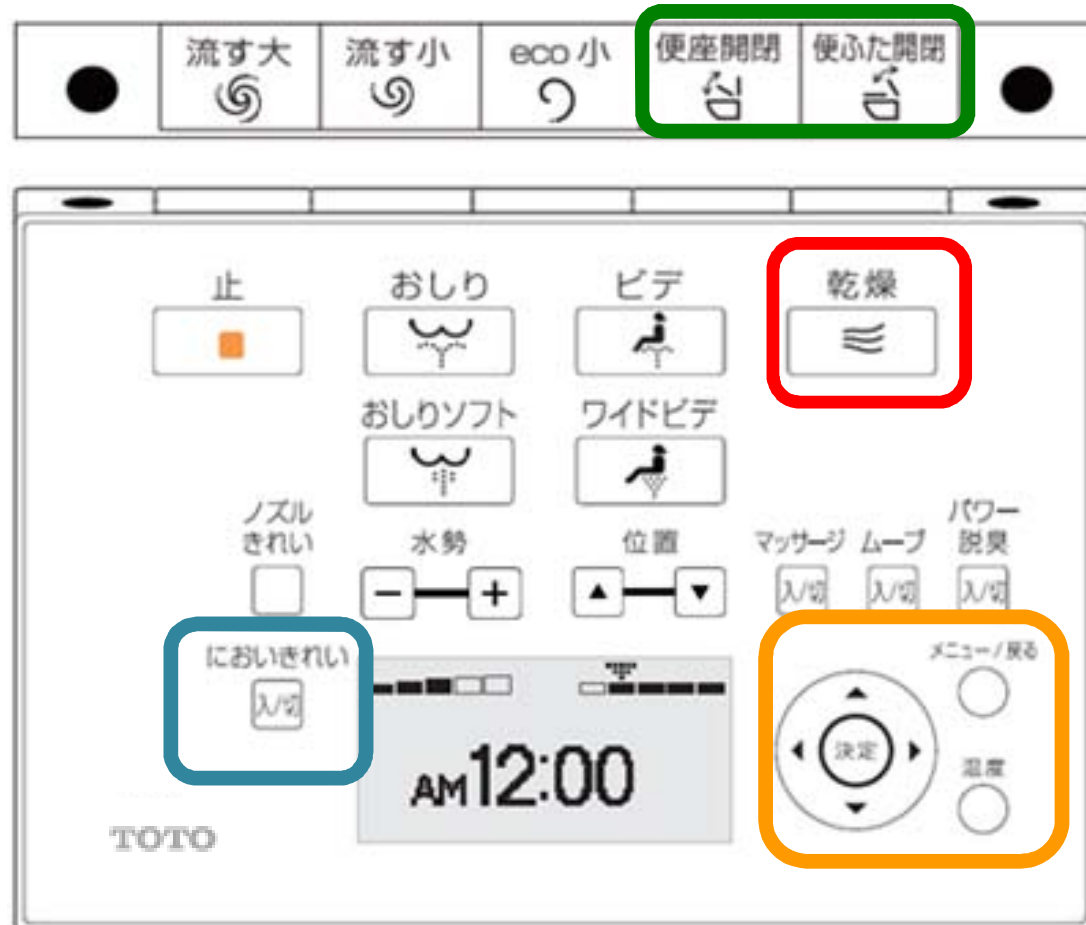

リモコン一覧表【よこ①-12】



リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
<p>↓ 4つの部品のうち、いずれかをセットして使用します。</p>  	【リモコン品番：TCM2050】		
	'17・'18アプリコット F1・F1A	TCF4713系	「乾燥」ボタン無し
'19アプリコット F1・F1A	TCF4713R系	「乾燥」ボタン無し	

付属品


- 
 リモコンハンガ：1個
- 
 十字穴付ナベタッピン
 ねじ：3本 (φ4×30)
- 
 アンカープラグ：3個
- 
 流すボタン取付説明書：1枚
- 
 ラベル (大)：1枚

余白

リモコン一覧表【よこ①-12】

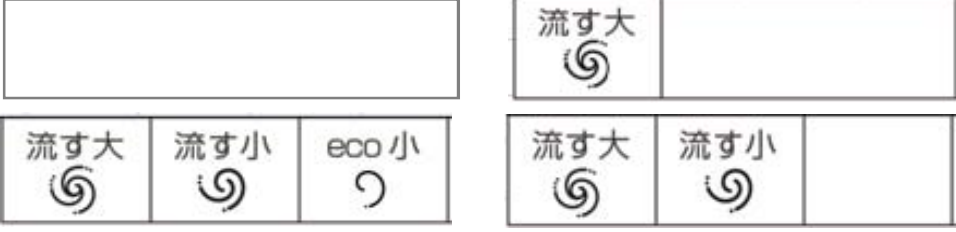リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
<p>4つの部品のうち、いずれかをセットして使用します。</p>  	【リモコン品番：TCM2049】		
	'17・'18アプリコット F2・F2A	TCF4723系	
	'19アプリコット F2・F2A	TCF4723R系	

付属品



リモコンハンガ：1個



十字穴付ナベタッピン
ねじ：3本 (φ4×30)



アンカープラグ：3個



流すボタン取付説明書：1枚




ラベル (大)：1枚

余白

確認

下記ボタンのイラスト・形状のリモコンで、『乾燥』『便座・便ふた開閉』『ノズルきれい』ボタンが有るリモコンの補修品番は2種類あります。
 下記手順で、『便器きれい』『プレミスト』の表示有無をご確認ください。

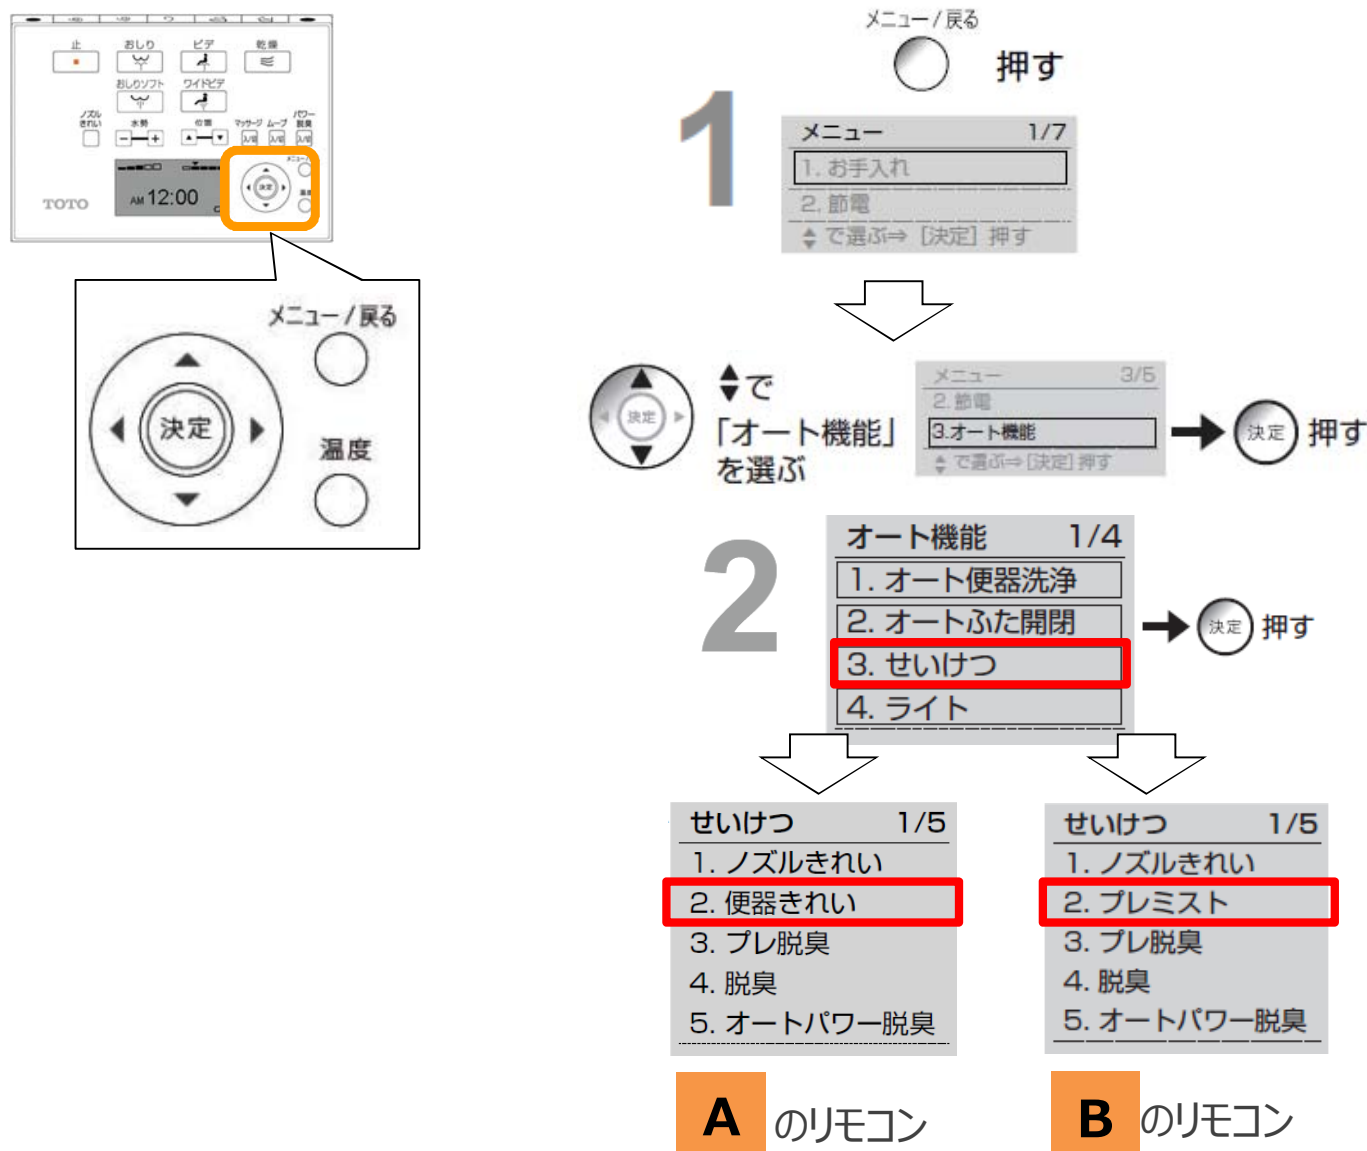


リモコン一覧表【よこ①-12】

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
	A 【リモコン品番：TCM2052】（廃番）		
	'17ネオレストAH1	TCF9788	TCM2052（廃番） ↓ 代替品： TCM8160
	'17ネオレストRH1	TCF9768	
	'19ネオレストAH1	TCF9788R	
	'19ネオレストRH1	TCF9768R	
	A 【リモコン品番：TCM8160】		
	'21ネオレストAH1	TCF9788S	
	'21ネオレストRH1	TCF9768S	
	B 【リモコン品番：TCM7105】		
	'19取替機能部	TCF961系	
'21取替機能部	TCF962系		

付属品			
リモコンハンガ：1個	十字穴付ナベタッピン	ねじ：3本（φ4×30）	アンカープラグ：3個

確認



下記ボタンのイラスト・形状のリモコンで、『乾燥』『便座・便ふた開閉』『においきれい』ボタンが有るリモコンの補修品番は6種類あります。
 下記手順で、『**室温**』『**運転時間リセット**』『**スーパーおまかせ節電**』『**おまかせ節電**』の表示有無をご確認ください。

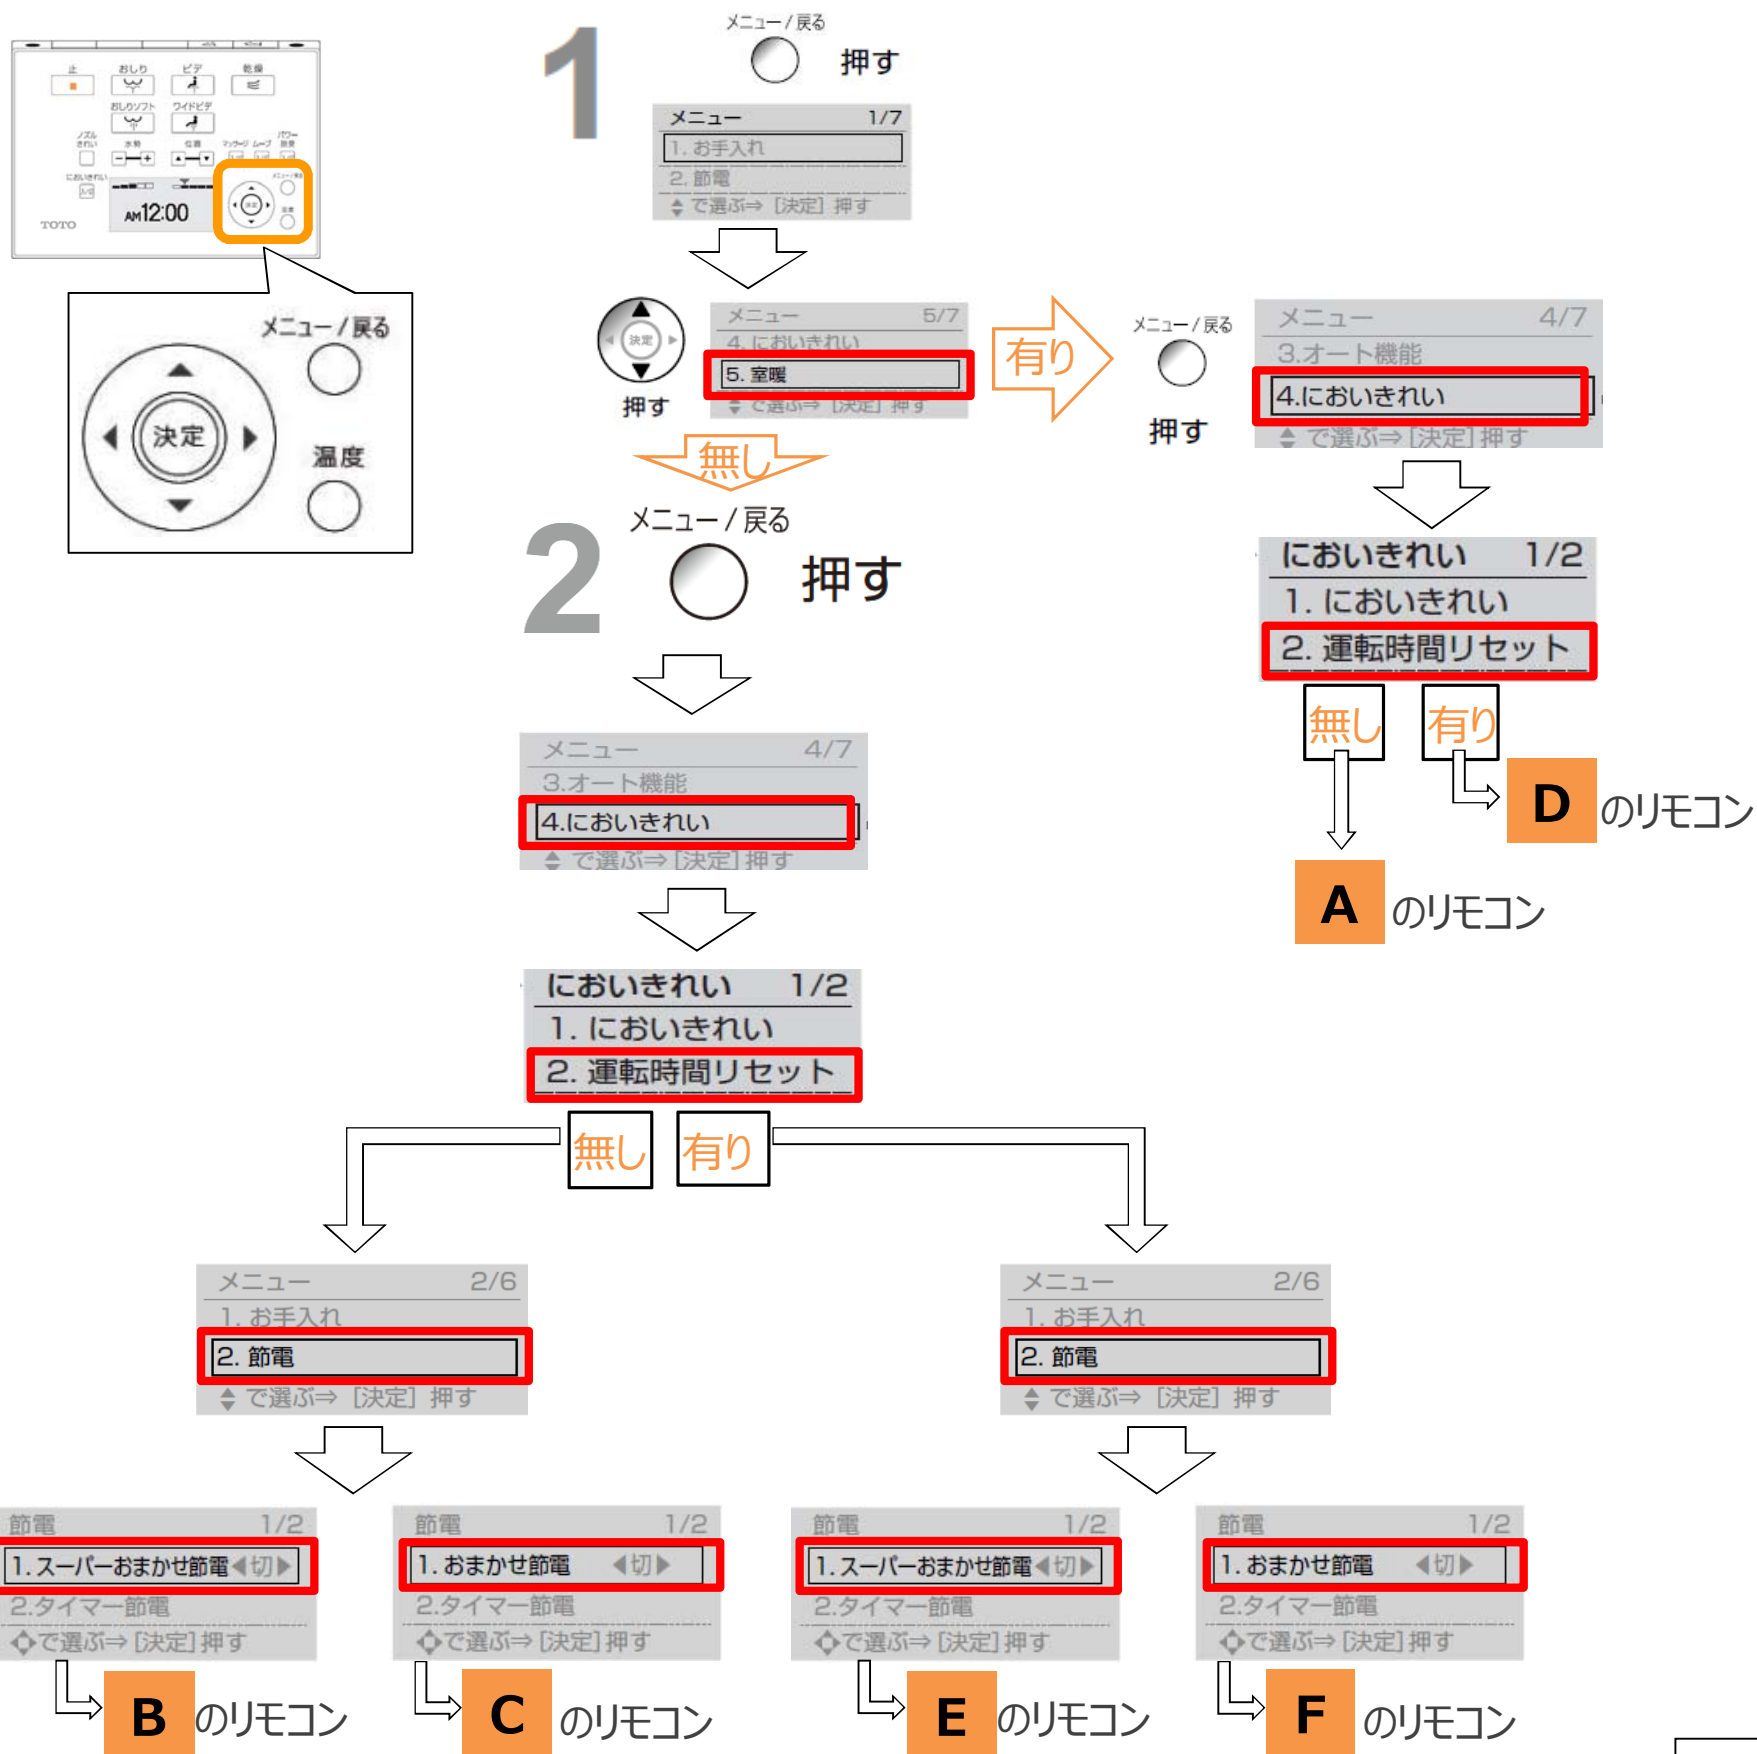


リモコン一覧表【よこ①-12】

リモコンイラスト

A **D** のリモコンは 流す大 流す小 eco小 がセットされています。
B **C** **E** **F** のリモコンの場合は、4つの部品のうち、いずれかをセットして使用します。

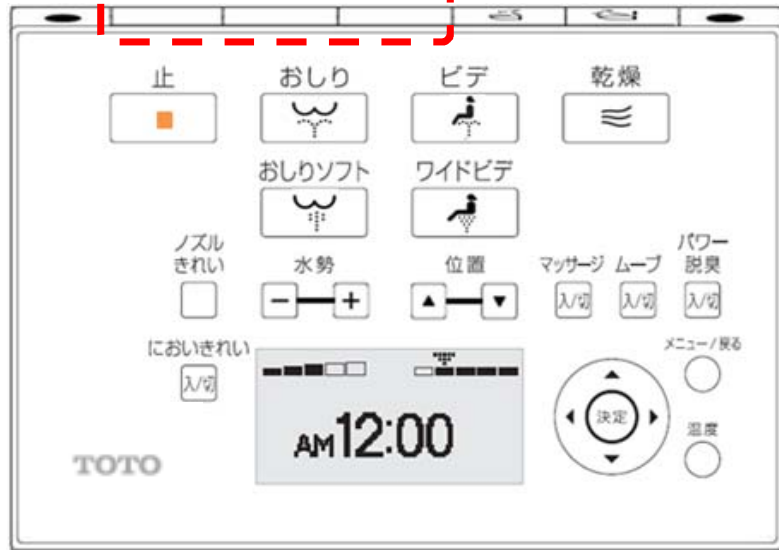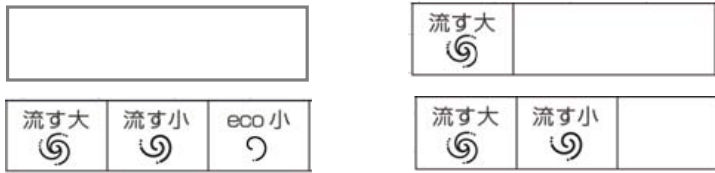

付属品



リモコンハンガ : 1個



十字穴付ナベタツピン



アンカープラグ : 3個

リモコン品番		備考
対象製品名称	対象製品番号	
A 【リモコン品番 : TCM2051】		
'17ネオレストAH2W	TCF9898	「室温」有り
'17ネオレストRH2W	TCF9878	「運転時間リセット」無し
B 【リモコン品番 : TCM2048】 (廃番)		
'17アプリコット F3・F3A系	TCF4733系	「室温」無し 「おまかせ節電」
●リモコン品番「TCM2048」は廃番となりました。 代替品は「TCM8158」となります。		
B 【リモコン品番 : TCM8158】		
'21アプリコット F3・F3A系	TCF4733S系	「室温」無し 「おまかせ節電」
C 【リモコン品番 : TCM2047】		
'17アプリコット F3W・F3AW系	TCF4833系	「室温」無し 「スーパ-おまかせ節電」
C 【リモコン品番 : TCM8157】		
'21アプリコット F3W・F3AW系	TCF4833S系	「室温」無し 「スーパ-おまかせ節電」
D 【リモコン品番 : TCM5698】		
'19ネオレストAH2W	TCF9898R	「室温」有り
'19ネオレストRH2W	TCF9878R	「運転時間リセット」有り
D 【リモコン品番 : TCM8159】		
'21ネオレストAH2W	TCF9898S	「室温」有り
'21ネオレストRH2W	TCF9878S	「運転時間リセット」有り
E 【リモコン品番 : TCM5696】		
'19アプリコット F3・F3A系	TCF4733R系	「運転時間リセット」 「おまかせ節電」
F 【リモコン品番 : TCM5695】		
'19アプリコット F3W・F3AW系	TCF4833R系	「運転時間リセット」 「スーパ-おまかせ節電」

流すボタン取付説明書 : 1枚 ラベル (大) : 1枚

B **C** **E** **F** のリモコンのみ同梱しています。