
## 主要水栓金具の「分解と点検」 オートストップ式バス水栓

## **TM745A**(旧型ファミリーシリーズ)

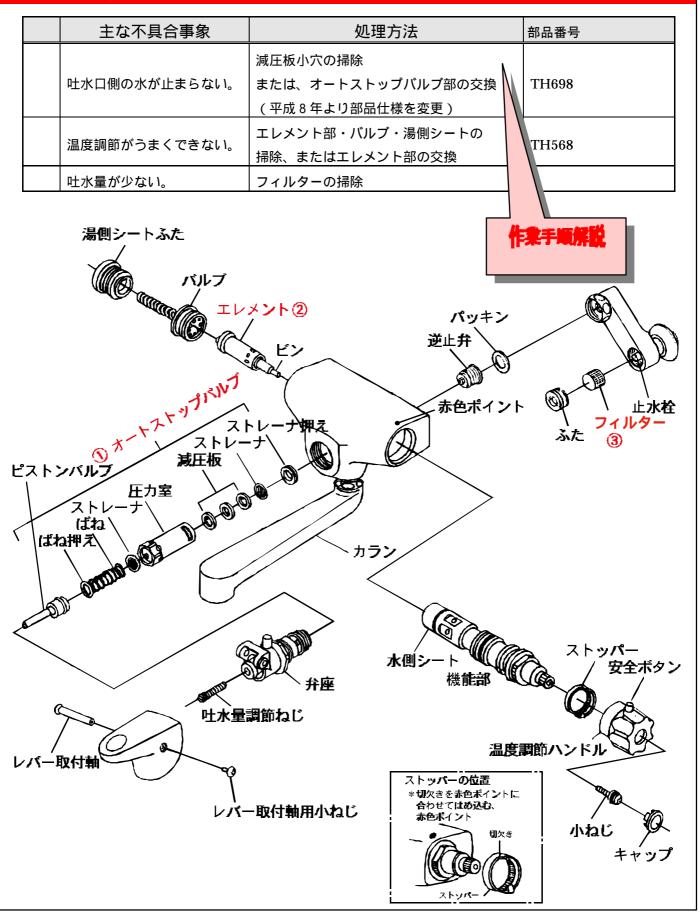

## 作業手順解説

## 旧型オートストップ式水栓 減圧板の小穴掃除手順(TM745A)


< 1 / 2 >

(0<u>) 止水栓を閉める。</u>


ハンドルを開き水栓本体の残圧を抜く。

(1)レバー取付軸を外す。

小ねじで、取付軸を固定している ものもあります。

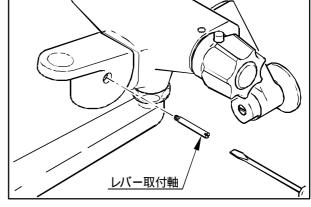


(2)カラン用レバーを外す。

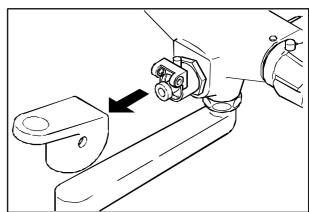


(3)ピストンカートリッジを外す。

平成8年より部品の材質仕様を変更

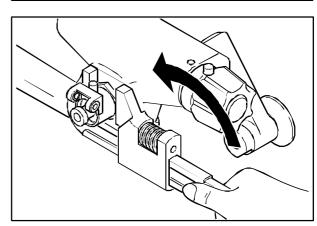


(4)フィルター押えを外す。

付属の開閉工具で外せます。

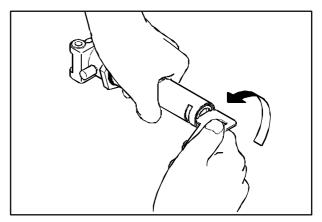


(5)減圧板とフィルターを外す。

カートリッジの切り欠き部にマイナス ドライバーを差込み押し出してください。

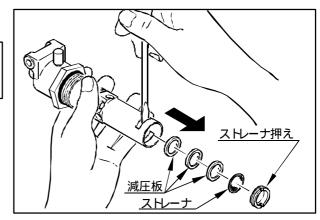


(6)フィルターを掃除する。

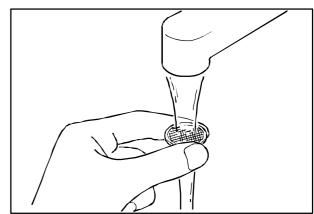

(7)減圧板の小穴を掃除する。

裁縫針などで、3枚の減圧板 の小穴( 0.3mm)を掃除する。

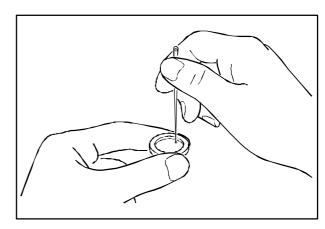

(8)ピストンカートリッジ取付後、 吐水量を調節する。

> 右回転・・・多くなる 左回転・・・少なくなる

