

# 取付説明書



2023.2.27 D07H90

メーカー管理用です。


次の手順に従って便ふたを取りはずし、  
スペーサーを取り付けてください。

※スペーサーは左右形状が異なりますのでご注意ください。

## 同梱部品

### ●スペーサー（左用・右用 各1個）

※機種によっては形状が異なりますが、取り付けかたは同じです。

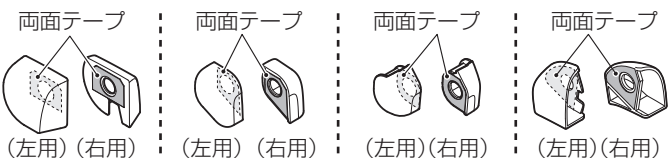


## 1 便ふたを取りはずす

- ①電源プラグを抜く
- ②ウォシュレット本体を取りはずす（TCF9\*\*\*以外の品番）
- ③便ふたを取りはずす

便ふたを少し手前に傾ける

- A：便ふたを外側に広げ
- B：ヒンジ部を凸部からはずし引き上げる
- C：便ふたをはずす

※機種によっては製品の形状などが異なります。

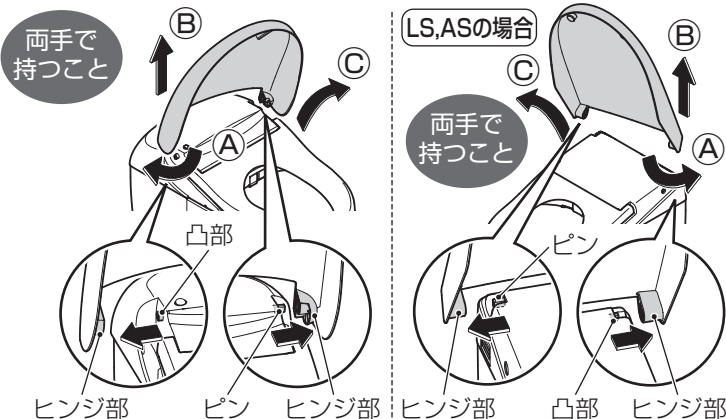

## 2 スペーサーを取り付ける

- ①下図のように、スペーサーを仮置きして取付位置を確認する



※LS,ASの場合は、凸部とピンの位置が左右逆になります。

- ②取り付け位置に付いているほこりなどを、やわらかい布で確実に取り除く
- ③スペーサーに付いている両面テープの剥離紙をはがし、スペーサーを貼り付ける  
・中央に向かって強く押し付けてください。
- ④ウォシュレット本体を取り付ける（TCF9\*\*\*以外の品番）
- ⑤電源プラグを差し込む


## 3 設定を変更する

次の設定を行わないとウォシュレットが正常に  
作動しません。

※リモコンによって設定方法が異なります。  
リモコンをご確認のうえ、設定を行ってください。

の場合


- ①リモコンの「止」ボタンを10秒以上押す  
・リモコンの表示画面が「施工者モード」に切り替わります。
- ②「▲」ボタン・「▼」ボタンで「便ふた強制開入/切」を選び、「決定」ボタンまたは「●」ボタンを押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③「止」ボタンを押す <設定完了>

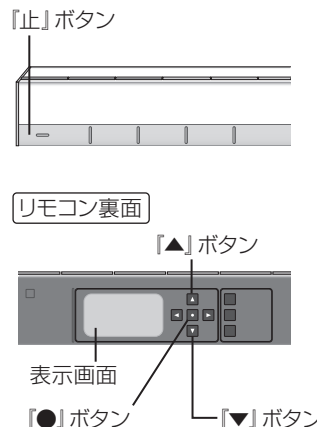

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

の場合

- ①リモコンの「止」ボタン・「ビデ」ボタンを同時に10秒以上押す  
・リモコンのランプが下記のように点滅、点灯する
- ②次の順番にボタンを押す  
1.「おしり」 ➡ 2.「ビデ」 ➡ 3.「おしり」  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。<設定完了>

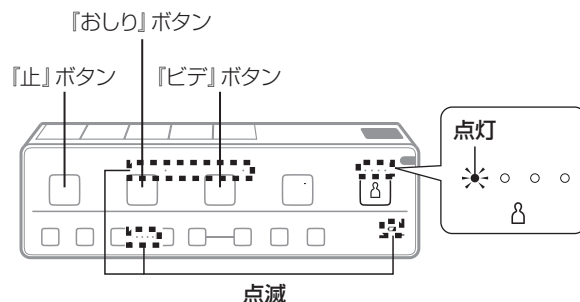


※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

### 3 設定を変更する つづき



の場合

- ① リモコンの『開／閉』ボタンを押す
- ② 『止』ボタンを10秒以上押す  
・リモコンの操作画面に“施工者モード”が表示されます。
- ③ “便ふた強制開”ボタンを押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ④ 『終了』ボタンを押す <設定完了>

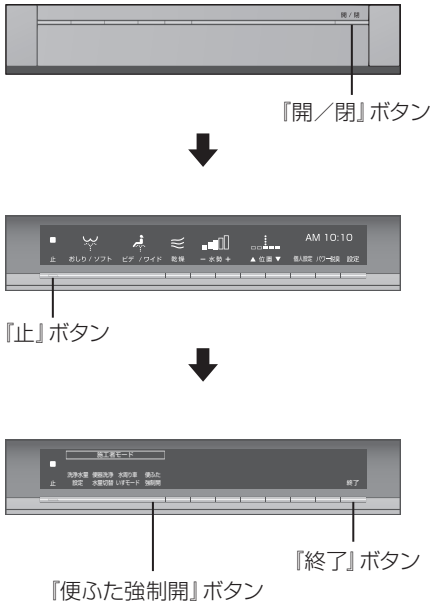


※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。




の場合

- ① リモコンの『止』ボタンを10秒以上押す  
・ランプがすべて点灯します。  
ボタンから手を離すとランプが点滅に変わります。
- ② 『ビデ』ボタン・『流す』ボタンを同時に5秒以上押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③ 『止』ボタンを押す <設定完了>

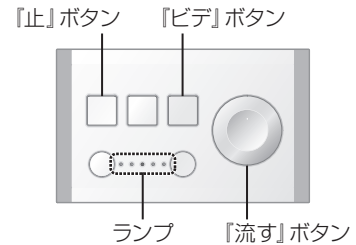

の場合

- ① リモコンの『止』ボタンを5回押す  
・「ピッ」という電子音が鳴り<設定モード>に入ります。
- ② 次の順にボタンを押す  
1. 『ビデ』 → 2. 『音量-』 または 『位置▲』 → 3. 『音量+』 または 『位置▼』  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。 <設定完了>

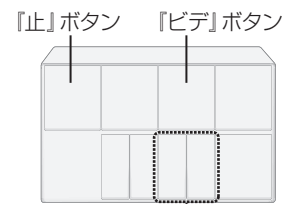

機種によって設定に使うボタンが異なります。




※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

### 再び便ふたを取り付けて使用する場合

- ① 電源プラグを抜く
- ② ウォシュレット本体を取りはずす (TCF9\*\*\*以外の品番)
- ③ スペーサーを取りはずす  
・取り付け位置についている両面テープを、やわらかい布で確実に取り除いてください。
- ④ 便ふたを取り付ける  
D: ピンとヒンジ部を合わせる  
↓  
便ふたを少し手前に傾ける  
↓  
A: 便ふたを外側に広げながら  
↓  
E: ヒンジ部を凸部に合わせ取り付ける  
※指をはさまないように注意してください。
- ⑤ ウォシュレット本体を取り付ける (TCF9\*\*\*以外の品番)

※機種によっては製品の形状などが異なります。

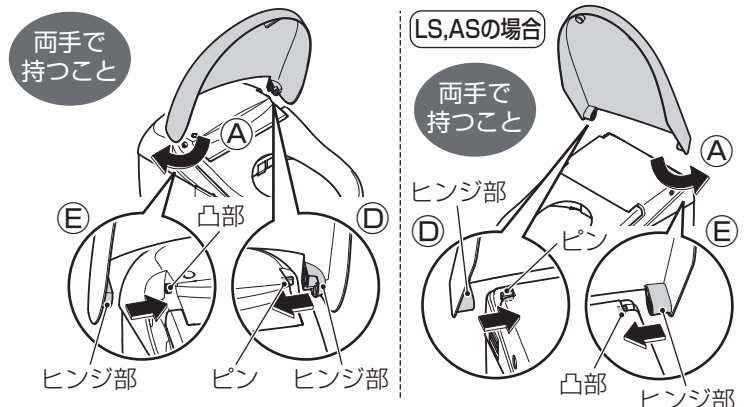

- ⑥ 電源プラグを差し込む
- ⑦ 設定を変更する  
・手順「③ 設定を変更する」を行ってください。  
設定が変更されると「ピーッ」という電子音が鳴ります。