

# 取付説明書



2025.5.7  
D07M26

メーカー管理用です。


- 次の手順に従って便ふたを取りはずし、スペーサーを取り付けてください。
- 取付説明書内のイラストなどは、実際の商品と異なる場合があります。
- 「再び便ふたを取り付けて使用する場合」は、裏面の内容をご覧ください。

## 同梱部品

- スペーサー（左用・右用 各1個）


※スペーサーは左右形状が異なりますのでご注意ください。

※機種によっては形状が異なりますが、取り付けかたは同じです。

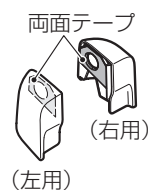


## 1 便ふたを取りはずす

- ①電源プラグを抜く
- ②ウォシュレット本体を取りはずす  
(TCF9\*\*\*以外の品番)
- ③便ふたを取りはずす  
便ふたを少し手前に傾ける  
↓  
A: 便ふたを外側に広げ  
↓  
B: ヒンジ部を凸部または凹部からはずし  
引き上げる  
↓  
C: 便ふたをはずす

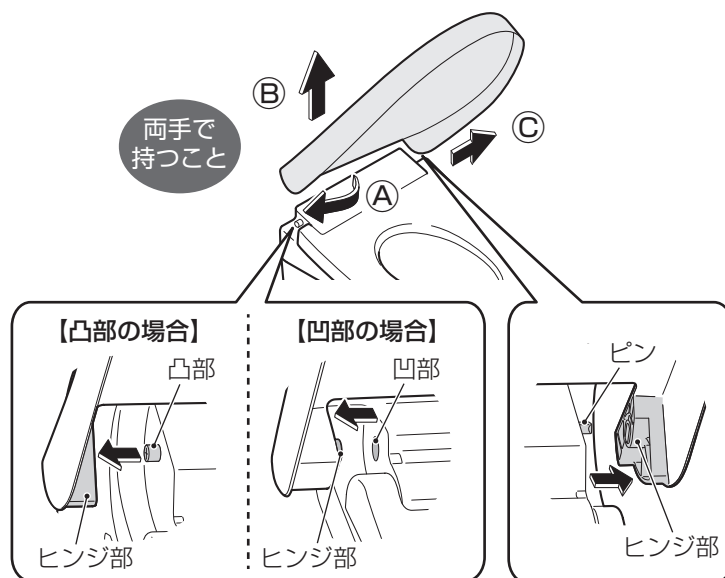

## 2 スペーサーを取り付ける


- ①右図のように、スペーサーを仮置きして取付位置を確認する
- ②取付位置に付いているほこりなどを、やわらかい布で確実に取り除く
- ③スペーサーに付いている両面テープの剥離紙をはがし、スペーサーを貼り付ける  
・中央に向かって強く押し付けてください。
- ④ウォシュレット本体を取り付ける  
(TCF9\*\*\*以外の品番)
- ⑤電源プラグを差し込む

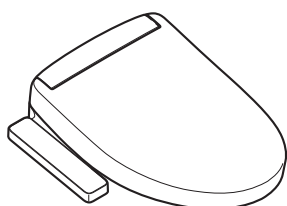

本体操作部  
の場合



取り付け完了

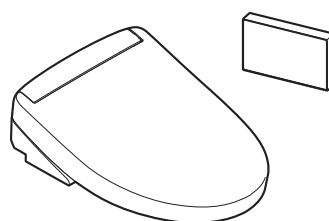

リモコン付き  
の場合




裏面につづく

### 3 設定を変更する（リモコン付きの場合）


次の設定を行わないとウォシュレットが正常に作動しません。

※リモコンによって設定方法が異なります。リモコンをご確認のうえ、設定を行ってください。



の場合

- ①リモコンの『止』ボタンを10秒以上押す  
・リモコンのランプがすべて点滅します。
- ②『ノズルそうじ 入/切』ボタンを5秒以上押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③『止』ボタンを押す <設定完了>

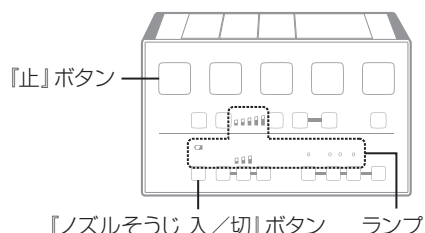


の場合


- ①リモコンの『止』ボタンを5回押す  
・「ピッ」という電子音が鳴り〈設定モード〉に入ります。
- ②次の順にボタンを押す

- 1.『ビデ』 ➡ 2.『音量-』または『位置▲』または『設定1』 ➡ 3.『音量+』または『位置▼』または『設定2』

・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。<設定完了>

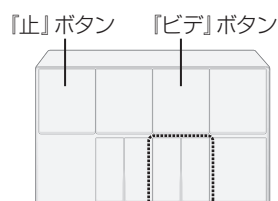


機種によって設定に使うボタンが異なります。

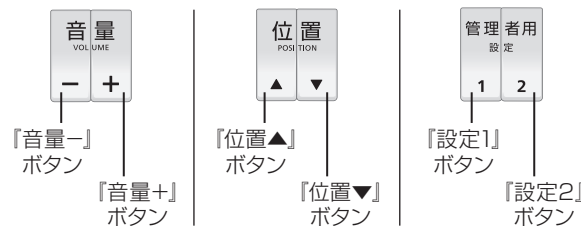

の場合

- ①リモコンの『止』ボタンを10秒以上押す  
・リモコンの表示画面が“施工者モード”に切り替わります。
- ②『▲』ボタン・『▼』ボタンで“便ふた強制開入/切”を選び、『決定』ボタンまたは『●』ボタンを押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③『止』ボタンを押す <設定完了>

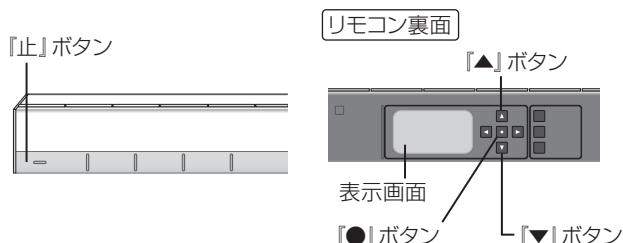

の場合

設定は不要です。

### 再び便ふたを取り付けて使用する場合

- ①電源プラグを抜く
- ②ウォシュレット本体を取りはずす  
(TCF9\*\*\*以外の品番)
- ③スペーサーを取りはずす  
・取り付け位置についている両面テープを、やわらかい布で確実に取り除いてください。
- ④便ふたを取り付ける  
D: ピンとヒンジ部を合わせる  
↓  
便ふたを少し手前に傾ける  
↓  
A: 便ふたを外側に広げながら  
↓  
E: ヒンジ部を凸部または凹部に合わせ取り付ける  
※指をはさまないように注意してください。
- ⑤ウォシュレット本体を取り付ける  
(TCF9\*\*\*以外の品番)

- ⑥電源プラグを差し込む
- ⑦設定を変更する  
・手順「3 設定を変更する」を行ってください。  
設定が変更されると「ピーッ」という電子音が鳴ります。

