


## 部品の確認

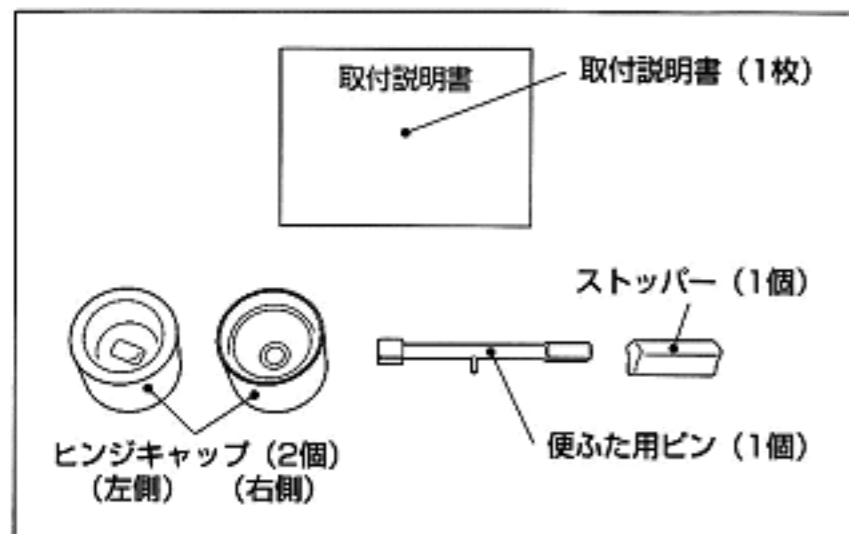


## 取付けかた


- 便ふたを取り外してください。  
(便ふたを垂直に立てて引き上げてください)
- 便座を取り外してください。  
(便座を垂直に立てて引き上げてください)
- 現在取付けられている便ふた用ピンを取り外してください。  
(左側のピンを横に引っ張って抜いてください)
- 付属の便ふた用ピンを差し込んでください。  
(ピンの突起部が上になるように差し込んでください)




- 便座を取り付けてください。  
(便座を垂直に立ててピンに差し込んでください)


- 便座を立てた状態で、付属の右側用ヒンジキャップ (内側の穴が丸形状のもの) を下図のように差し込んでください。その際、ねじ部が手前になるように差し込んでください。位置合わせをした後、ヒンジキャップを手で押さえた状態にて六角棒スパナ (1.5mm) でねじを締め付けて固定してください。  
※ねじ頭がヒンジキャップ面に隠れるまで締め付けて、ヒンジキャップが外れないようにしてください。

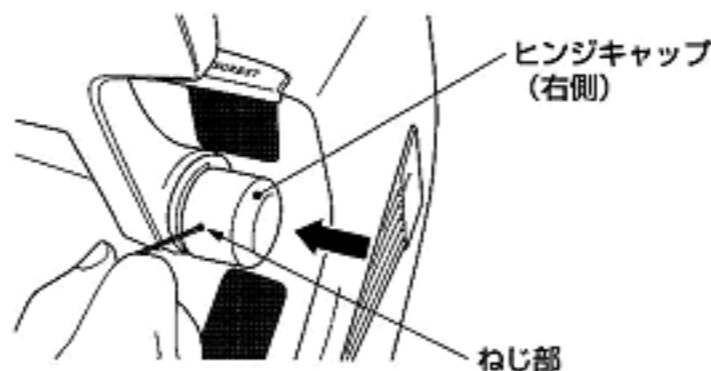





- リモコンの便ふた・便座閉スイッチ  を押してください (両側のピンが回転します)。
- 付属の左側用ヒンジキャップ (内側の穴が楕円形状のもの) を下図のように差し込んでください。その際、ネジ部が上になるように差し込んでください。位置合わせをした後、ヒンジキャップを手で押さえた状態にて六角棒スパナ (1.5mm) でねじを締め付けて固定してください。  
※ねじが便ふた用ピンの溝に掛かるまで締め付けて、ヒンジキャップが外れないようにしてください。

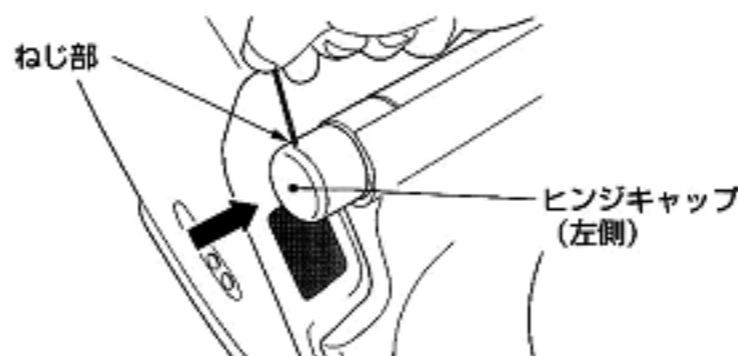


- 付属のストッパーの両面テープの剥離紙を剥がして、下図のようにケースカバーに貼付けてください。  
※右下に切欠きがくるように向きを合わせてケースカバーに貼り付けてください。

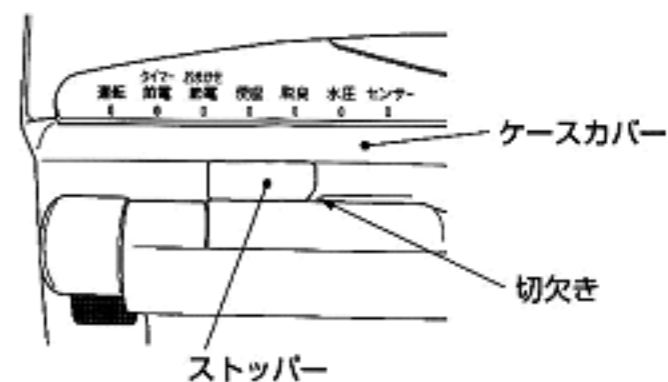

- リモコンで「便ふた強制開モード」の設定を行ってください。
  - リモコンの  を10秒間押し続けてください。リモコンは設定モードになり、リモコン表示部が全点滅します。
  - 設定モード中にリモコンの  を5秒以上押し続けてください。本体がこの信号を受信すると電子音 (ピッ) が鳴ります。

**注意!** 設定モード中はリモコンの  と  以外のスイッチは絶対に押さないでください。他の設定が変更されます。

  - もう一度リモコンの  スイッチを押します。リモコン設定モードを終了し、通常の状態に戻ります。これで「便ふた強制開モード」に設定されました。



※便ふたを外して使用される際は、必ず上記の「便ふた強制開モード」の設定を行ってください。着座してもウォシュレットが作動しないことがあります。