

取 付 説 明 書

※便ふたを取りはずして使用する場合は、必ず
スペーサを取り付け設定の変更をおこなって
ください。


1 便ふたを取りはずす

- ・便ふたのみを垂直に立て
真上に引き上げる。








2 スペーサを取り付ける

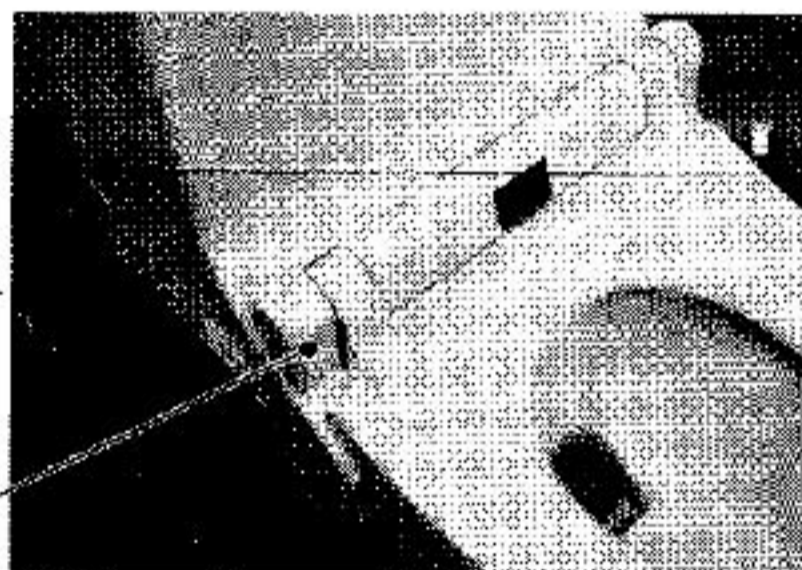スペーサー



3 設定モードを変更する

- ①リモコンの  を10秒以上押す
 - ・リモコンの表示部がすべて点滅し設定モードになります。
 - ・全点滅したら手を離してください。
- ②設定モード中に、リモコンのカバーを開け  を5秒以上押し続ける。
 - ・本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音鳴ります。
- ③もう一度、リモコンの  を押し設定完了です。
 - ・設定モード中は ,  以外のスイッチは絶対に押さないでください。
(他の設定が変更されます。)

再び、便ふたを取り付けて使用する場合は、上記「**3** 設定モードを変更する」
の操作をおこなってから便ふたの取り付けをおこなってください。