


取付説明書


便ふたを取りはずしてスペーサーを取り付ける際は、手順に従って取り付けを行ってください。

※スペーサーは左右形状が違いますのでご注意ください。

スペーサー(左用)

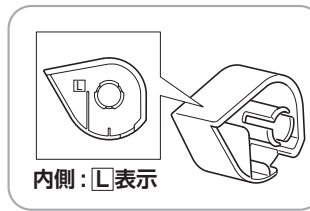


スペーサー(右用)

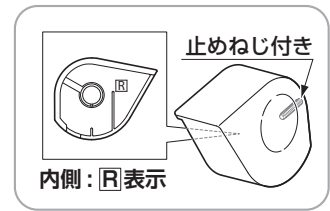


1 便ふたを取りはずす

①便ふたを図のように立て、真上に引き上げる

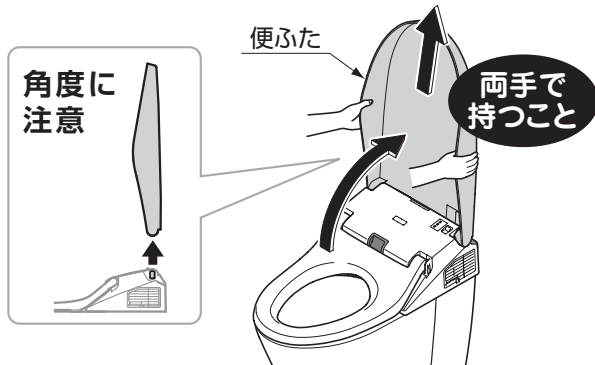


②便ふたピンを取りはずす

※取りはずした便ふたピンは、再び便ふたを取り付ける際に必要ですので、大切に保管してください。(お客様へお渡しください。)

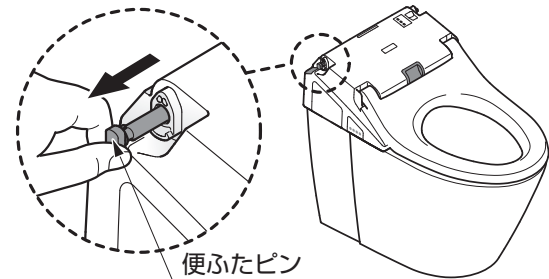


2 スペーサーを取り付ける

①スペーサー(左用・右用)を取り付ける

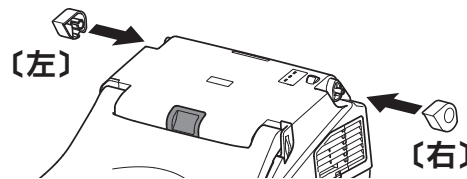


②スペーサー(右用)の止めねじ1.5mm(六角止めねじ)を六角棒スパナで締め付ける

※止めねじを締め付けすぎるとスペーサーの位置がズレますのでご注意ください。

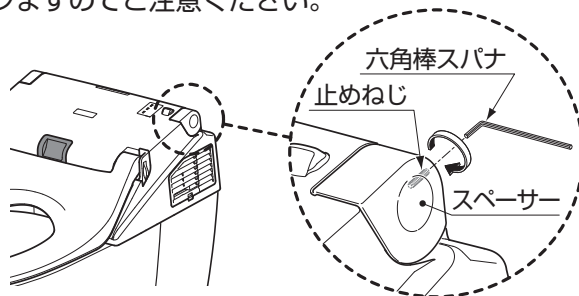

※スペーサーとウォシュレット本体のすき間が左右均一になるように止めねじを締めてください。

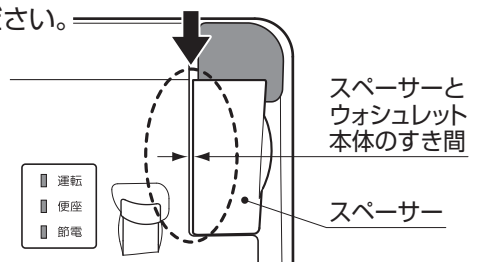

3 設定モードを変更する(便ふたなし用設定モード)

便ふたを取りはずして使用する場合は、必ず次の設定を行ってください。ウォシュレットが作動しなくなります。

①リモコンの「止」スイッチを10秒以上押し続ける

- ・リモコンの表示部が全点滅し、設定モードになります。
- ・全点滅したら「止」スイッチから手を離してください。

②設定モード中にリモコンのカバーを開け、「ノズルそうじ入/切」スイッチを5秒以上押し続ける

- ・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音になります。

③もう一度、リモコンの「止」スイッチを押す

- ・設定モードを終了し、通常の状態に戻ります。

※設定モード中は「止」および「ノズルそうじ入/切」スイッチ以外のスイッチは絶対に押さないでください。

再び、便ふたを取り付けて使用する場合は、上記「3. 設定モードを変更する」の操作をもう一度行って便ふたなし用設定モードを解除してから便ふたの取り付けを行ってください。