

取付説明書



次の手順に従って便ふたを取りはずし、
スペーサーを取り付けてください。

※スペーサーは左右形状が異なりますのでご注意ください。

同梱部品


●スペーサー（左用・右用 各1個）

※機種によっては形状が異なりますが、取り付けかたは同じです。

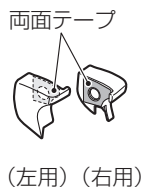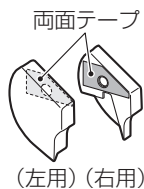


1 便ふたを取りはずす


- ①電源プラグを抜く
 - ②便ふたを取りはずす
便ふたを少し手前に傾ける
- ↓
- A: 左側を外側に広げ
 - B: ヒンジ部を凸部または凹部からはずし
引き上げる
 - C: 右側を取りはずす

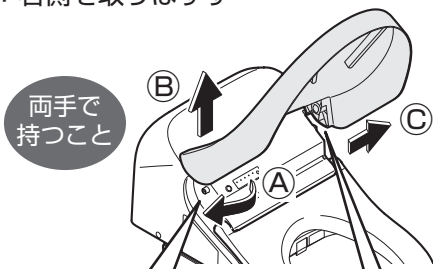

【凸部の場合】

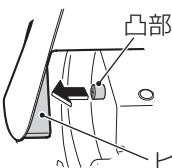


【凹部の場合】

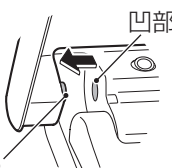

※機種によっては製品の形状などが異なります。

2 スペーサーを取り付ける

- ①下図のように、スペーサーを仮置きして取付位置を確認する

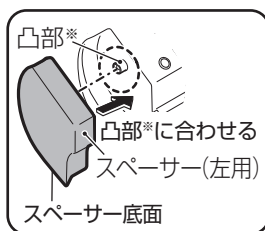

※機種によっては凹凸の形状などが異なります。

- ②取り付け位置に付いているほこりなどを、やわらかい布で確実に取り除く
- ③スペーサーに付いている両面テープの剥離紙をはがし、スペーサーを貼り付ける
・中央に向かって強く押し付けてください。
- ④電源プラグを差し込む


3 設定を変更する

次の設定を行わないとウォシュレットが正常に
作動しません。

※リモコンによって設定方法が異なります。
リモコンをご確認のうえ、設定を行ってください。




- ①リモコンの『止』ボタンを10秒以上押す
・リモコンのランプがすべて点滅します。
- ②『ノズルそうじ 入/切』ボタンを5秒以上押す
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③『止』ボタンを押す <設定完了>

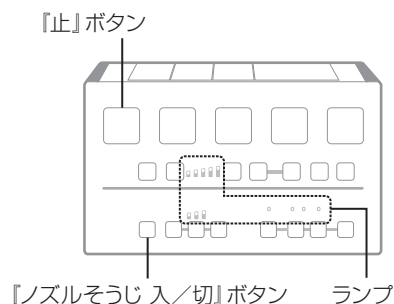

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。




- ①リモコンの『止』ボタン・『おしり』ボタンを同時に10秒以上押す
・リモコンの表示画面が“TOMモード”に切り替わります。
- ②『▲』ボタン・『▼』ボタンで“便ふた強制開入/切”を選び、『●』ボタンを押す
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③『止』ボタンを押す <設定完了>

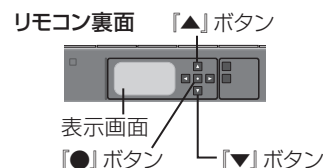

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。


3 設定を変更する つづき




の場合

- ①リモコンの『止』ボタンを5回押す
・「ピッ」という電子音が鳴り〈設定モード〉に入ります。
 - ②次の順にボタンを押す

『音量-』 または	『音量+』 または
1. 『ビデ』 ➡	2. 『位置▲』 ➡
	3. 『位置▼』
	『設定1』
	『設定2』
- ・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。〈設定完了〉

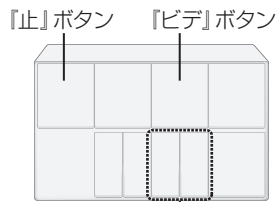

機種によって設定に使うボタンが異なります。

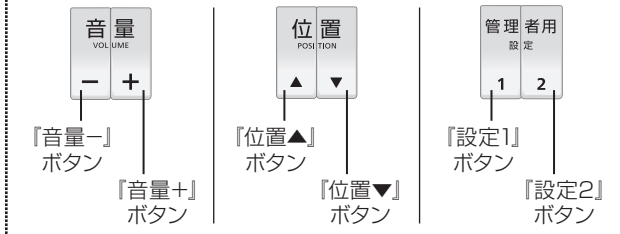


※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。




の場合

- ①リモコンの『止』ボタンを10秒以上押す
・ランプがすべて点灯します。
ボタンから手を離すとランプが点滅に変わります。
- ②『ビデ』ボタン・『流す』ボタンを同時に5秒以上押す
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③『止』ボタンを押す <設定完了>

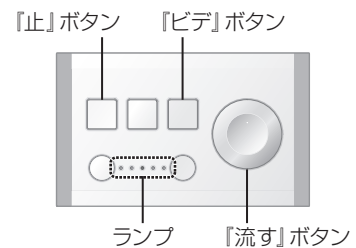

再び便ふたを取り付けて使用する場合

- ①電源プラグを抜く
- ②スペーサーを取りはずす
・取り付け位置についている両面テープを、やわらかい布で確実に取り除いてください。
- ③便ふたを取り付ける
 - ①D：右側のピンとヒンジ部を合わせる
↓
便ふたを少し手前に傾ける
 - ②A：左側を広げながら
↓
③E：ヒンジ部を凸部または凹部に合わせ取り付け
※指をはさまないように注意してください。
- ④電源プラグを差し込む
- ⑤設定を変更する
・手順「3 設定を変更する」を行ってください。
設定が変更されると「ピーッ」という電子音が鳴ります。

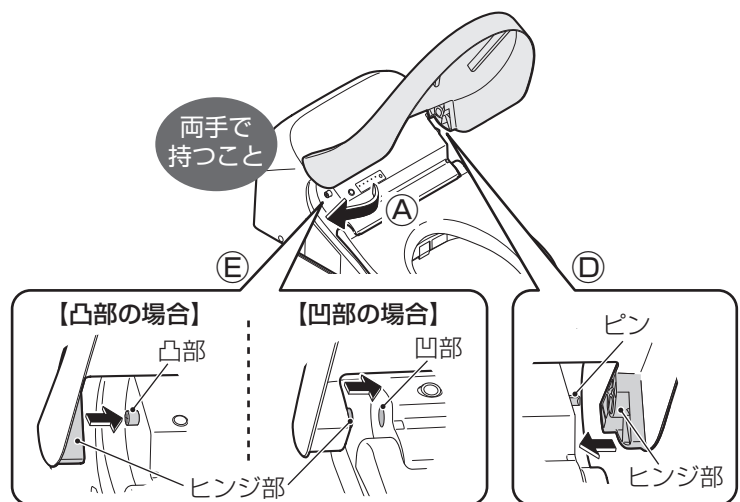

※機種によっては製品の形状などが異なります。