


生産中止図面

1997/04

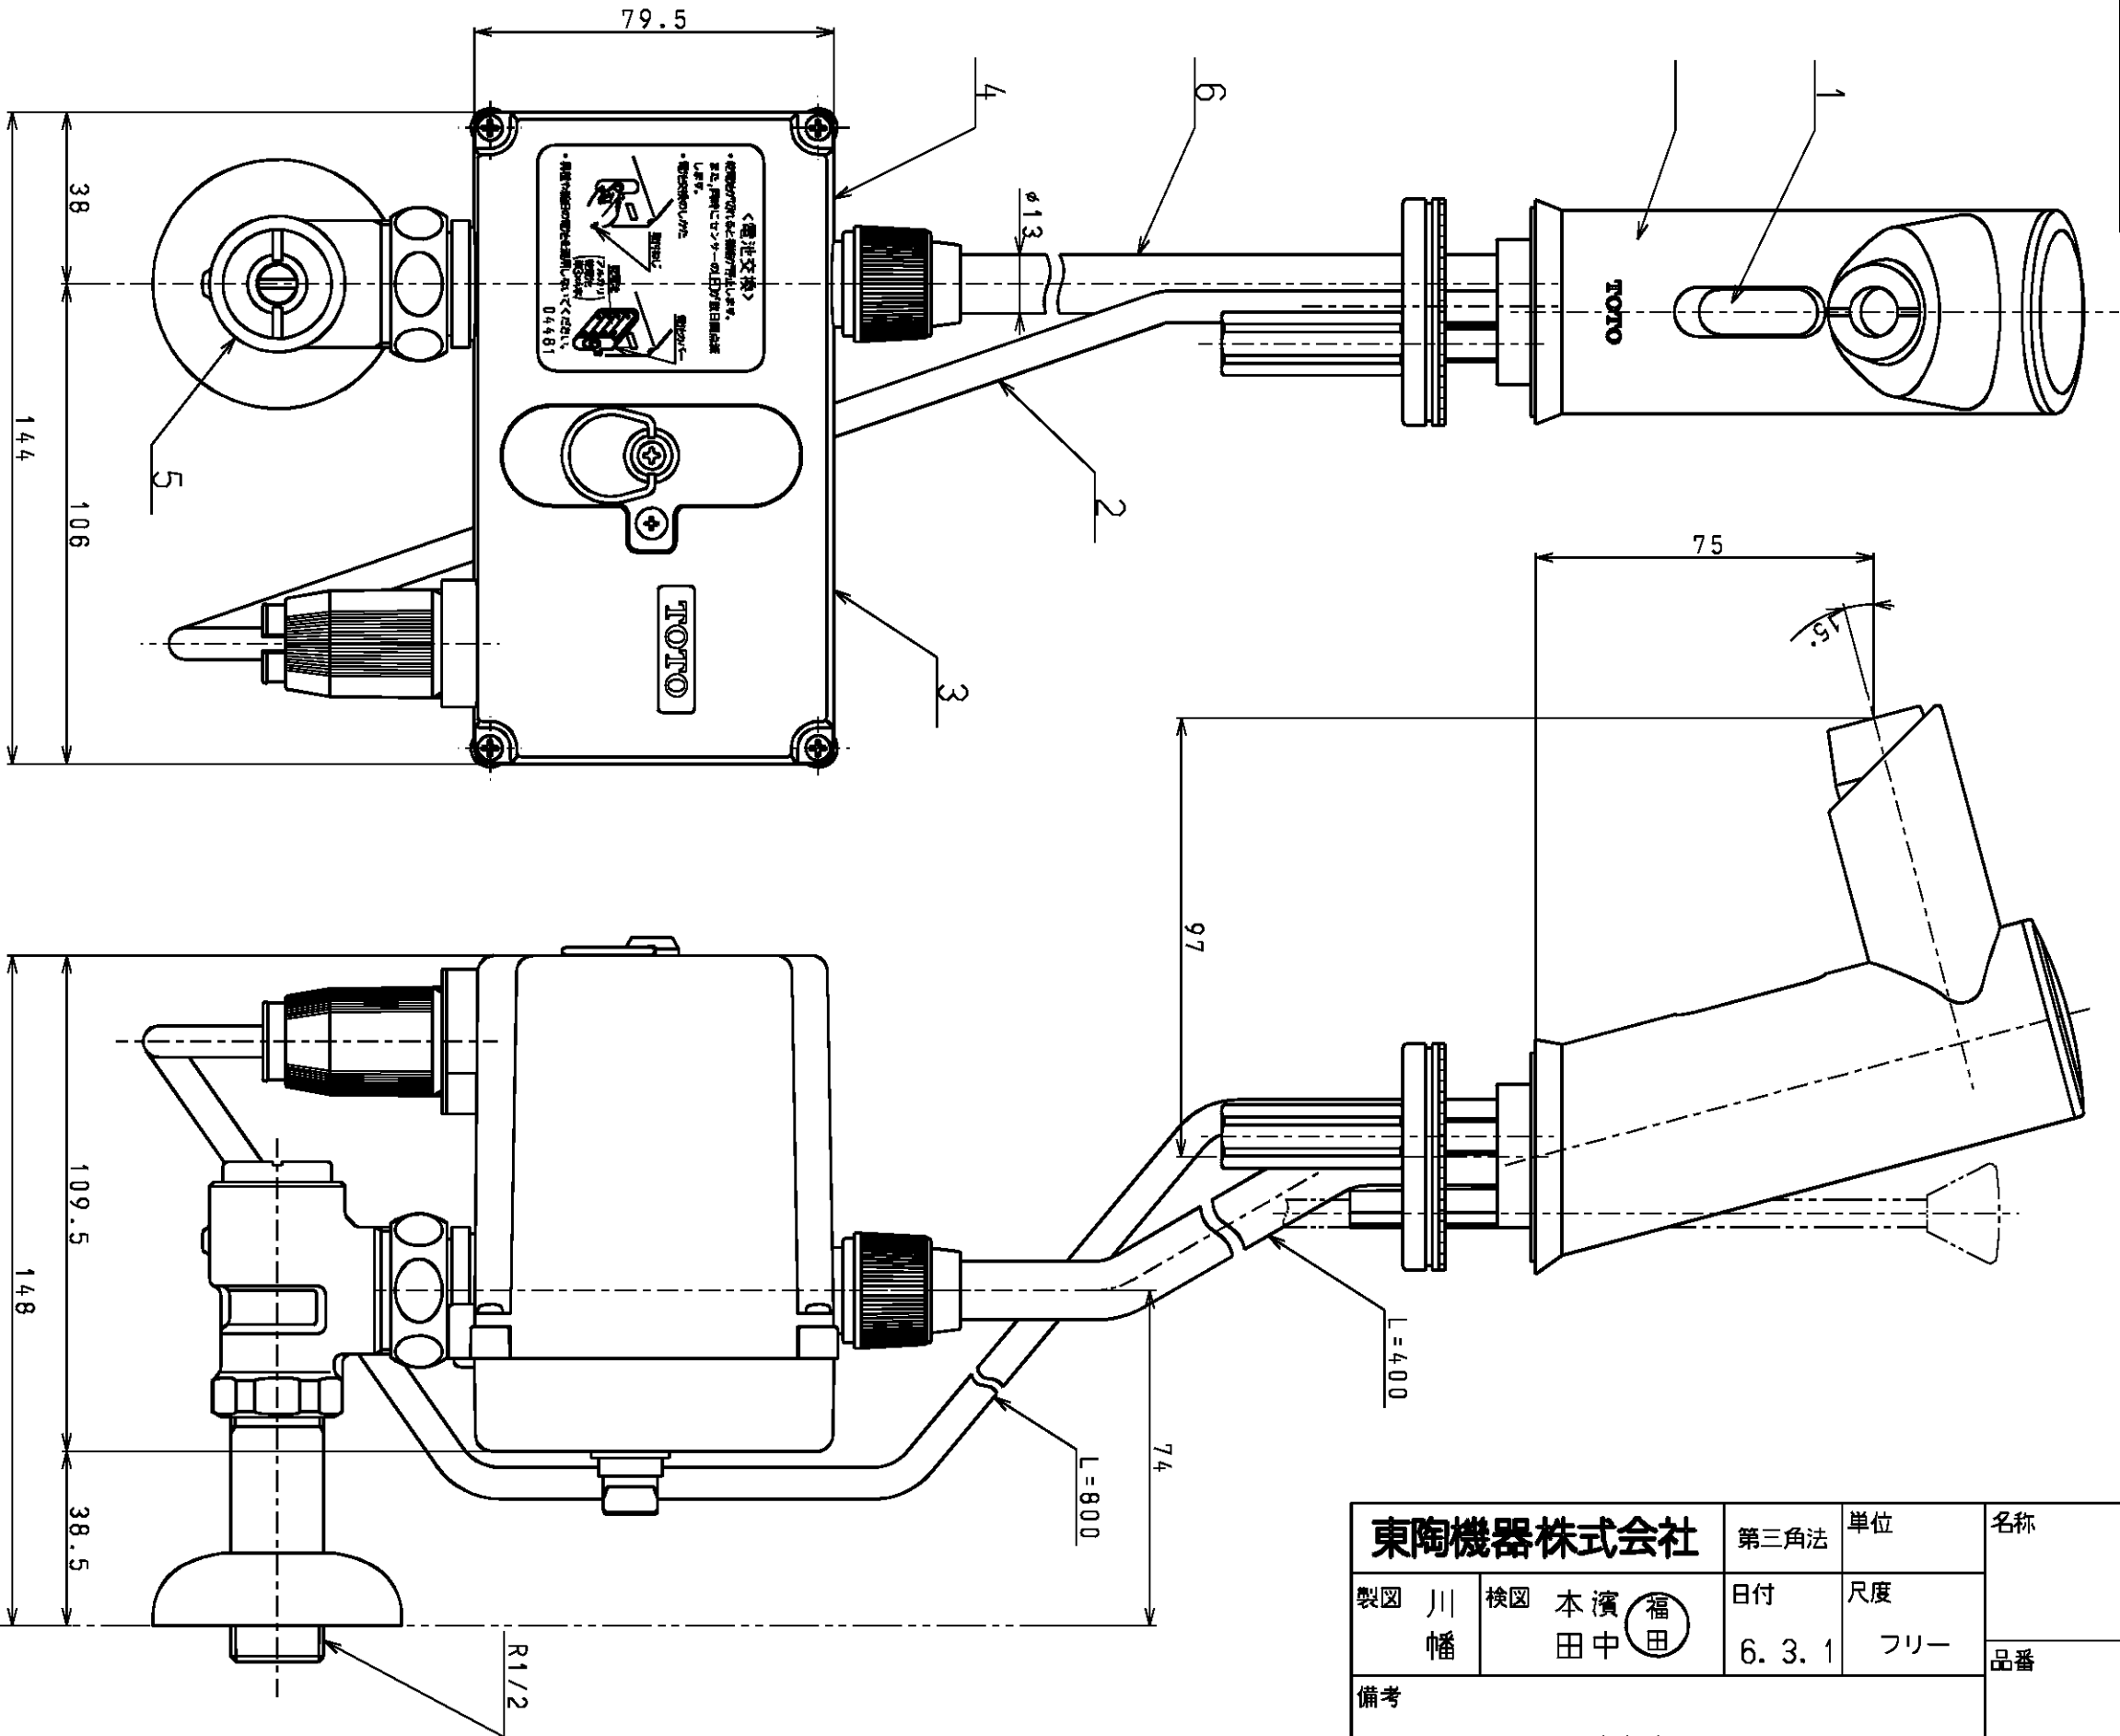

**<電池交換>**

- 電池が切れると機能的に停止します。また、同時にセンサーの目印が数日間点滅します。
- 電池交換のしかた

取付け

電池カバー

電池が切れたら、電池交換してください。

異種や新旧の電池を混用しないでください。

04481

電池交換要領ラベル(1:1)

No.	各 部 名 称	No.	各 部 名 称
	スバット	4	駆動部
1	光電センサー	5	ストローナ付止水栓
2	センサーコード	6	スバット接続ホース
3	コントロール		

<b>東陶機器株式会社</b>		第三角法	単位	名称
製図 川 幡	検図 本濱 福 田 中	日付 6. 3. 1	尺度 フリー	自動水栓
備考 日本水道協会検査品				品番 TEL31BDX

W.L.