


生産中止図面
2007/04

A



B

C


D

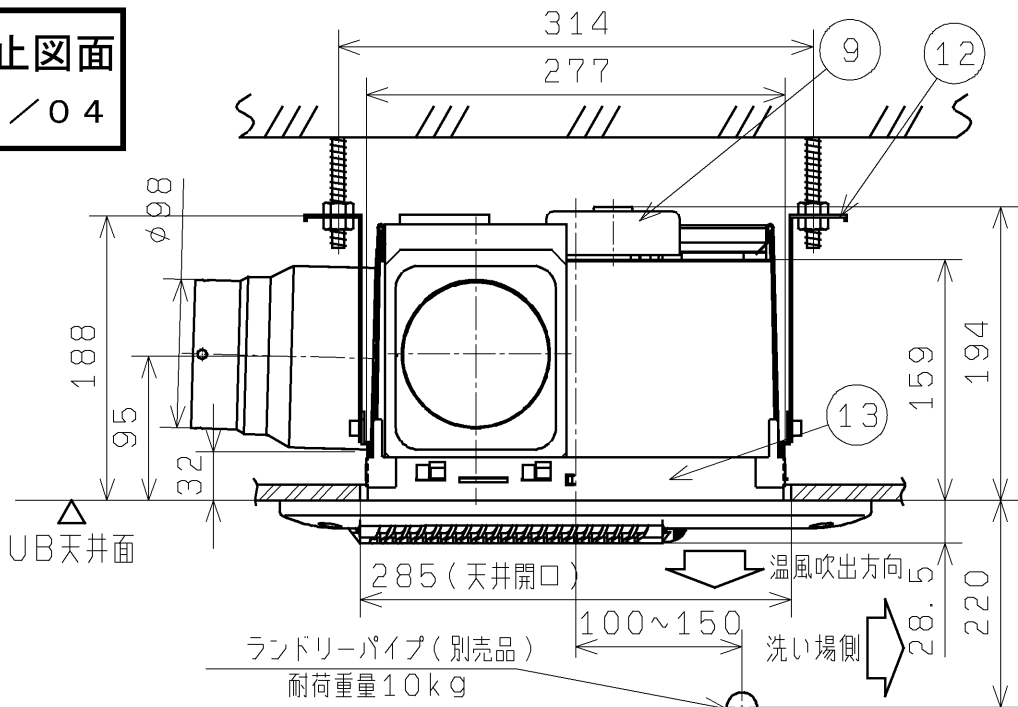

天井取付図
(1:5)

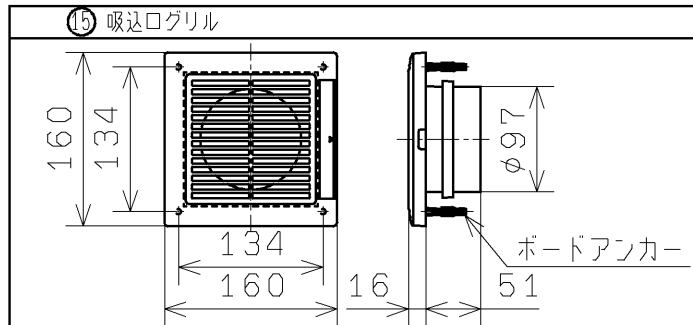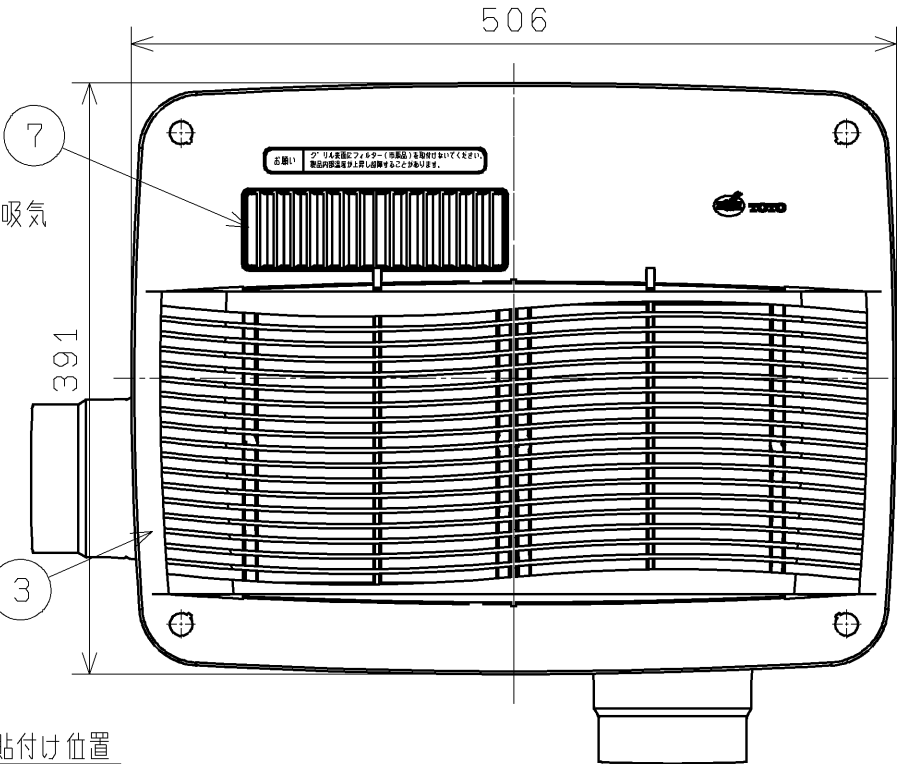


●天吊りしない場合(天井裏の補強材に直付けする場合)
取付枠取付用下穴6ヶ所と、本体取付用通し穴8ヶ所を開けてください。
また固定用下地材(取付補強材)が必要です。

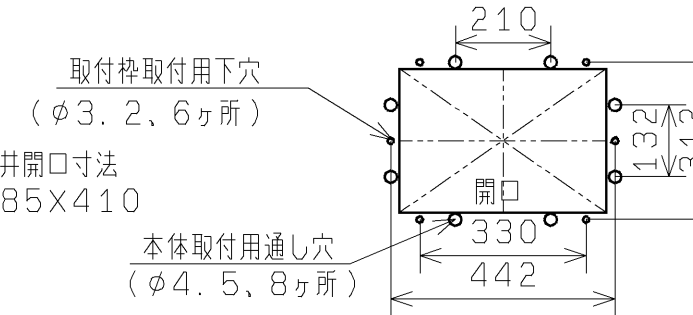


●天吊りする場合
本体取付用通し穴8ヶ所を開けてください。(穴位置は上図参照)


東陶機器株式会社				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
製図 大原	設計 野澤	検図	承認	尺度 1:5	品番 TYK715GA
備考 2室単独換気タイプ (常時換気機能付・照明スイッチ付)				日付 03.05.13	() 符号 ページ 1/3

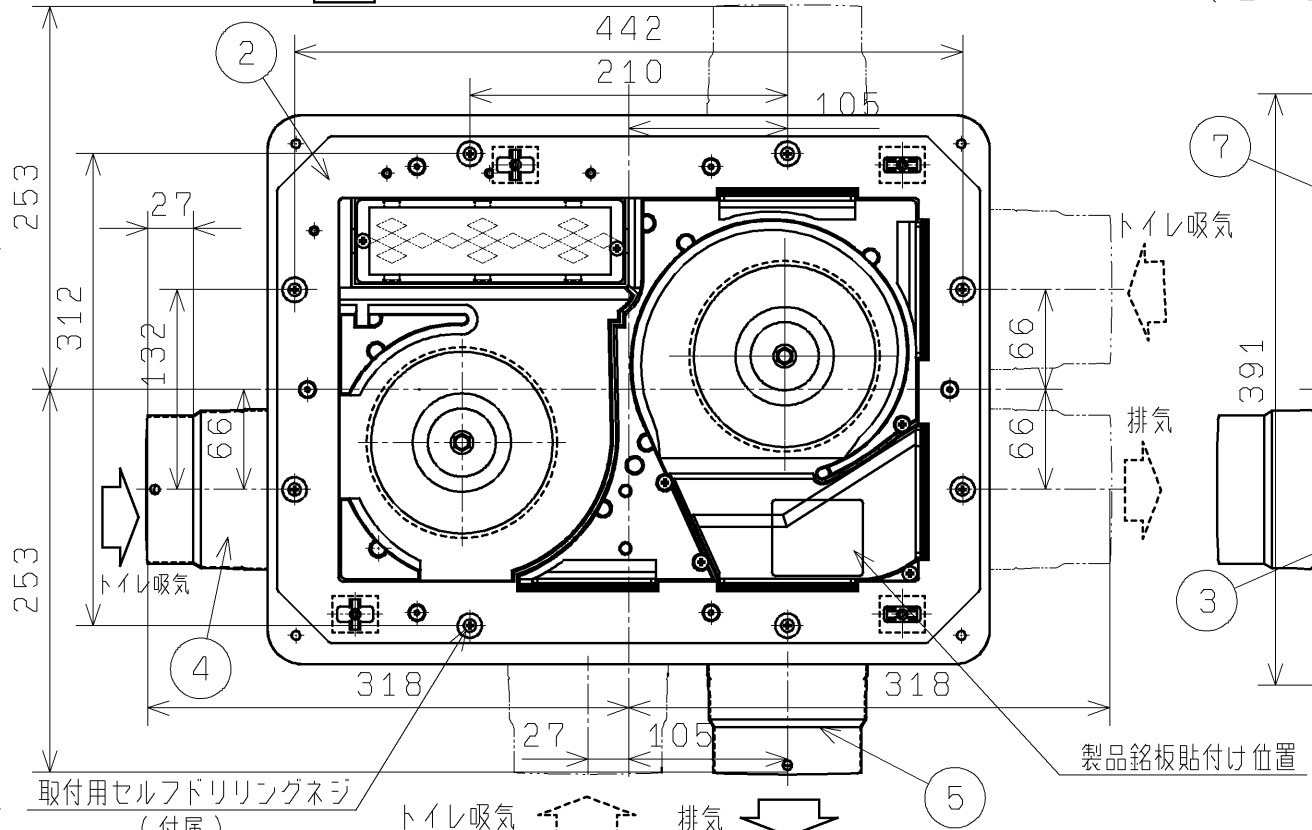


天井裏から見た図

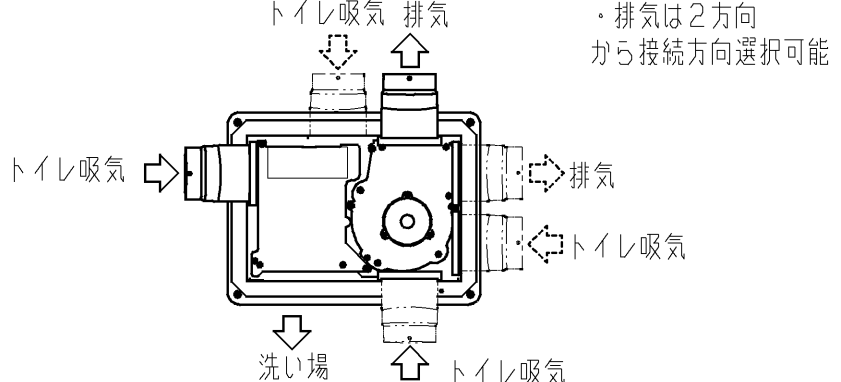


天吊りしない場合

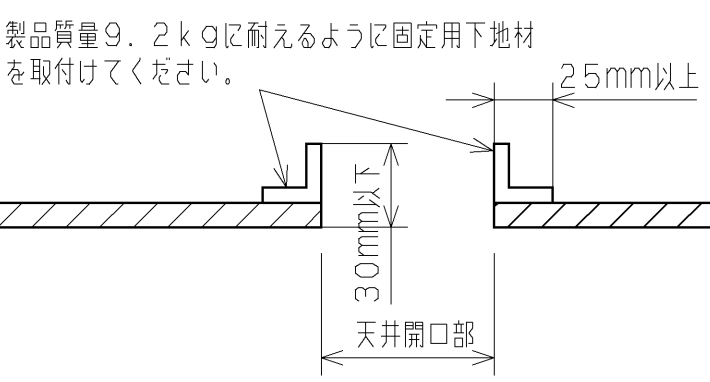

2007 / 04

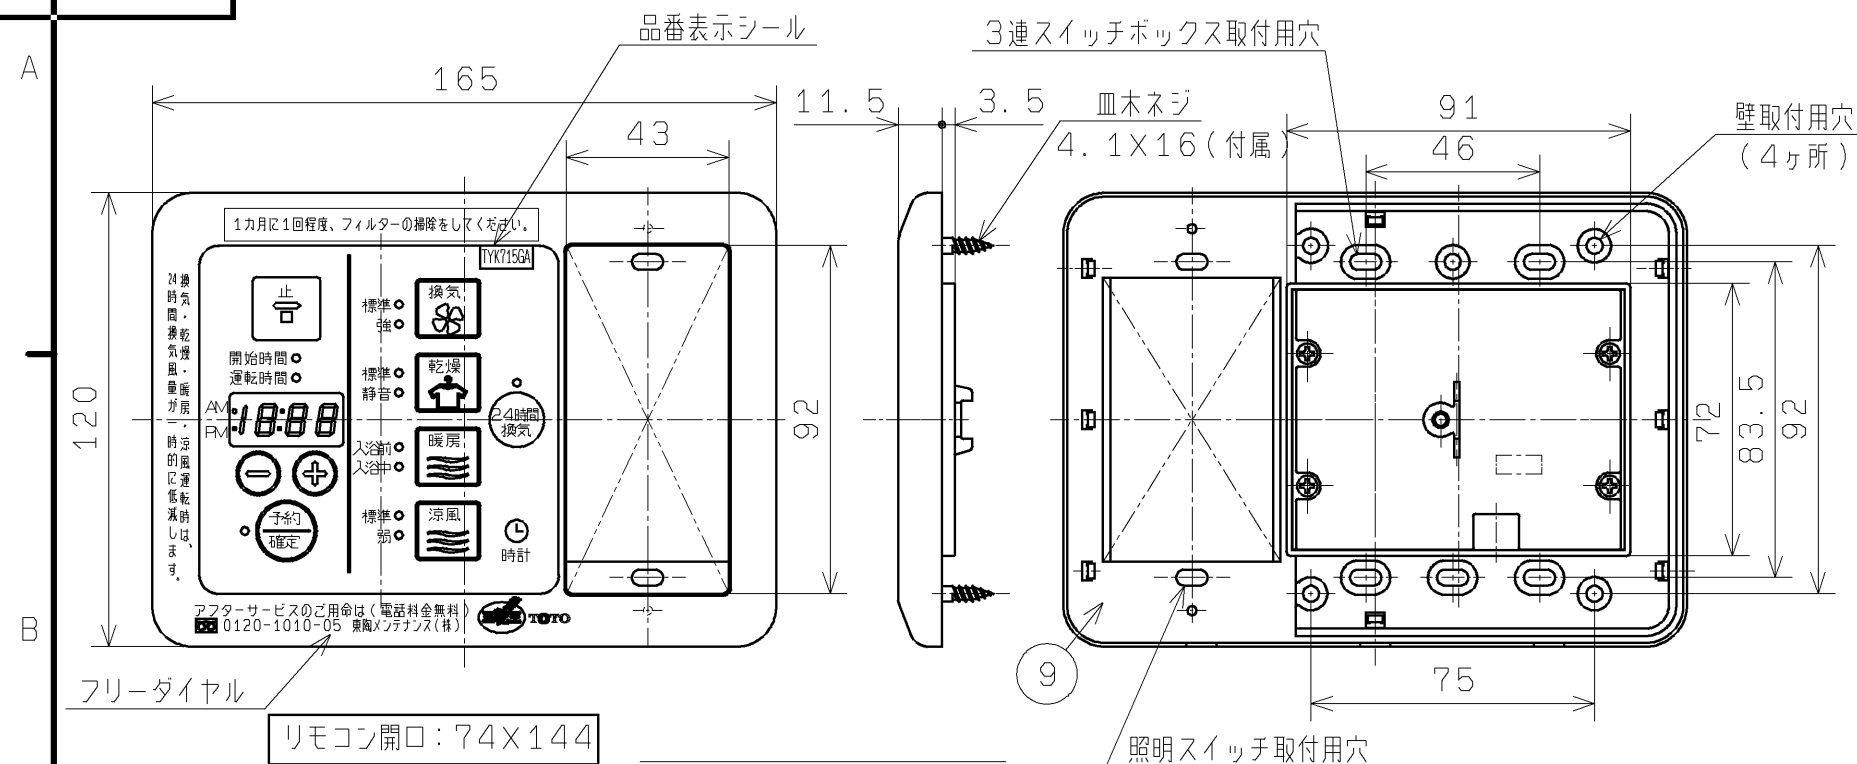

リモコン外觀(1:2)

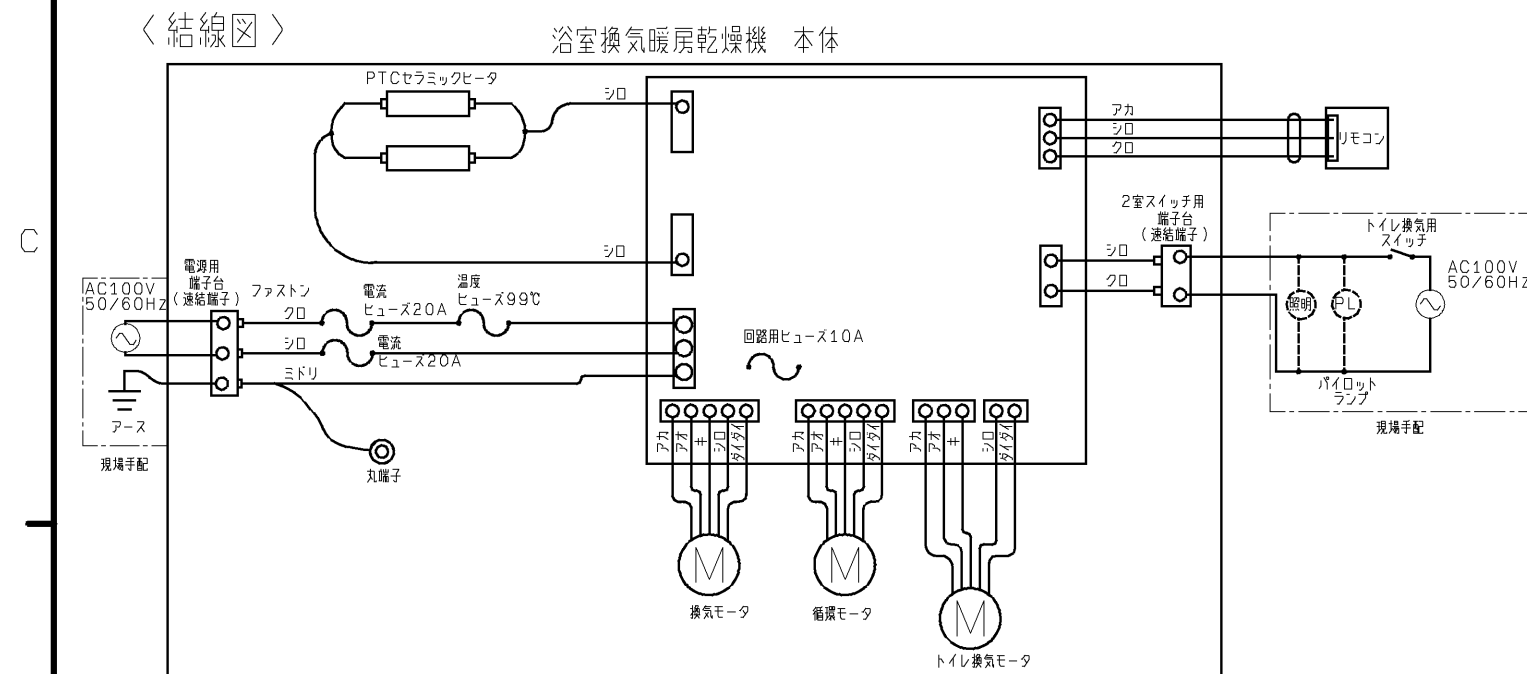

特性表

[illegible]

- 注記) 1. 製品本体重量：9.2kg

2. 天吊りしない場合は必ず固定用下地材を取付けてください。

3. 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の奥行寸法が250mm未満の場合、取付困難なことがあります。

4. 吸込口ク"リルを現場手配する場合は、必ずフィルター付きのク"リルを使用してください。故障の原因になります。

5. 電気容量20Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。

6. リモコンコードの長さ6m。

7. 電源端子台にはVVVFケーブルを使用してください。より線は絶対に使用しないでください。

8. 塩ビ鋼板天井の場合、天井開口は天井裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。

9. ランドリーパイプは指定位置に取付けてください。違う場合は性能が落ちます。

10. パイロットランプは電圧検知型を使用してください。また2室スイッチ用端子台部の負荷容量は約0.5Wです。従って、オンピカタイプのLEDランプが点灯しない場合があります。その場合にはく結線図を参考に照明等の負荷を入れてください。

11. (遅れタイマースイッチや人感知センサー等)電子回路を内蔵したスイッチは使用しないでください。誤作動の可能性があるので使用の際は、別途お問い合わせください。遅れタイマーは三乾王のリモコンで設定可能です。

12. トイレ換気用スイッチの推奨スイッチは設計施工資料集参照。


13. パイロットランプによるトイレ換気用スイッチの漏れ電流は2mA以下のものを使用してください。

14. 三乾王にて遅れタイマー設定をしている場合には、パイロットランプが換気停止を表示している状態でも、トイレ換気は継続して運転しています。

15. 三乾王用の漏電遮断器を使用する場合は15mA、動作時間0.1秒としてください。


東陶機器株式会社				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」	
製図 大原	設計 野澤	検図	承認	尺度 1 : 2	品番 TYK715GA	
備考 2室単独換気タイプ (常時換気機能付・照明スイッチ枠付)				日付 03. 05. 13	() 符号	ページ 2 / 3

生産中止図面
2007/04

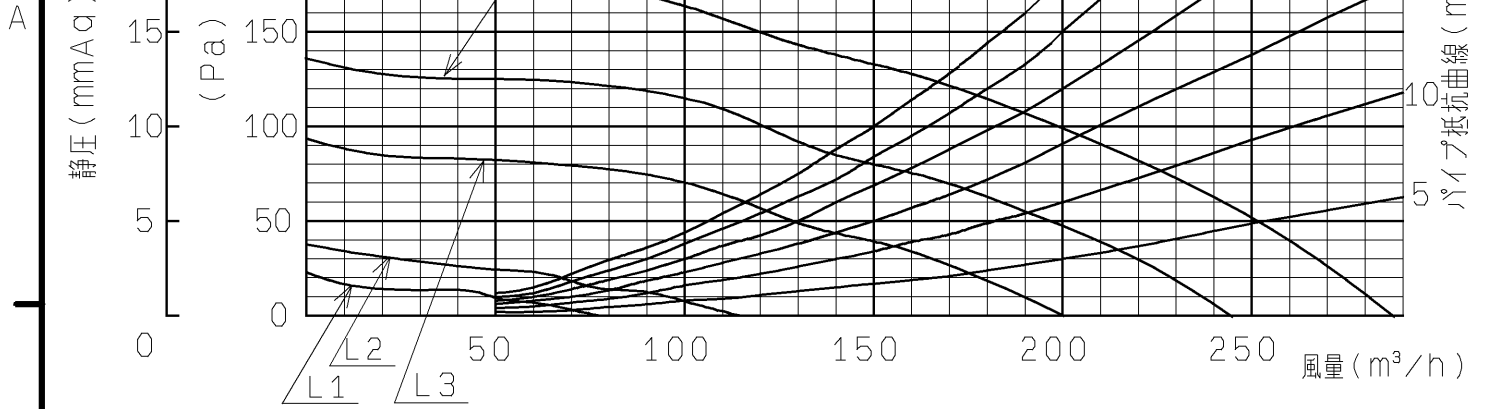


静圧風量特性曲線 (24時間換気運転時)


※暖房 (入浴前、入浴中) 運転時は24時間換気と同じ風量で換気します。

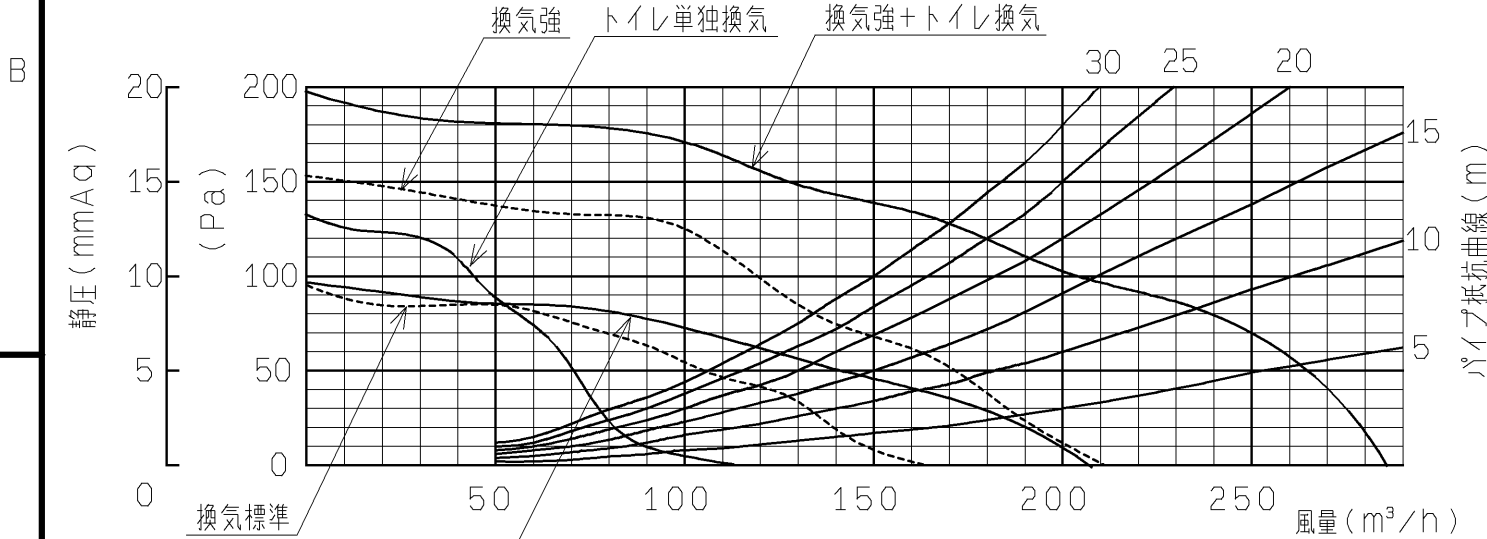


静圧風量特性曲線 (換気運転時)

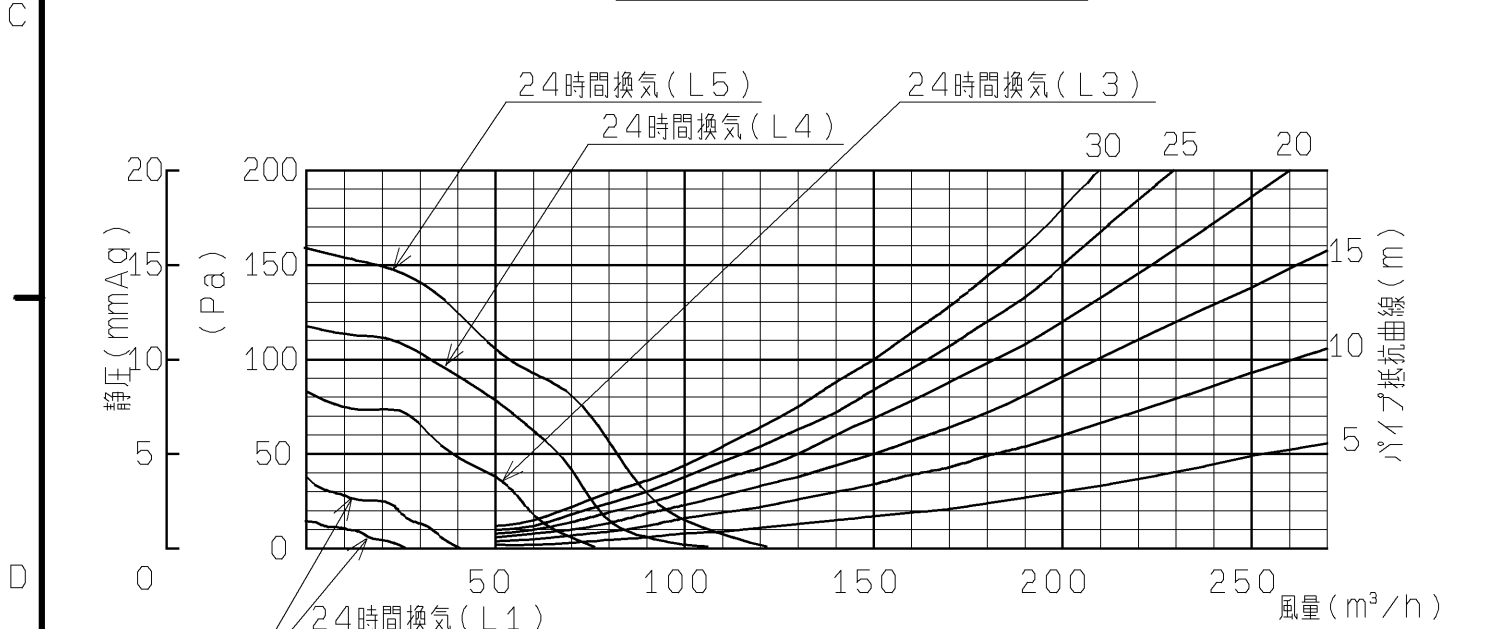


静圧風量特性曲線 (暖房運転時)

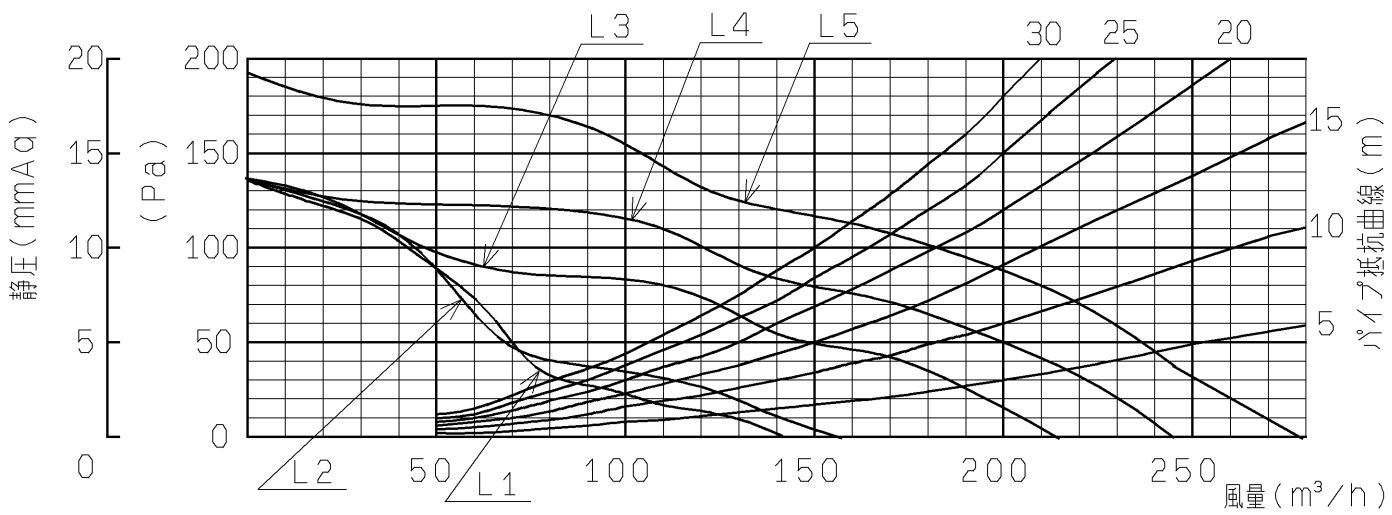

静圧風量特性曲線 (24時間換気+トイレ換気運転時)

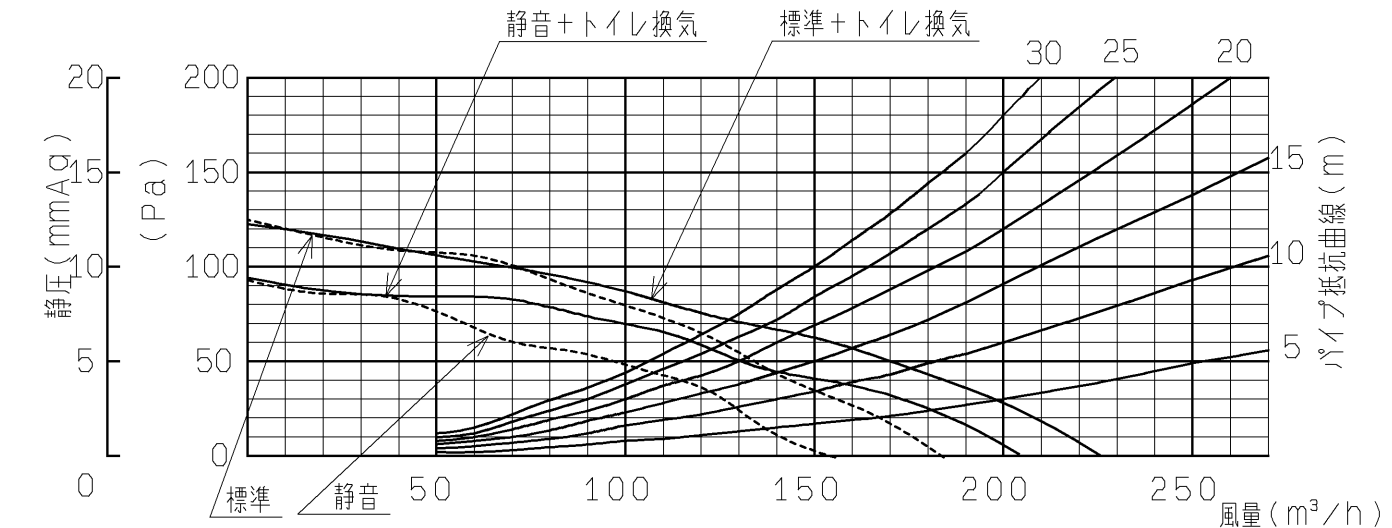

静圧風量特性曲線 (乾燥運転時)

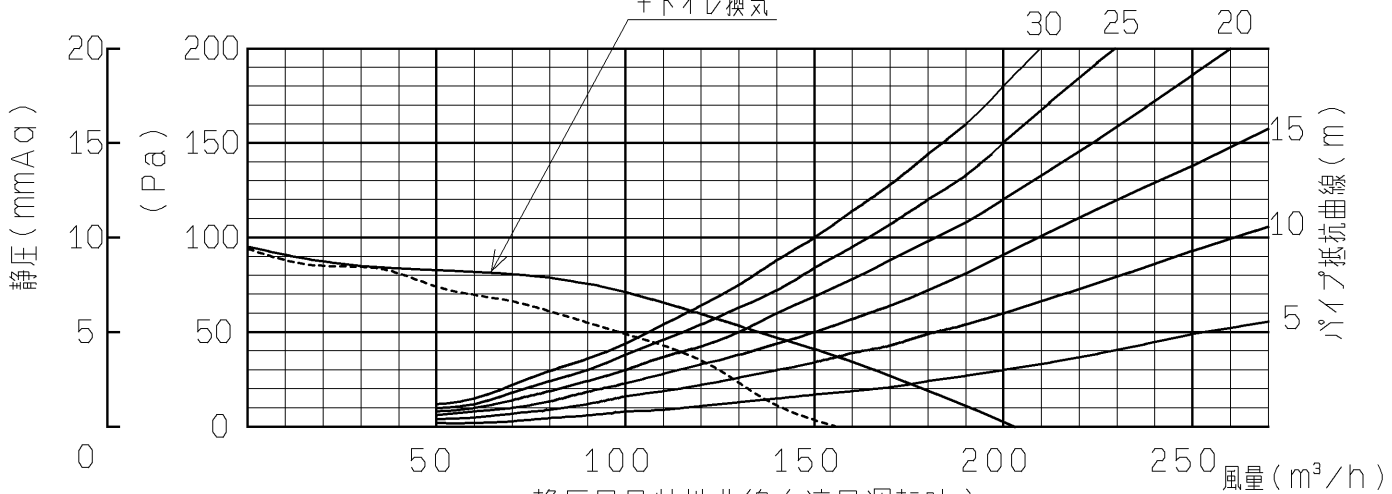

静圧風量特性曲線 (涼風運転時)

東陶機器株式会社				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」	
製図 大原	設計 野澤	検図	承認	尺度	品番 TYK715GA	
備考 2室単独換気タイプ (常時換気機能付・照明スイッチ枠付)				日付 03.05.13	() 符号	ページ 3/3