

2026 / 08

6/08 給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

*窓枠などと便所材の干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらない?とがあります。

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 便器排水芯が436～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。




*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

* 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
150mm以上の空間を確保してください。

注1: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1: 便付を全開でお掃除リフト時

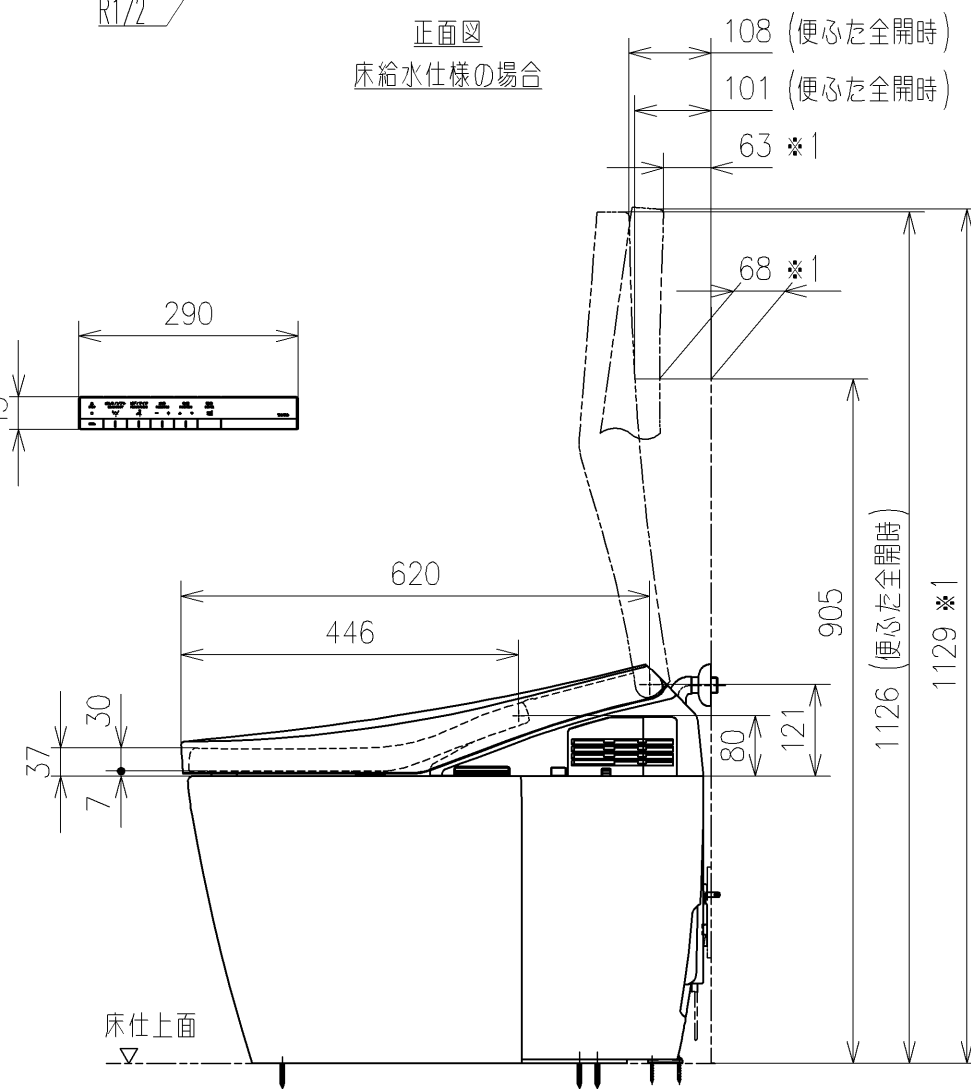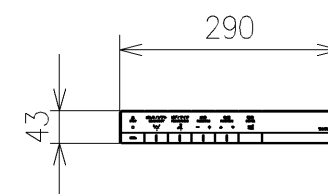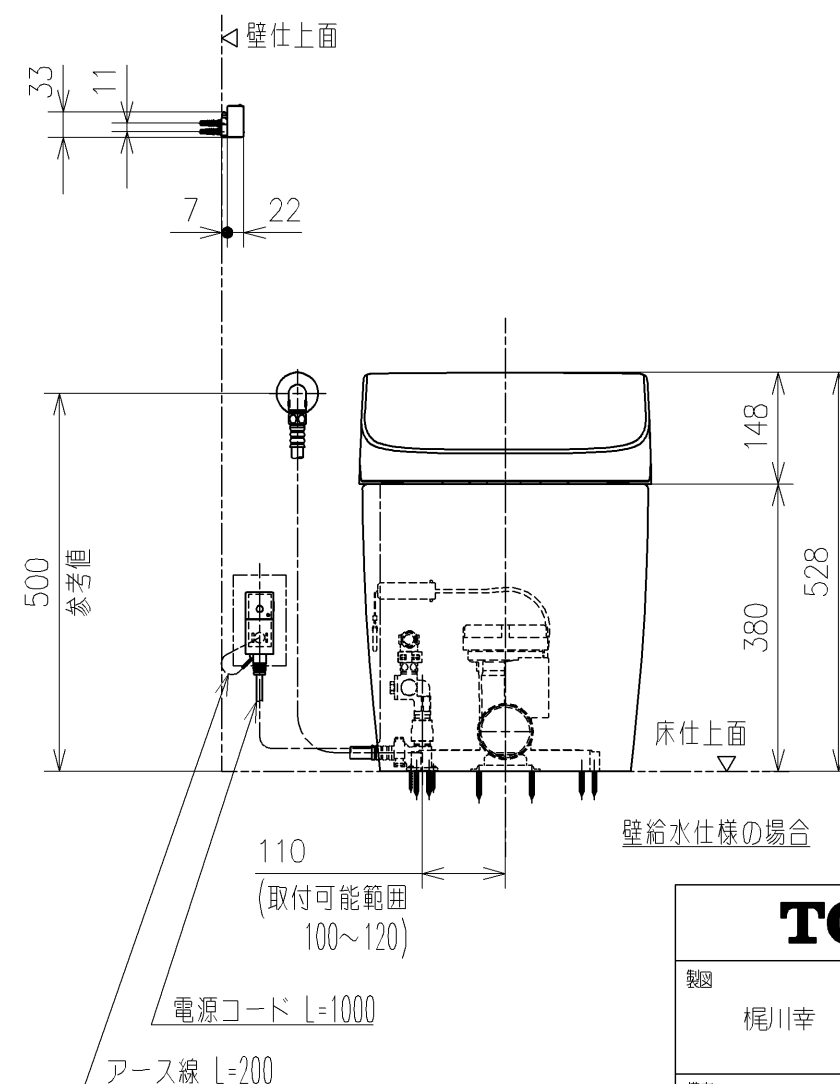

A3	へーシNo .	1 / 1	(改)
----	---------	-------	-----