


■ 分解図

- ★CET61004R(クロム)
- ★CET6110-BL-1(ブラック)

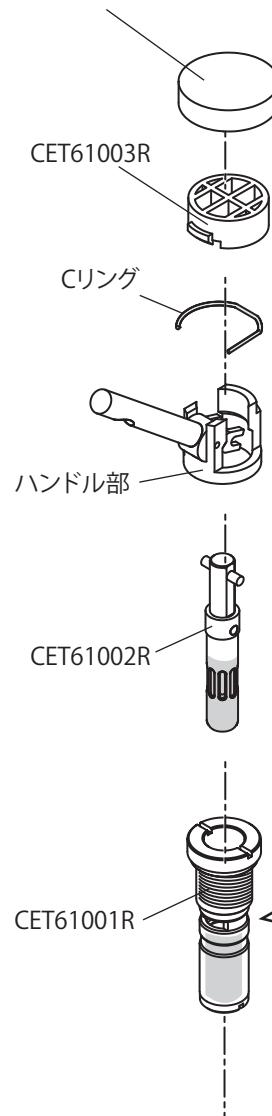

※品番明記が無いものはメーカー取寄せ可否確認が必要となります。

※在庫が無い場合はメーカー取寄せとなり、数ヶ月掛かる場合がございます。

CERA
TRADING

セラトレーディング株式会社

TEL : 03-3796-6151
FAX : 03-3402-7185

品番

CET6100型
CET6110型
CET6120型


セラオリジナル

【ご案内】
シートガイドを外す際は専用工具、または巾20～25×厚さ1.5～1.8のマイナスドライバーを使用します。
専用工具は販売していませんので、交換の場合
はTOTOメンテナンス(株)へご依頼ください。

「シートガイド用専用工具」

※ 年代によって締付トルクが異なり、上記の工具では、シートガイドが外せないものがあります。

2015年4月～2019年4月は
新工具が必要となります。

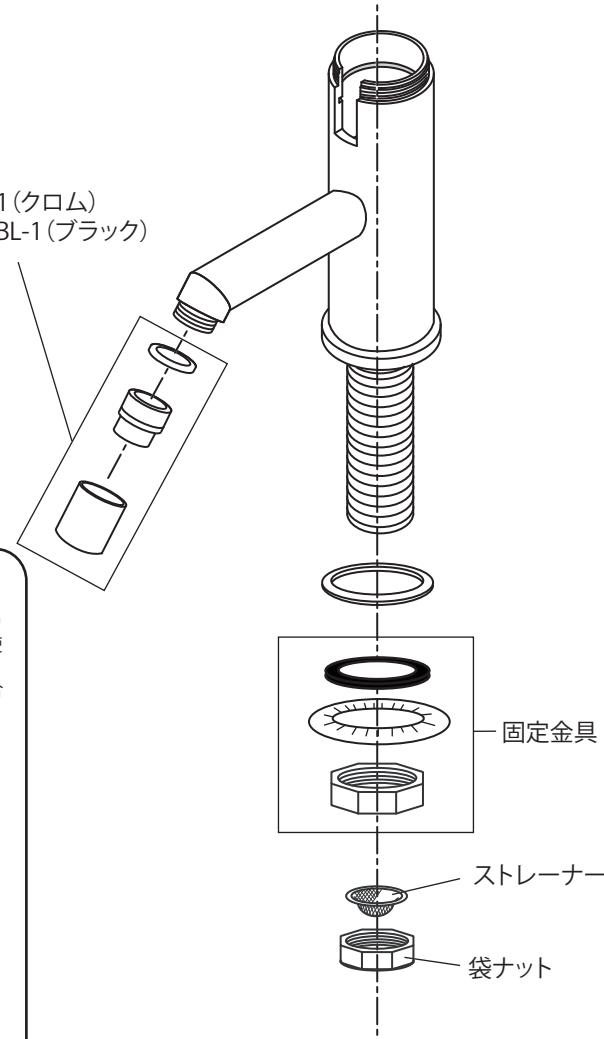


★=クロムとブラックで品番異なります。

シートガイド・開閉ロッドの交換方法


分解図

* 作業の前に、必ず止水栓または元栓を閉めてください。

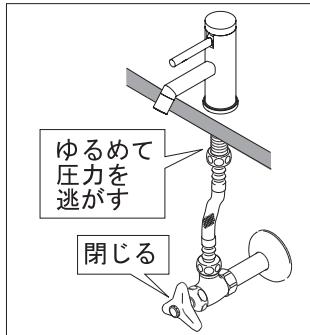


①止水栓と本体の間の1箇所をゆるめ水栓内の圧力を逃がします。

* 圧力がたまつた状態で作業を行うと内部部品が外しづらい、組付時しっかりと締付けられないなどの不具合が起こります。

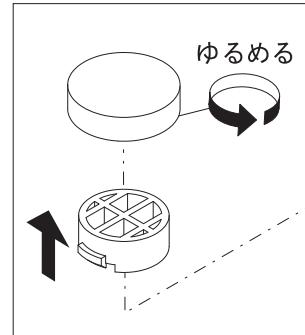


②ハンドルキャップを樹脂付プライヤーやゴムレンチなどでゆるめ、スペーサーを上方に引抜きます。

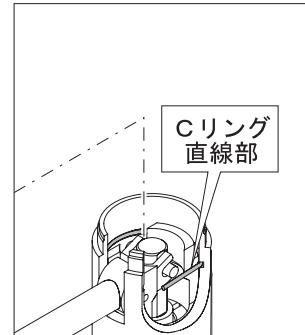


③ラジオペンチなどで、Cリングの直線部をつかみ取外します。

* Cリング無仕様の場合はこの作業は省略してください。

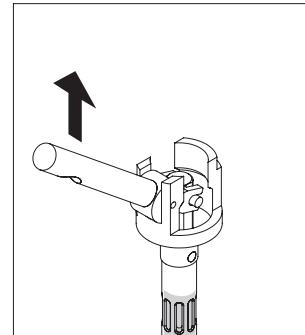


④ハンドル部を上方に持ち上げ開閉ロッドごと垂直に引抜きます。

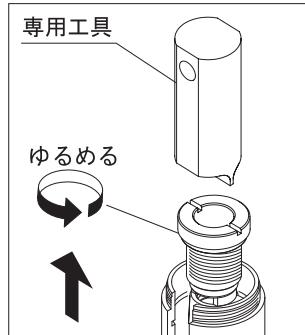


⑤工具でシートガイドをゆるめ垂直に引上げ外し、本体内部のゴミを除去します。

* フラッシングをする場合は、①でゆるめた箇所を締付けてから行ってください。

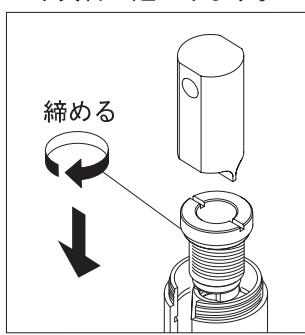


⑥新しいシートガイドを本体に垂直に挿入し工具で締付けます。

* 無理に押込まないでください。本体内部のパッキンが傷み、水もれの原因になります。

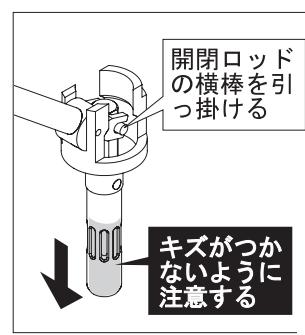


⑦ハンドル部に開閉ロッドの横棒を引っ掛けシートガイドにゆっくり垂直に挿入します。

* 無理に押込まないでください。シートガイド内のパッキンが傷み水漏れの原因になります。

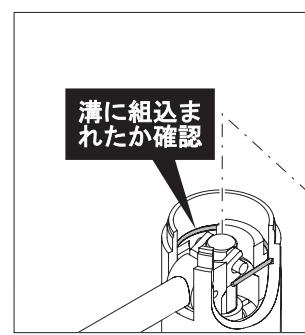


⑧Cリングを本体の溝に組込みます。ハンドル部を上に引張り、Cリングが溝におさまったか確認をします。

* Cリング無仕様の場合はこの作業は省略してください。

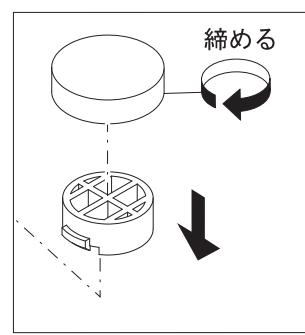

⑨スペーサーを入れハンドルキャップを樹脂付プライヤーやゴムレンチなどでしっかりと締付けます。


* 手で簡単にゆるまないか確認してください。

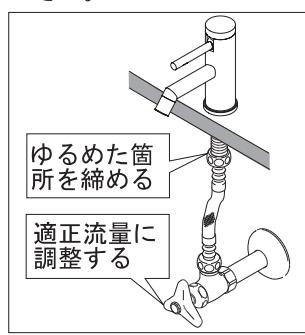

⑩①でゆるめた箇所を締め、止水栓を開き作動を確認します。

* 吐水量が排水能力を上回る場合、水はねが激しい場合は、適正水量に絞ってください。

* 作業の後は、止水栓または元栓を開いて通水し、必ず漏水がないか確認をしてください。

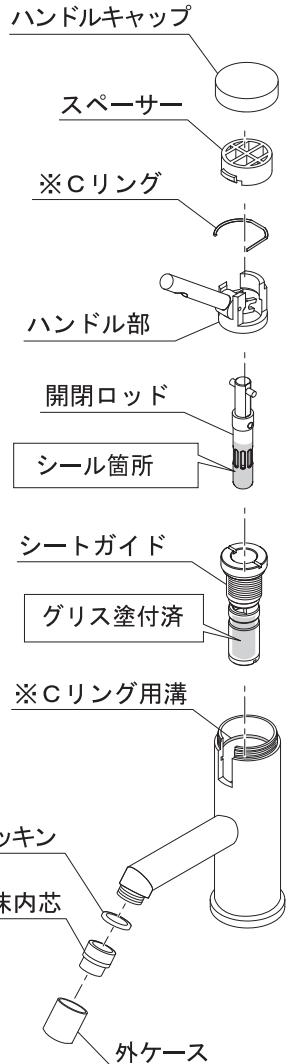

※無の仕様もございます。