


品番	TLNW46Z	品名	台付サーモスタット混合水栓	1 / 3
----	---------	----	---------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。  
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。

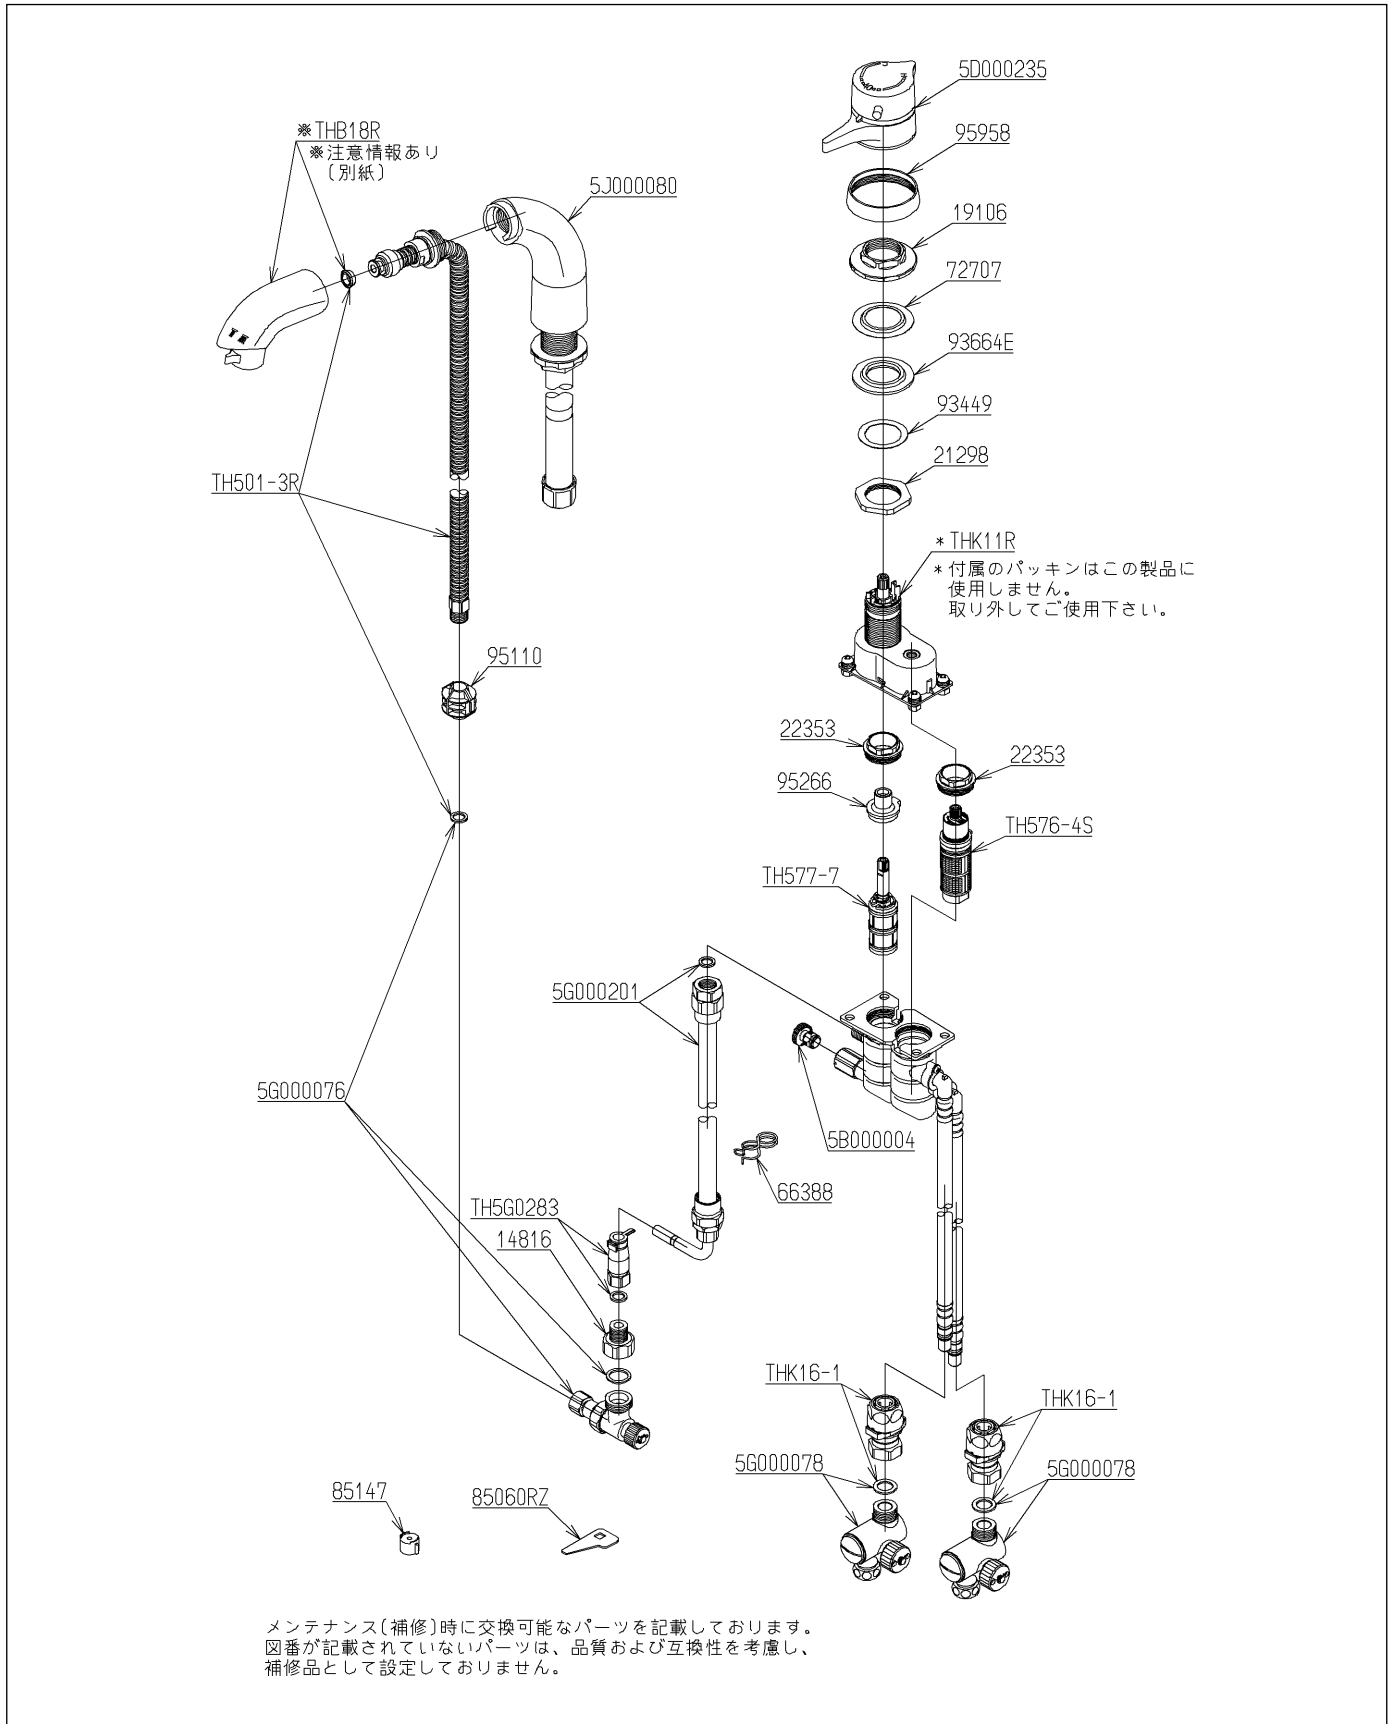

品番	TLNW46Z	品名	台付サーモスタット混合水栓	2 / 3
----	---------	----	---------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品互換性情報】 キャップ補修時の注意情報

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。


図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5G0283	TH 5G0283	ホース継手	¥ 3,300(¥ 3,630)	1		
TH501-3R	TH501-3R	フレキシブルホース部	¥ 8,350(¥ 9,185)	1		
TH576-4S	TH576-4S	温度調節ユニット	¥ 10,200(¥ 11,220)	1		
TH577-7	TH577-7	開閉バルブ部	¥ 5,000(¥ 5,500)	1		
THB18R	THB18R	吐水口部	¥ 17,300(¥ 19,030)	1		
THK11R	THK11R	ギアボックス部	¥ 4,400(¥ 4,840)	1		
THK16-1	THK16-1	ワンタッチソケット	¥ 3,750(¥ 4,125)	2		
5B000004	TH 5B0004	水抜弁部	¥ 1,150(¥ 1,265)	1		
5D000235	TH 5D0235	ハンドル部	¥ 22,500(¥ 24,750)	1		
5G000076	TH 5G0076	水抜弁部	¥ 8,550(¥ 9,405)	1		
5G000078	TH 5G0078	接続金具	¥ 17,100(¥ 18,810)	2		
5G000201	TH 5G0201	ホースユニット	¥ 9,300(¥ 10,230)	1		
5J000080	TH 5J0080	ハンドシャワー支持部	¥ 23,500(¥ 25,850)	1		
14816	TH14816	ソケット	¥ 2,350(¥ 2,585)	1	黄銅	
19106	TH19106	締め付けナット	¥ 4,650(¥ 5,115)	1	黄銅	
21298	TH21298	位置決めナットM32	¥ 1,050(¥ 1,155)	1	黄銅	
22353	TH22353	バルブ押え	¥ 410(¥ 451)	2	黄銅	
66388	TH66388	クリップ	¥ 220(¥ 242)	1	ステンレス鋼	
72707	TH72707	スリップワッシャ	¥ 550(¥ 605)	1	合成樹脂	
85060RZ	TH85060RZ	開閉工具	¥ 160(¥ 176)	1	合成樹脂 他	
85147	TH85147	開閉工具	¥ 910(¥ 1,001)	1	樹脂	
93449	TH93449	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	合成ゴム	
93664E	TH93664E	パッキン	¥ 740(¥ 814)	1	合成ゴム	
95110	TH95110	ストッパー	¥ 180(¥ 198)	1	樹脂	
95266	TH95266	スピンドルガイド	¥ 220(¥ 242)	1	合成樹脂	
95958	TH95958	カバー	¥ 3,850(¥ 4,235)	1	合成樹脂	

品番	TLNW46Z	品名	台付サーモスタット混合水栓	3 / 3
----	---------	----	---------------	-------

<b>金具補修品互換性情報</b>	製品の前期型品・後期型品によってキャップの外し方が異なりますので、キャップの形状を確認してキャップを取り外してください。	2-A1-0067
-------------------	--	-----------

<b>件名</b>	キャップ補修時の注意情報
<b>対象製品</b>	TL385CG TL385CGZ TL385CGF TL385CGFZ TL385CG1F TL385CG1FZ TL385CF TL385CFZ TL396-1 TL396-1Z TL396EN TL396ENZ TL396N TL396NZ TL396T TL396TZ TL492-1S TL492-1SZ TL492S TL492SZ TLW46-1R TLW46-1RZ TLNW46 TLNW46Z

### 前期・後期型製品識別方法

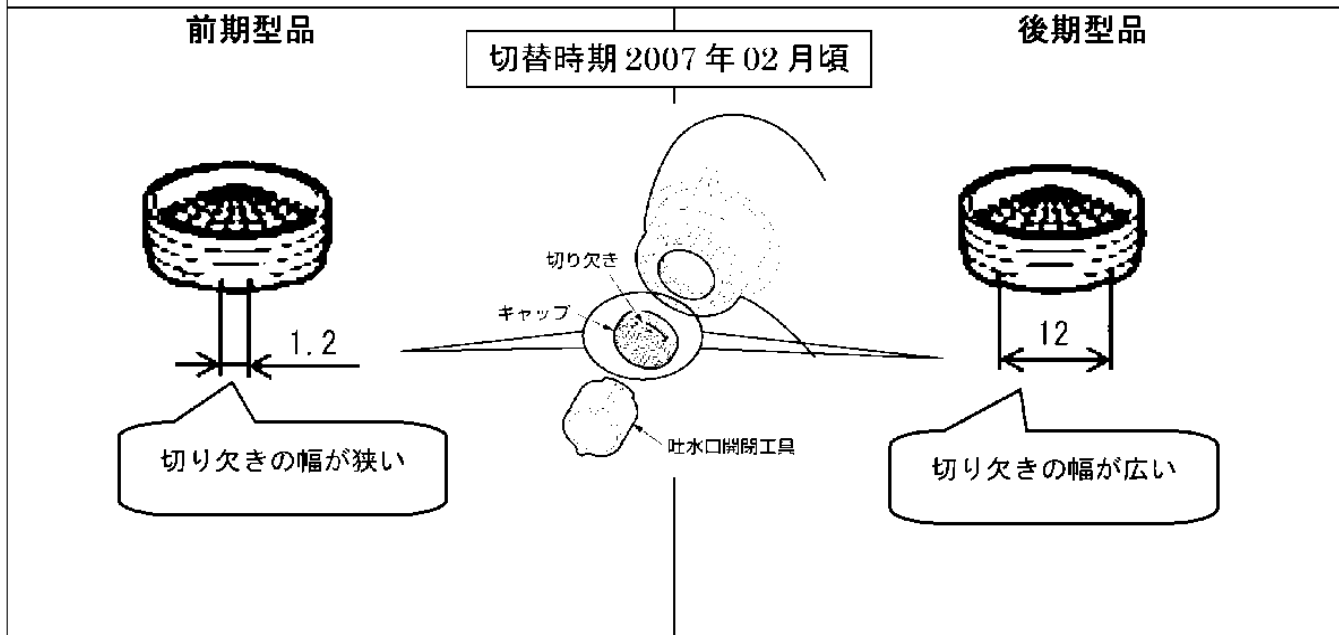

### キャップの外し方

前期型品	後期型品
ドライバーで取外してください。	開閉工具【TH85147】で取外してください。

**注意** 前期型品と後期型品は取外し方が異なりますので必ず切り欠き幅をご確認ください。前期型にはTH85147は使用できません。