


浴室テレビ(24V型ワイド)

EKK30177

PTZ0080

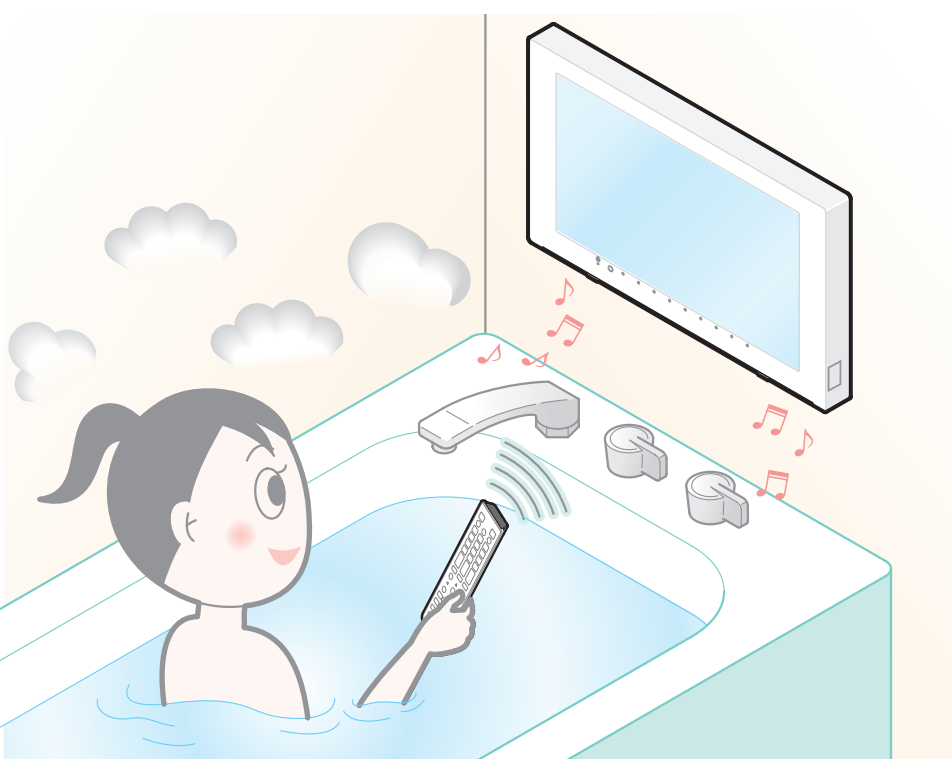

- ◆このたびは、TOTO製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆保証書にお取扱店名、お引渡し日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- ◆この取扱説明書は、大切に保管し、必要なときにお読みください。
転居される場合は、新しく入居される方または取り次ぎされる方にこの取扱説明書をお渡しください。

1 ご使用の前に

- 各部のなまえとはたらき 1
- 付属品の確認 3
- 安全上のご注意 4
- 使用上のご注意 6

2 準備編

- リモコンの準備 7
- 電源を入れる 8
- 地上デジタル放送の受信設定をする 9

3 操作編

- テレビを見る 12
- 好みの映像に調整する 14
- 好みの音声に調整する 16
- タイマーを設定する 17
- 画面サイズを切り換える 18
- 番組を探す・見る 19
- 字幕・文字スーパーを表示する 21
- チャンネル番号を入力して番組を見る 23
- アンテナ設定をする 24
- お知らせを見る 26
- ソフトウェアを自動ダウンロードする 27
- 省エネ設定をする 29
- 暗証番号を設定(視聴制限)する 30
- 外部機器を接続する 34
- 外部機器を見る 35
- 外部入力の設定をする 36
- 外部機器の設定をする 37
- チャンネルを追加する 38
- チャンネルスキップを設定する 40
- 通信設定をする 41
- B-CASカードの動作を確認する 48
- B-CASカードの番号を確認する 49
- テレビの設定を初期化する 50

4 お手入れ

- お手入れについて 52

5 ? こんなときは

各部のなまえとはたらき

モニター

※電源ボタンを操作するとき、またはタッチキーを表示させるときはボタンを約1秒程押して操作してください。
※タッチキーの操作は●で行ってください。



タッチキーメニュー



リモコン

おしらせ

※リモコンは浴槽に浮かべたり沈めたりしないでください。
(故障の原因となります。)

電源ボタン

電源の「入」「切」をします。

明るさボタン

5段階に調整できます。
画面に明るさの段階が表示されます。

消音ボタン

一時的に音を消します。

タッチメニューボタン

タッチメニュー

付属品の確認

最初に付属品を確認してください



※付属品が不足している場合、取付店・販売店までお問い合わせください。

B-CAS(ビーキャス)カードについて

■はじめに

デジタル放送は、B-CASカード (miniB-CASカード) がなければ視聴することができません。
B-CASカードは、浴室天井裏の電源・チューナーボックスに挿入されています。

- ・お客様とB-CAS社との間で「B-CASカード使用許諾契約」が成立しております。
B-CASカード台紙に記載の「B-CASカード使用許諾契約約款」をよくお読みください。
- ・B-CASカードは浴室天井裏に設置しているため、お客様によるカードの抜き差しはご遠慮ください。
- ・B-CASカードがB-CASカード台紙にパッケージされたまま引き渡された場合は、お求めの販売店にご連絡ください。
- ・画面上にB-CASカードに関するエラーメッセージが表示されたときや、カードの抜き差しの必要が生じた場合は、お求めの販売店にご連絡ください。

■B-CASカードの動作を確認する

- ・「B-CASカードの動作を確認する(➡48ページ)」の操作で確認できます。

■B-CASカードのID番号を確認する

- ・「B-CASカードの番号を確認する(➡49ページ)」の操作で確認できます。

- ・B-CASカードの故障・交換は、本製品の保証に準じて行います。
- ・画面上に「miniB-CASカードをご確認ください」とメッセージが表示されたときは、お求めの販売店にご相談ください。

安全上のご注意

安全のために、
必ずお守りください。

本製品をご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書では、お客様ならびに他の人への危害、物的損害を未然に防ぐための内容を説明しています。
次の表示の区分と図記号の内容をご理解のうえ、本文をお読みになり、記載事項をお守りください。
お読みになったあとはお使いになる方がいつでも見られる場所に保存しておいてください。

