

0000074ラベル


W:95 H:190

※青い破線はカット線です。実際には印刷されません。

シャワーバーの使いかた

オーバーヘッドシャワー

オーバーヘッドシャワーを傾けてお好みの角度に調節できます。

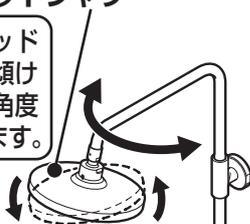

オーバーヘッドシャワーを左右に回してお好みの位置に調節できます。
※周囲の照明や壁などにぶつけないでください。


シャワーハンガーの高さ調節



※レバーを手前にすると解除され高さが調節できます。


ハンドシャワー

ハンドシャワーの角度調節

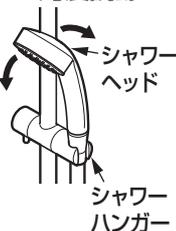

吐水角度を調節できます。

シャワーの切替

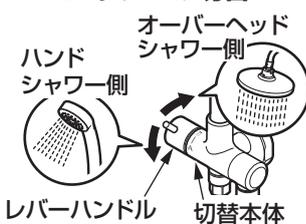

⚠ 注意

湯水をお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。



高温の湯をお使いのあとは必ず温度調節ハンドルの目盛りを“40”以下に戻してください。

0000074

TOTO