

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.19)をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品の
お問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00(夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～18:00

訪問修理：年中無休(一部地域を除く)

営業時間：9:00～17:00



交換部品・別売品の
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00

土・日・祝日 9:00～17:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入はTOTOパーツショップへ(24時間受付)


<https://tom-parts.jp.toto.com>



掲載内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

お客様からお預かりした個人情報、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。

詳細はTOTOホームページをご覧ください。



TOTO株式会社

TOTOホームページ <https://jp.toto.com>

2025.5
0000491B


TOTO

壁付シングル混合水栓

品番

TKY01305型

TKY01306型

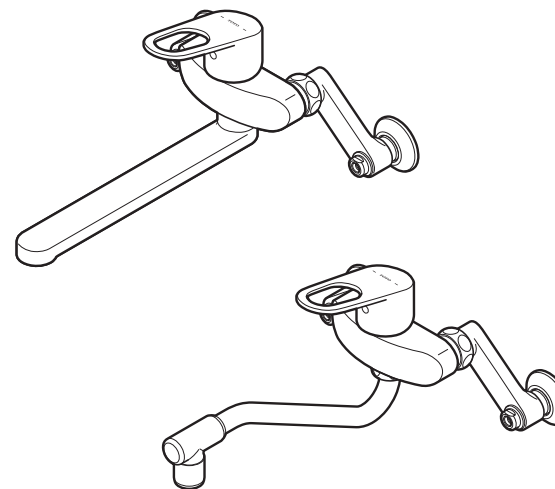

◆このたびは、壁付シングル混合水栓をお求めいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。

◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

取扱説明書 保証書付

はじめに

安全上のご注意…………… 1 ～ 5

各部のなまえ…………… 6

はじめに

使いかた

使いかた…………… 7 ～ 9

凍結予防の仕方…………… 10～12

使いかた

お手入れ

日ごろのお手入れ…………… 13～16

定期的な点検…………… 17～18

お手入れ

こんなときは

故障かな?と思ったら… 19～21

アフターサービス…………… 22～24

こんなときは

保証書…………… 26

お問い合わせ先…………… 裏表紙

保証書

安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

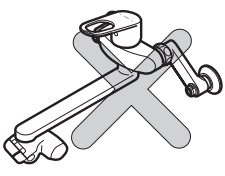
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。





表 示	意 味
 警告	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	⊘ は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	❗ は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

 警告		
 禁止	給湯温度は85℃より高温で使 用しない 85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	
	吐水口先端に止水機構を持った器具（浄水器など）は、取り付けしない スパウト部からの水漏れや給湯機器への逆流のおそれがあります。また、止水機能付きでない器具（浄水器など）でも、0.35MPa以上の水圧がかかる場合はお取り付けできません。※水圧の確認は、取付店・販売店へご相談ください。	

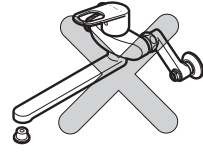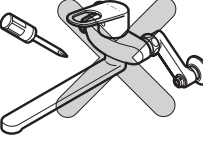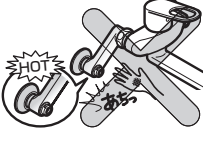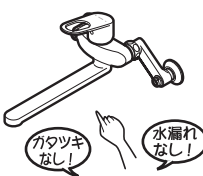 警告		
 禁止	この商品を構成する部品以外の取り付けや、部品の取り外しなどの改造はしない 商品の性能を損ない、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	
	寒冷地用 水抜コックは水抜き以外の目的で開けない 水抜コックをいきなり開けると、高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	
 分解禁止	この説明書に記載された項目以外は分解しない 破損して、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	
 接触禁止	本体左側に直接、触れない 給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。	
	高温の湯を使うときは、スパウトおよび本体に直接、触れない スパウトおよび本体は高温になっているのでやけどをするおそれがあります。	
 必ず実行	定期的（年2回以上）に、配管まわり（点検口内など）の水漏れや、ガタツキがないか確認する 劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	

⚠ 警告




必ず実行

レバーハンドルの位置を確かめて吐水する
湯側で吐水すると、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。湯を使うときは、水から使用し、その後ゆっくり好みの温度に調節してください。



高温の湯を使ったあとは、しばらく水を流す
次に使用する場合、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

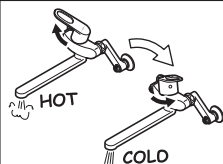

給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧にする

給湯圧力を給水圧力より高くすると、正常な温度調節ができなくなり、やけどをするおそれがあります。給湯圧力を加圧する場合でも、必ず給水圧力より低くするか、同圧にしてください。




⚠ 注意



禁止

スパウト先端に重いものをぶら下げたり、力をかけて回さない

摩耗・変形などでパッキンの寿命が短くなり、水を出すときにスパウト本体接続部から微量の水がにじみ出るおそれがあります。

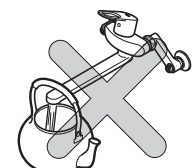

強い力や衝撃を与えない

破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



⚠ 注意



禁止

レバーハンドルに必要以上の強い力を加えない

故障や水漏れの原因になります。




ガタツキなどの異常はそのまま放置しない

ガタツキなどの異常を放置すると、部品の破損やめっき部品の表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、部品の破損やめっきの割れを発見した場合は、ただちに修理を依頼してください。



めっきの部分は、ぶついたり、無理な力で操作しない


めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに修理を依頼してください。

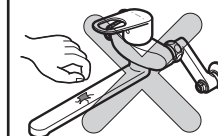

中性洗剤以外は使用しない

(P.16を参照してください)

中性洗剤以外を使用すると、変色や破損のおそれがあります。

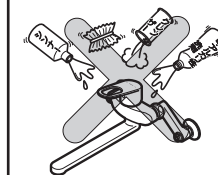


吐水口に汚れた手で触れない

吐水口周辺に一般細菌が増えるおそれがあります。



解氷機（凍結した水道管などに電流を流して解凍する装置）を使用する場合、水栓には通電しない

水栓が発熱し、破損して家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

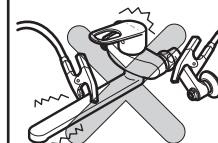


！ 注意



必ず実行


レバーハンドルはゆっくり操作する

急に閉めると「ドン」という音がして、配管に衝撃が加わり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

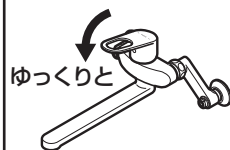

長期間使用しないときは、止水栓または配管部の元栓を確実に閉める

水漏れなど予想しない事故の原因になります。

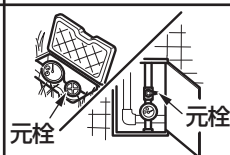

凍結が予想される場所で使用する場合は、凍結予防を確実に行う

(P.10～12を参照してください)

部品が破損し、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。



凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜き操作を同時に行う


(P.10～12を参照してください)

部品が破損し、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。




各部のなまえ


ノーマルタイプ

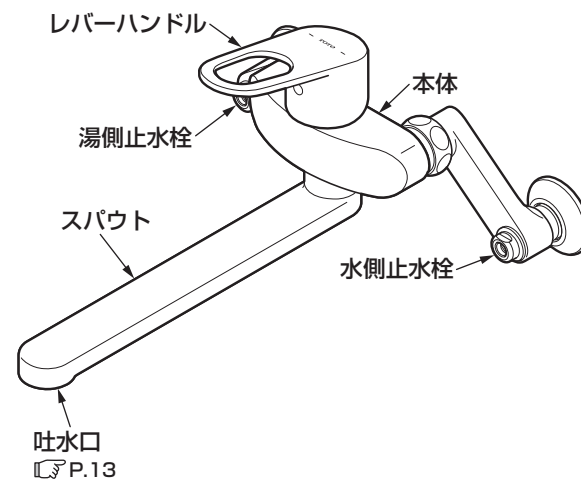


寒冷地用

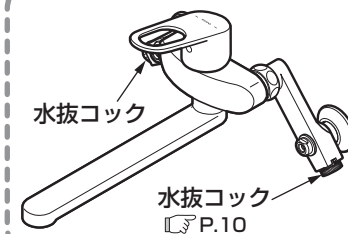

上方向スパウトタイプ

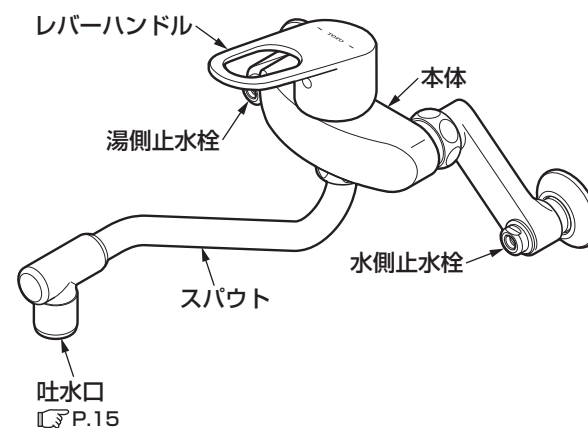


寒冷地用

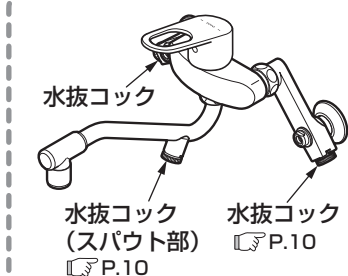

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

使いかた


温度調節の仕方

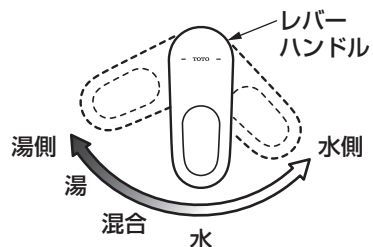


レバーハンドルを回す。

中央より右側に回すと水、左側へ回すと次第に温度が上がります。

水(湯)を出す

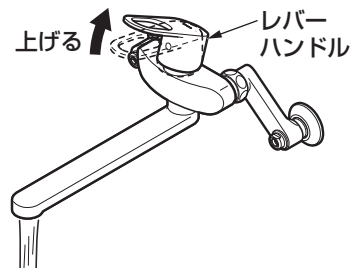

水(湯)を止める

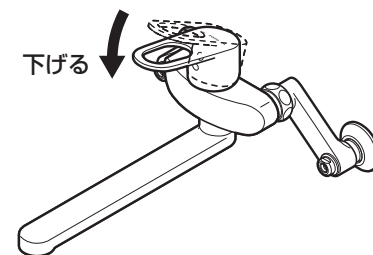

レバーハンドルを上げる。

水が出ます。
また、上いっぱい上げると流量が最大になります。


レバーハンドルを下げる。

水が止まります。

レバーハンドルはゆっくり操作してください。ウォーターハンマー現象が発生する場合があります。

注意

- 吐水が乱れていたり、吐水口およびその周辺から漏れているときは、泡まつキャップを締め付けてください。(故障ではありません)

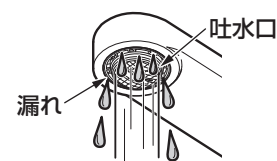

吐水口から漏れている



泡まつキャップを締め付ける

- 「ウォーターハンマー現象」とは、急に水を止めたときに「ドン」という大きな音がする現象で、水栓の不具合ではありません。配管の損傷や水漏れの原因となる場合がありますのでレバーハンドルをゆっくり閉め、ウォーターハンマー現象を発生させないようにご注意ください。


豆知識

今日からできるエコロジー

本商品は「エコシングルカートリッジ」を搭載しています。よく使うレバー中央位置では水を吐水することで、気づかずに湯が出たり、給湯機が着火するのを防ぎます。(無駄なお湯やエネルギーを使わないための機能です)


お湯が必要な場合は、レバーハンドルを中央より左側に回してください。

水だけの位置、湯を使い始める位置をクリック感が教えてくれます。

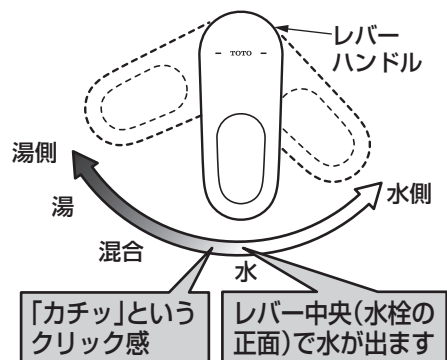

止水栓による全開流量の調節

この水栓は、少ない水で洗い物ができる節水節湯型の水栓です。レバーハンドル全開時の流量を **止水栓** で調節することで無駄な水の使用や水はねを抑えることができます。

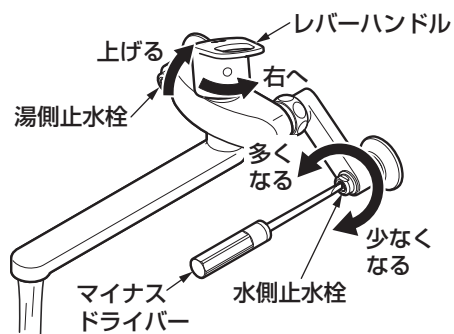

- ① レバーハンドルを右側(水側) いっぱいに回す。
- ② レバーハンドルを上いっぱいにして、全開とする。
- ③ 流量が7L/分程度(目盛りのついた計量カップなどで500mlが約4秒)になるように水側止水栓で調節する。

給水圧力・給湯圧力が低い場合は、止水栓を全開にしても流量が7L/分にならないことがあります。

- ④ レバーハンドルを左側(湯側) いっぱいにし、③と同じように湯側止水栓で流量を調節する。

※止水栓の調節にマイナスドライバーなどが必要な場合があります。

※実際に水(湯)を使用するときは、さらにレバーハンドルで適度な流量に調節してください。

凍結予防の仕方 (凍結が予想される場所) でご使用になる場合

- 水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- 凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。
- 長期間使用しないときは急な冷え込みにそなえて、凍結予防を行ってください。
- 凍結のおそれがある場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。

- 水栓内の水抜き作業を行ってください。
- 配管部などに保温材を巻いてください。

水栓内の水抜き作業を行う前に下記を実行してください。

- ・配管内の水抜きを必ず実行してください。
- ・吐水口先端に浄水器を取り付けている場合は外してから水抜き作業を行ってください。

上記を行っていないと、水栓内の水が十分に抜けず凍結のおそれがあります。


重要

下記の手順に従って水栓の水抜きを行ってください。

水抜きをする場合

上方向
スパウトタイプ

ノーマルタイプ

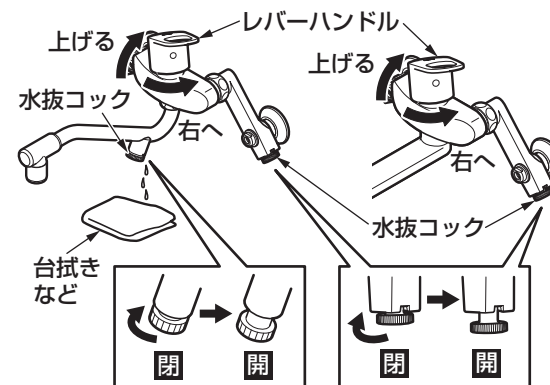

- ① レバーハンドルを上げ、水側いっぱいにする。

- ② 水抜コックをすべて開ける。

●水抜コック：2カ所

上方向スパウトタイプの場合

水抜コックの下に台拭きなどを用意し、水抜コックを開ける。


●水抜コック：3カ所



- ③ レバーハンドルを上げたまま、湯側いっぱいになり、水栓内の水を抜く。

上方向
スパウトタイプ

ノーマルタイプ

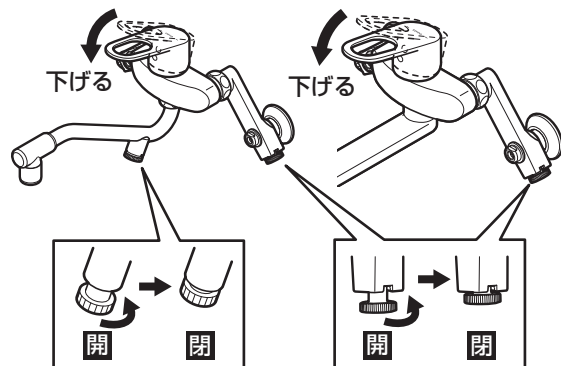

- ④ 水抜き完了後は、水抜コックを閉め、必ずレバーハンドルを下げる。
(水が出ない状態)

●水抜コック：2カ所

上方向スパウトタイプの場合

●水抜コック：3カ所


水抜き完了後は必ず水抜コックを確実に閉めてください。

重要

通水を再開する場合

上方向
スパウトタイプ

ノーマルタイプ

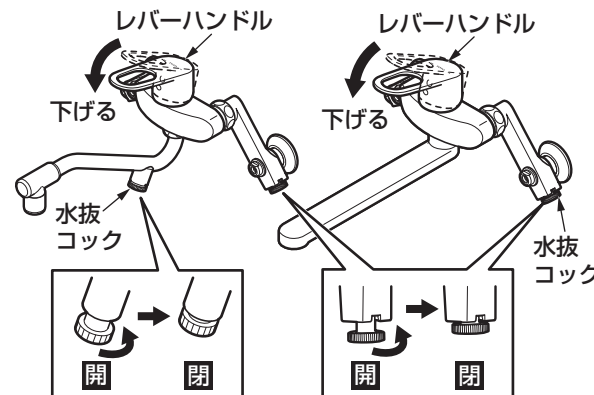

- ① 水抜コックが閉まっていることを確認する。

●水抜コック：2カ所


上方向スパウトタイプの場合

●水抜コック：3カ所

- ② レバーハンドルが下がっていることを確認する。

- ③ 水が出ない状態から通水を再開する。

水抜きを行っても通水再開後、水が出ない場合

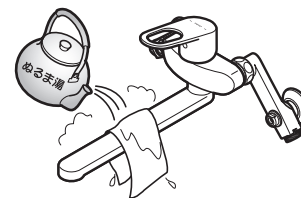

水抜きを行っても吐水口の網目に付着した水滴が凍り、通水後も少しの間、水が出ない場合があります。
そのときはタオルなどの布を巻き付け、しみこませるようにゆっくりとぬるま湯をかけてください。

日ごろのお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくために、日ごろのお手入れをお願いいたします。

吐水口のお手入れ



吐水口は、常に清潔な状態を保つよう心がけてください。
ご使用時はね返し水や野菜・魚などが吐水口に付着し、汚れる場合があります。
吐水口の清掃は熱湯消毒などをした清潔な歯ブラシなどでこまめに行ってください。

〈ノーマルタイプ〉 〈上方向スパウトタイプ〉



吐水口全体を歯ブラシなどで掃除をしてください。


ノーマルタイプ

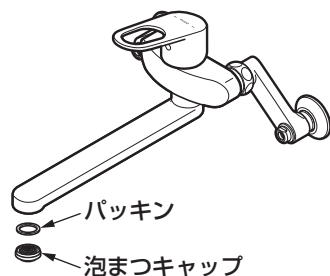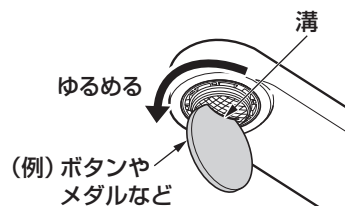

1 泡まつキャップ、パッキンを取り外す。

泡まつキャップの溝に丸い板状のもの（ボタンやメダルなど）を当てて矢印の方向にゆるめる。

マイナスドライバーなど先の細いものは使用しないでください。

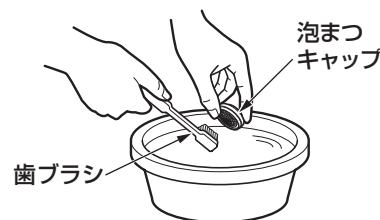


2 泡まつキャップに詰まったごみや汚れを歯ブラシなどで取り除く。

3 泡まつキャップとパッキンを取り付ける。



※分解するときは、部品を紛失しないように注意してください。
※泡まつキャップの向きに注意してください。



取り付けが完了したら、必ず水（湯）を出して吐水口およびその周辺からの水漏れがないか確認してください。
吐水が乱れていたり、吐水口から漏れているときは、泡まつキャップを増し締めしてください。
それでも、水漏れするときは、再度取り付け直してください。

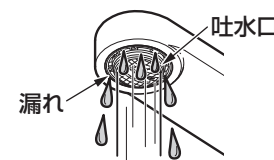

上方向スパウトタイプ

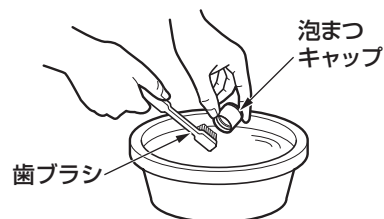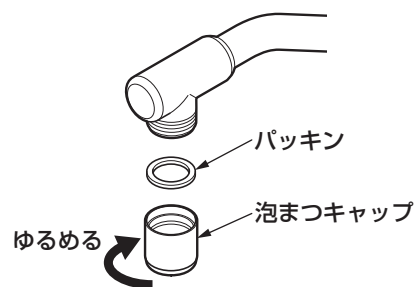

① 泡まつキャップを回して外す。

外れないときはゴム手袋などを使用して外してください。

② 泡まつキャップに詰まったごみや汚れを歯ブラシなどで取り除く。

③ 泡まつキャップにパッキンを入れ、取り付ける。

※泡まつキャップを斜めに組み付けるとねじが破損するおそれがあります。

※分解するときは、部品を紛失しないように注意してください。


布を使用したお手入れ

●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って汚れをふき取ってください。

●ひどい汚れの場合

適量に薄めた中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、水ぶきし、からぶきしてください。

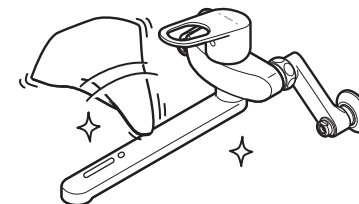

TOTO蛇口まわりのクリーナーでのお手入れ

水栓に傷をつけずに、水あかなどの汚れを効果的に除去できる「TOTO蛇口まわりのクリーナー」のご使用をおすすめします。


お求めに関するお問い合わせ先：
TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター



お願い

水栓が破損するおそれがあるものは使用しないでください。


- ・酸性洗剤、塩素系漂白剤、TOTO蛇口まわりのクリーナー以外のアルカリ性洗剤
水栓の表面が変色したり、樹脂製部品が破損するおそれがあります。
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤
ゴムや樹脂製部品が破損するおそれがあります。
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
水栓の表面が傷ついたり、機能を損なうおそれがあります。
- ・ナイロンたわし、たわし、メラミンスポンジ、ブラシなど
水栓の表面が傷つきます。

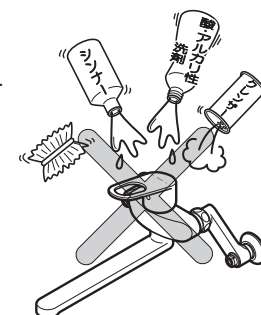

定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、以下の点検をお願いします。

商品のガタツキ（年2回以上）

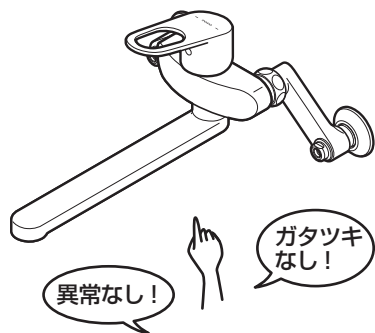


使い始めに比べてガタツキなどの異常を感じる部分がないかを確認する。

配管まわりにガタツキがあるままお使いになると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。

また、ガタツキなどの異常を放置すると、部品の破損やめっき部品の表面が割れて、けがをするおそれがあります。

ガタツキがなおらない場合はお求めの取扱店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。(有料になります)

配管まわりの水漏れ（年2回以上）

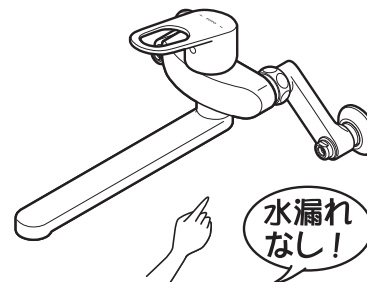


配管まわりの水漏れがないか確認する。

劣化・摩耗などで部品が破損し、けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

水漏れしている場合は、止水栓または元栓を確実に閉め（P.19参照）、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

スパウトの操作性（月1回）

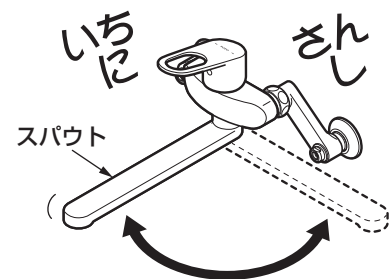

ときどきスパウトを回す。

スパウトを長期間回さずに使用すると、回転部に水あかなどが付着し、回りにくくなります。無理に回そうとすると、水漏れの原因となります。

動きが悪い場合は、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

レバーハンドルにガタツキがある場合

<レバーハンドルの固定方法>

化粧キャップを外し、六角棒レンチ（対辺2.5mm）を使用してねじを締めなおす。

長さが80mm以上の六角棒レンチを使用しないでください。（ねじ部が破損するおそれがあります）




※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

故障かな？と思ったら

緊急時の水の止めかた

配管まわりの水漏れや、水が止まらないなど、緊急を要するときは下図の要領で止水栓または元栓を確実に閉めてください。

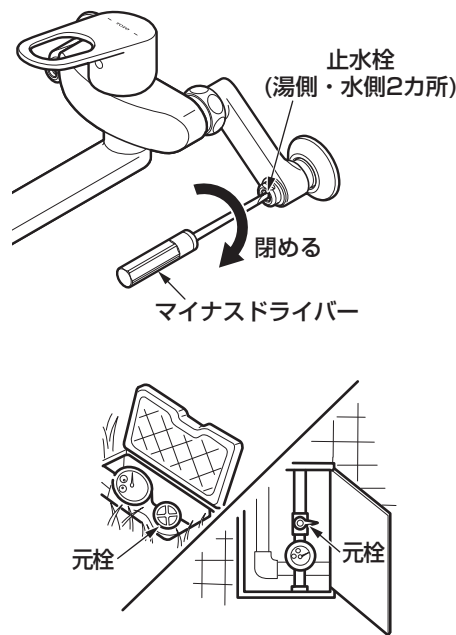

マイナスドライバーを差し込み、湯側・水側の止水栓を閉める。

それでも止まらない場合は、元栓を閉める。

●次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に以下のことをお調べになり、それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理を依頼してください。詳しくはアフターサービス(P.22)をご確認ください。

修理を依頼される前に			
現 象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ
水が止まらない	レバーハンドルは止水位置まで下がっていますか。(全閉になっていますか)	レバーハンドルを止水位置まで下げる。	8ページ
流量が少ない	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	9ページ
	吐水口が目詰まりはありませんか。	吐水口の掃除をする。	13～15ページ

修理を依頼される前に			
現 象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ
流量が少ない	ガス給湯機と組み合わせてご使用の場合、能力切替式のものでは適正能力にセットされていますか。	ガス給湯機の能力を適正能力にセットする。	—
	吐水口は、凍っていませんか。	吐水口部分にぬるま湯をかける。	12ページ
吐水が乱れる	吐水口が目詰まりはありませんか。	吐水口の掃除をする。	13～15ページ
	泡まつキャップは正しく取り付けられていますか。泡まつキャップがゆるんでいませんか。	泡まつキャップを増し締めする。それでも、乱れるときは泡まつキャップを外して取り付け直す。	13・14ページ
吐水口から水が漏れている	泡まつキャップは正しく取り付けられていますか。泡まつキャップがゆるんでいませんか。	泡まつキャップを増し締めする。それでも、水が漏れるときは泡まつキャップを外して取り付け直す。	13・14ページ
高温しか出ない	水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	9ページ
低温しか出ない	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の給湯温度・作動を確認する。	—
	湯側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	9ページ
温度調節がうまくできない	湯側・水側の止水栓は調節されていますか。	止水栓で流量を調節する。	9ページ
	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の給湯温度・作動を確認する。	—
	吐水口が目詰まりはありませんか。	吐水口の掃除をする。	13～15ページ
レバーハンドルががたつく	レバーハンドルを固定するねじがゆるんでいませんか。	ゆるんだねじを締めなおす。	17ページ

止水栓の位置がわからない場合は、「各部のなまえ」(P.6)を参照してください。または、お求めの取付店にお問い合わせください。


●以下のような現象が発生することがありますが、故障ではありません。

現 象	説 明	
使い始めに比べて、しばらく使用すると、ハンドル操作が重く感じる。	ご使用により商品内部の部品がなじみ、安定したことによるもので、故障ではありません。	—
流水音が大きいと感じる。	水圧が高いことや使用流量が多いことにより発生することが考えられます。流量を絞ることで流水音を低減できます。	9ページ

豆知識

部品(セラミックバルブ)のなじみ


レバーハンドルを上下または左右に動かすとき、図のAとBの部品がこすれ合います。

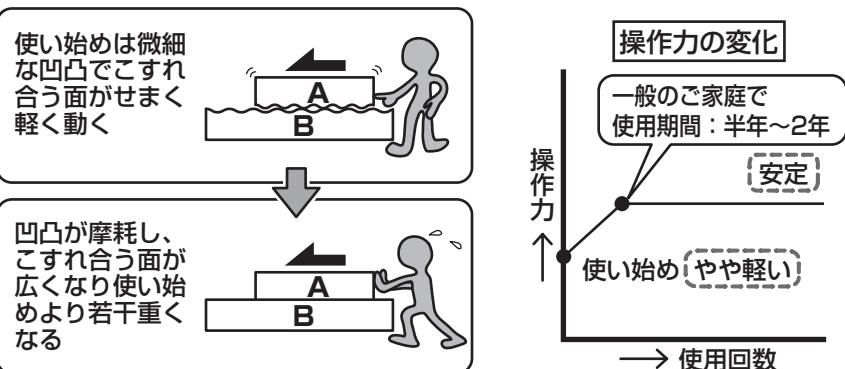

●以下のような現象は修理が必要です。

現 象	説 明
スパウトなど可動部分が、固くて動きが悪い。	可動部分が固くて動きが悪い場合は、水あか固着や潤滑剤切れです。放置すると故障の原因となりますので、修理を依頼してください。

アフターサービス

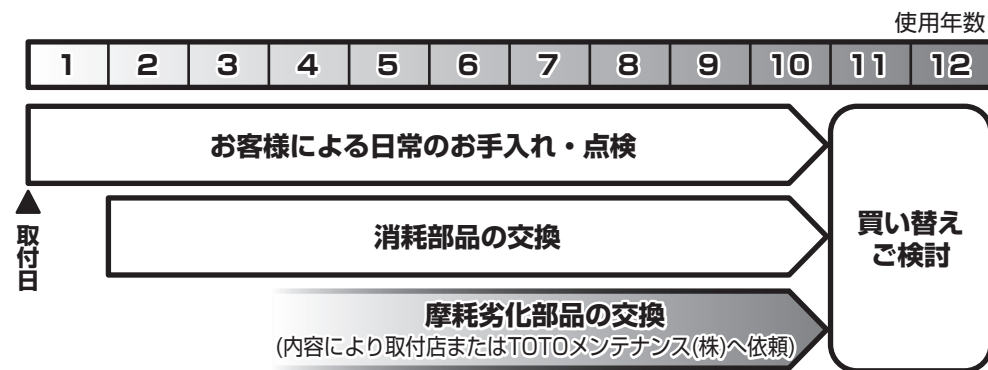

【修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.19)をご確認ください!】

保証書(この説明書のP.26が保証書になっています)

- この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店(または販売店)名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

- 保証期間中は
保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。
- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
→「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(P.24)をご確認ください。

部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

補修用性能部品の最低保有期間

この商品の補修用性能部品(機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性が大きいもの)の最低保有期間は、商品の生産終了後10年です。
※補修用性能部品の保有期間が経過いたしますと修理できない場合があります。
※保有期間内においても代替品(仕様・形状・材質などが異なる部品)での提供の場合がありますので、ご了承ください。

交換部品のお求めは

部品名	お客様がご自分で交換できる部品	
	ノーマルタイプ	上方向スパウトタイプ
	泡まつキャップ	泡まつキャップ
形状		
品番	THYB68-1	TH7R
参照ページ	P.13	P.15

希望小売価格などの詳細は、TOTOパーツショップをご確認ください。
<https://tom-parts.jp.toto.com>

●交換部品をご購入するときは、「TOTOメンテナンス(株) TOTO パーツセンター」にお問い合わせください。



TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターでご購入の場合

■お届けについて

ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。
 ※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

■お支払いについて

お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。
 送料につきましては、別途TOTOパーツセンターへお問い合わせください。

■返品・交換について

交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTO パーツセンターまでご返送ください。
 送料はTOTOパーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。
 お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTO パーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

摩耗・劣化する部品の交換

- バルブやパッキンが摩耗・劣化すると水漏れの原因となります。
 この場合、該当部品の交換が必要です。
- 摩耗・劣化部品の交換は、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼してください。

修理を依頼されるときは


【修理依頼先】

お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)

【ご連絡いただきたい内容】

- ①住所、氏名、電話番号 ②商品名 ③品番 ④取付日
- ⑤故障内容、異常の状況(どこから水漏れしているかなど)
- ⑥訪問希望日

品番は  部分に貼っているラベルでご確認ください。

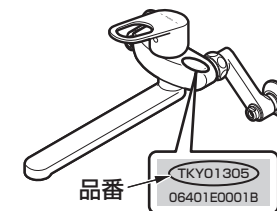

【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】

「TOTOお客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」

修理料金について<TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。
 ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。
 標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。
 ※標準修理料金以外で発生した費用につきましては、ご請求させていただく場合があります。

●●●●●●●● 水栓金具保証書 ●●●●●●●●

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店（または販売店）、またはTOTOメンテナンス(株) 〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20汐留ビルディング (TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02) に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ 様		
	おところ 〒		
取付店 販売店	〒		
	電話	—	
取付日/ご購入日		年	月 日

商品名	壁付シングル混合水栓
品番	TKY01305型 TKY01306型
保証期間	取付日/ご購入日から2カ年
用途	一般住宅台所用

★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
 - (1) 上記用途以外で使用情况の不具合。
 - (2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
 - (3) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
 - (4) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
 - (5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
 - (6) 金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
 - (7) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
 - (8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
 - (9) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波に起因する不具合。
 - (10) 部品（乾電池など）の消耗による不具合。
 - (11) 日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
 - (12) 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。
 - (13) 水道に関する国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。
 - (14) 凍結に起因する不具合。
 - (15) 本書の提示がない場合。
 - (16) 本書にお客様名、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印の記入のない場合。
- ・部品の交換について
無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。
- ・修理完了後にお渡する修理伝票には修理内容を記載していますので、修理伝票は保管しておいてください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室 TEL ☎ 0120-03-1010 FAX ☎ 0120-09-1010