

自動水栓 アクアオート

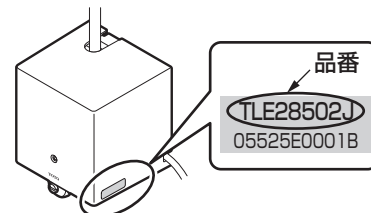
品番

TLE285・287型
TLE335・337型


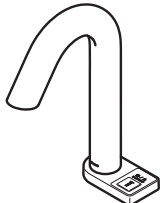


取り付け、ご使用前に必ずお読みのうえ、正しく取り付けてお使いください。

◆この説明書はメンテナンス時に必要になるため、取扱説明書と一緒に大切に保管してください。

下の表を参考に、製品品番に対応したスパウト部・機能部の品番・タイプをご確認のうえ施工説明書・取扱説明書をお読みください。

製品品番は  部分に貼っているラベルまたは印字でご確認ください。

<スパウト部・機能部の対応表>

製品品番	スパウト部			機能部			
	品番	形状	スイッチ	品番	形状	水栓	電源
TLE28502J	TLE28002J	Aタイプ 	—	TLE01505J		単水栓	AC 100V タイプ
TLE28501J				TLE03505J			発電タイプ
TLE28702J				TLE01705J		サーモスタット 混合水栓	AC 100V タイプ
TLE28701J				TLE03705J			発電タイプ
TLE33501J	TLE33001J	ゲースネック タイプ 	手動スイッチ 	TLE01509J		単水栓	AC 100V タイプ
TLE33701J				TLE01709J			
TLE33703J	TLE33003J		湯水切替 スイッチ ＋ 手動スイッチ 	TLE01712J		サーモスタット 混合水栓	

※上記の表に掲載されている品番にきれい除菌水搭載タイプはありません。