


TOTO

この取扱説明書はすぐにご確認いただけるところに保管してください。

各部のなまえと機能

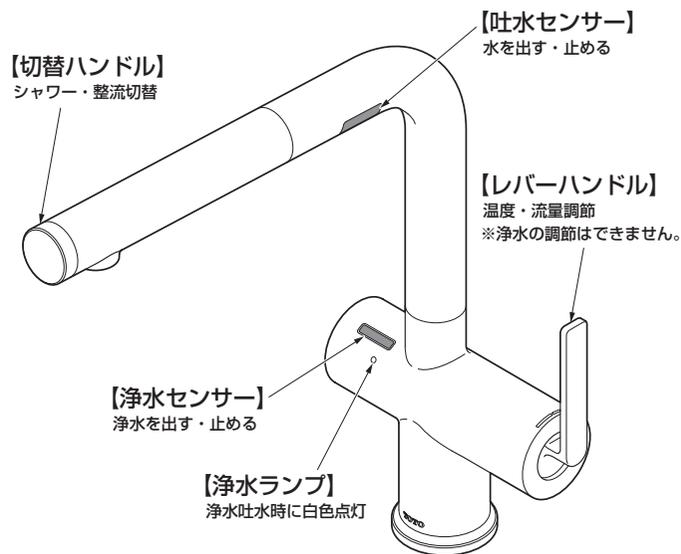

※品番によっては、図と形状および機能が一部異なります。

トラブル解決方法
動画あり



困ったら、まずはここからお探してください

色々なトラブル解決方法が見つかります。


<https://jp.toto.com/support/repair/kitchen/touchlessfaucet/>

※通信料がかかります。

※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。

2022.8
0000761

水を出す・止める

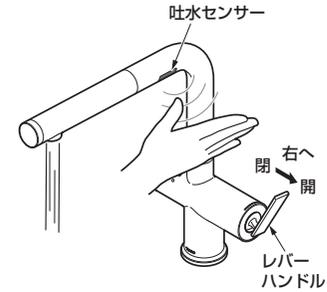

レバーハンドルを右に動かして吐水センサーに手をかざすと水を出すことができます。

もう一度、手をかざすと水を止めることができます。


※1秒以上吐水センサーに手をかざしてください。(1秒未満の場合、感知しないことがあります。)

※センサーの感知距離：約6cm以内

注意


レバーハンドルを閉じた状態では水が出ません。
レバーハンドルを開けた状態でご使用ください。

温度を調節する

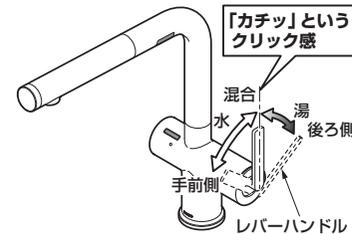


レバーハンドルを前後に動かすと温度調節できます。

流量を調節する

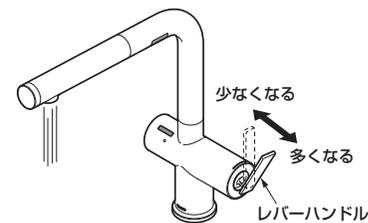


レバーハンドルを左右に動かすと流量調節できます。


吐水を切り替える

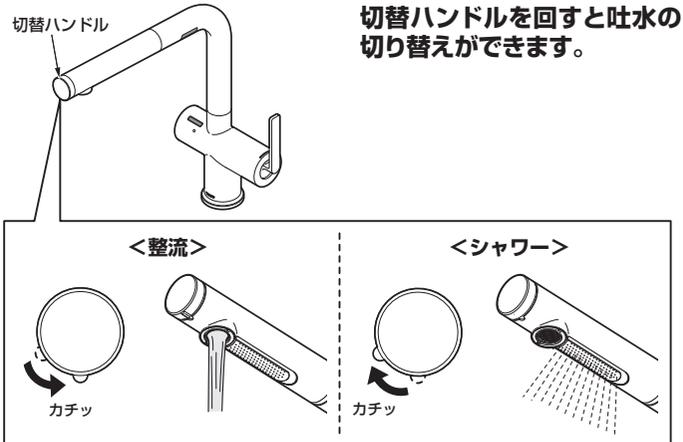

浄水を出す・止める

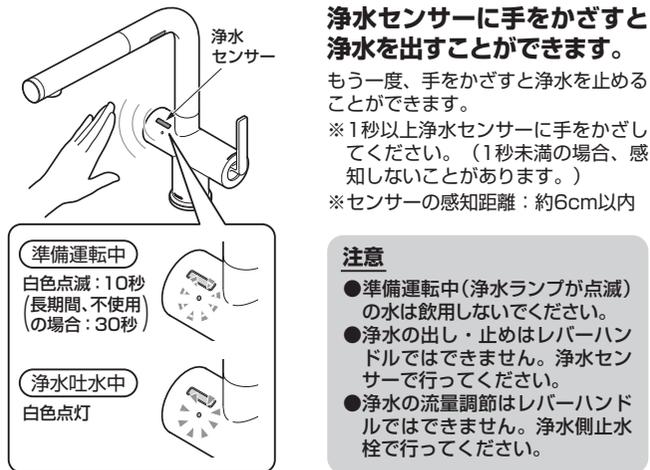

水栓をお手入れする

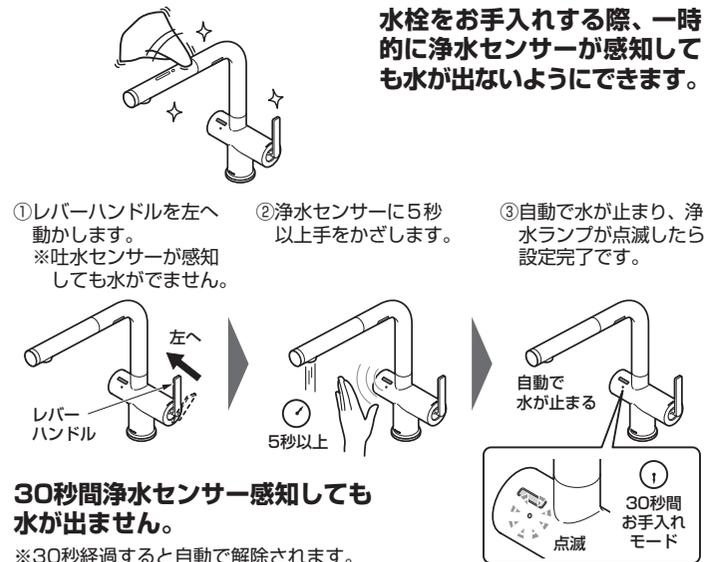

止め忘れ防止機能

