


TOTO

この取扱説明書はすぐにご確認いただける場所に保管してください。

各部のなまえと機能

【定期ミストランプ】
定期ミストON時に青色点灯

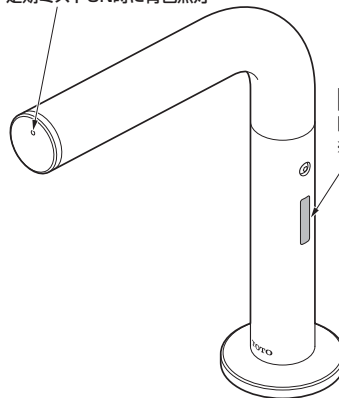

【「きれい除菌水」センサー】
「きれい除菌水」を出す
※自動で止まります。

<下から見た図>

【吐水ノズル】
「きれい除菌水」を吐水

【吐水サイン】
「きれい除菌水」が出ている間は青色点灯

※品番によっては、図と形状および機能が一部異なります。

トラブル解決方法
動画あり



困ったら、まずはここからお探しくさい

色々なトラブル解決方法が見つかります。


<https://jp.toto.com/support/repair/kitchen/jokintouchlessfaucet/>

※通信料がかかります。

※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。

2024.8
0000762A

「きれい除菌水」の仕組み

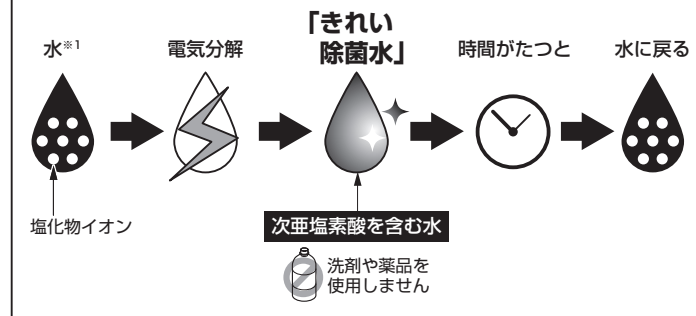

※1 水道水および飲用可能な井戸水（地下水）です。

●定期ミストとは..

センサーが8時間感知しなかった場合に、
自動で「きれい除菌水」を吐水する機能です。

網かこのきれいな状態を長持ちさせます。

設定方法は、取扱説明書（別冊）をご確認ください。


「きれい除菌水」を出す



センサーに手をかざすと「きれい除菌水」を吐水して自動で止まります。

※1秒以上センサーに手をかざしてください。(1秒未満の場合、感知しないことがあります。)

※センサーの感知距離：約6cm以内

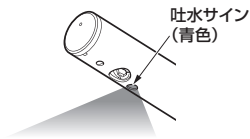


「きれい除菌水」が出ている間は吐水サインが点灯します。

※吐水時間：約15秒間

※吐水中にセンサーに手をかざすと約3秒間、吐水サインが点滅し止水します。

「きれい除菌水」でできること

まな板・包丁きれい



きれいな道具で
気持ちよく調理

ふきんきれい



きれいなふきんで
気分もスッキリ


網かごきれい



網かごの
きれいが長持ち

- ・「きれい除菌水」を上記用途以外に使用しないでください。
- ・「きれい除菌水」は、飲料用ではありません。
- ・「きれい除菌水」は、食中毒を予防するものではありません。
- ・木製まな板は除菌できません。
- ・漆器や銀製の食器、貴金属はつやがなくなったり、変色のおそれがあります。


水栓をお手入れする

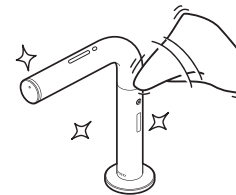


水栓をお手入れする際、一時的にセンサー感知しても「きれい除菌水」が出ないようにできます。



①センサーに9秒以上手をかざします。

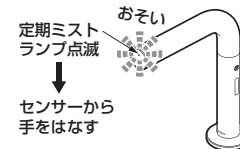

②定期ミストランプが点滅したことを確認したあと、センサーから手をはなします。

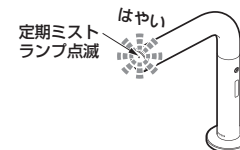

③定期ミストランプが「おそい点滅」から「はやい点滅」に切り替わったら設定完了です。

30秒間センサー感知しても「きれい除菌水」が出ません。

※30秒経過すると自動で解除されます。