

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.44)をご確認ください

## 修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

### お客様専用窓口



商品の  
お問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00(夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～18:00

訪問修理：年中無休(一部地域を除く)

営業時間：9:00～17:00



交換部品・別売品の  
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00

土・日・祝日 9:00～17:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入はTOTOパーツショップへ(24時間受付)

<https://tom-parts.jp.toto.com>




掲載内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

お客様からお預かりした個人情報、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。

詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ <https://jp.toto.com>

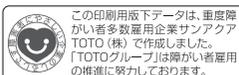


2024.9  
0000822A

# TOTO

## 壁付サーモスタット 混合水栓

品番 **TBY014型**

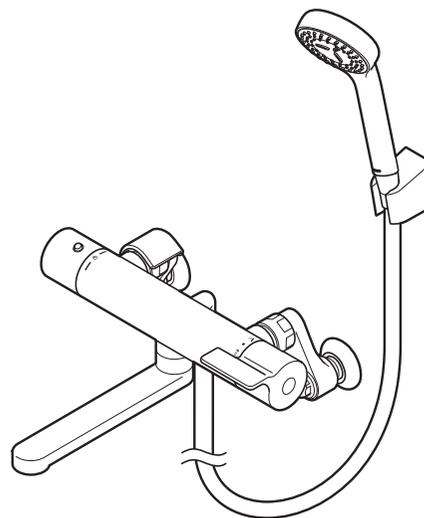

- ◆このたびは、壁付サーモスタット混合水栓をお求めいただき、誠にありがとうございます。この施工・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- ◆この施工・取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

施工・取扱説明書 保証書付

### はじめに

困ったら	1～2
安全上のご注意	3～11
各部のなまえ	12
シャワーバリエーション	13
部品の確認	14

はじめに

### 取り付けかた

完成図	15
取り付け前に	16
施工手順	17～22
施工後の調節	23～28
点検項目	29

取り付けかた

### 使いかた

使いかた	30～33
凍結予防の仕方	34～36

使いかた

### こんなときは

日ごろのお手入れ	37～41
定期的な点検	42
定期的な部品交換のお願い	43
故障かな?と思ったら	44～50
アフターサービス	51～52

こんなときは

保証書	54
お問い合わせ先	裏表紙

保証書

# 困ったら...

困ったら、まずはここからお探してください。

## 水が出ない！

P.30 湯・水が出ない

## 水が止まらない！

P.31 P.32  
スパウト側 シャワー側

## 流量が少ない！

P.25 P.25  
P.37 P.38  
P.38 P.39  
スパウト側 シャワー側

## お湯の温度が低い！



P.24  
P.26  
P.27

## 高温の湯が出ない！

P.24  
P.26  
P.27

## 温度が安定しない！

P.45

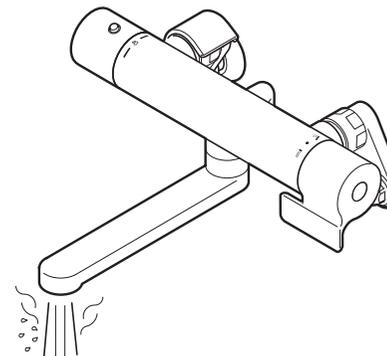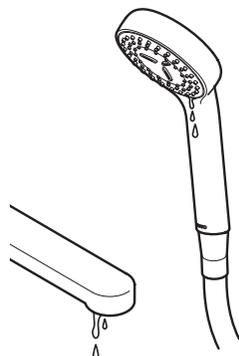

# 安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。


表示	意味
 <b>警告</b>	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	⊘ は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	⚡ は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。




## 施工上のご注意

品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

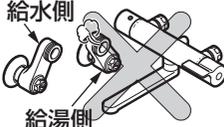警告	
 <b>禁止</b>	<b>湯水を逆に配管しない</b> 水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。 
	<b>給湯温度は85℃より高温で使用しない</b> 85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。 

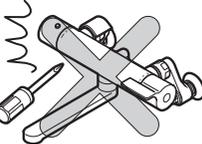警告	
 <b>禁止</b>	<b>この商品を構成する部品以外の取り付けや、部品の取り外しなどの改造はしない</b> 商品の性能を損ない、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。 
 <b>分解禁止</b>	<b>この説明書に記載された項目以外は分解・改造しない</b> 破損して、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。 
 <b>必ず実行</b>	<b>給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧にする</b> 給湯圧力を給水圧力より高くすると、正常な温度調節ができなくなり、やけどをするおそれがあります。給湯圧力を加圧する場合でも、必ず給水圧力より低くするか、同圧にしてください。 
	<b>取付脚部や配管に腐食・ひび割れ・水漏れなどが無いことを十分に確認のうえ、取り付け</b> 腐食などがあると、やけどをしたり、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。 
	<b>湯温が目盛りどおりでない場合、必ず確認して調節を行う</b> 使用条件によっては目盛りどおりの湯が出ず、やけどをすることがあります。 



## ⚠ 注意

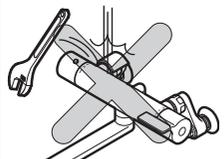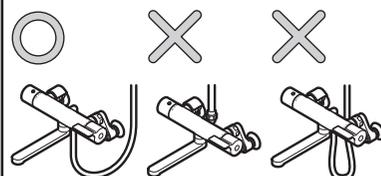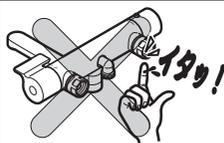 <b>禁止</b>	<b>強い力や衝撃を与えない</b> 破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	
	<b>シャワーホースは取付脚の下から取り出す</b> シャワーホースを上から取り出したり、取付脚の間から取り出すと、ホースが折れたり、ホース接続部の破損につながるおそれがあります。	
 <b>必ず実行</b>	<b>ねじで手を切るおそれがあるので、取り扱いには十分に注意する</b>	
	<b>クリックシャワー</b> <b>必ず調圧弁を取り付ける</b> 調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧が高くなり、シャワーホースが破損したり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	 <p>調圧弁</p>
	<b>凍結が予想される場所で使用する場合は、配管部などに保温材を巻く</b> <b>また、寒冷地用の場合は、凍結予防を確実に行う</b> (P.34を参照してください) 部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	

## 取り扱い上のご注意

品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

## ⚠ 警告

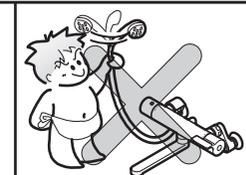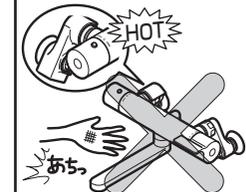 <b>禁止</b>	<b>小さい子供だけで使用させない</b> やけど・けがをするおそれがあります。	
	<b>本体左側および湯側取付脚に直接、触れない</b> 給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。	
 <b>接触禁止</b>	<b>高温の湯を使うときは、スパウトおよび水栓本体に直接、触れない</b> スパウトおよび水栓本体は高温になっているのでやけどをするおそれがあります。	
	<b>湯水を使う前に、必ず手で適温であることを確かめる</b> 高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。また、スパウトとシャワーの切り替えや、シャワー吐水状態の切り替えを行ったときに、温度が高くなる可能性がありますのでご注意ください。	
 <b>必ず実行</b>	<b>使う前に、切替(開閉)ハンドルでスパウト側かシャワー側かを確認する</b> 間違えると、不意に水をかぶったり、やけどをするおそれがあります。	

## 警告

<p><b>温度調節ハンドルの温度位置を確かめて水を出す</b></p>	
<p>高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。</p>	
<p><b>高温の湯を使ったあとは、必ず温度調節ハンドルの目盛りを"40"以下に戻す</b></p>	<p>水側</p>
<p>次に使用する際、いきなり高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。</p>	
<p><b>高温の湯を使ったあとは、しばらく水を流す</b></p>	
<p>次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。</p>	
<p><b>温度調節ハンドルはゆっくり回す</b></p>	<p>ゆっくり</p>
<p>温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇し、やけどをするおそれがあります。</p>	
<p><b>定期的(年2回以上)に、配管まわりの水漏れや、ガタツキがないか確認する</b></p>	
<p>劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p>	
<p><b>逆止弁は安全を確保するために定期的に交換する</b></p>	
<p>(P.43を参照してください) 逆止弁が正常に機能しないと、水が逆流するおそれがあります。また、水漏れなど予想しない事故の原因になります。</p>	



必ず実行

## 警告

<p><b>フィルターの掃除をする際は、必ず止水栓または配管部の元栓を確実に閉めてから行う</b> また、本体左側および湯側取付脚が熱くないことを確認する</p>	
<p>(P.38を参照してください) 高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p>	
<p><b>シャワー部フィルターの掃除をする際は、必ず水栓本体の開閉ハンドルを止水位置にあわせてから行う</b> また、シャワーヘッドが熱くないことを確認する</p>	
<p>高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p>	
<p><b>湯側の流量調節をするときは十分に注意する</b></p>	
<p>熱湯が出て、やけどをするおそれがあります。</p>	
<p><b>万一、凍結した場合は、温度調節ハンドルの目盛り"40"と吐水温度があっているか確認する</b></p>	
<p>凍結すると、設定温度がずれてやけどをするおそれがあります。</p>	
<p><b>シャワーヘッドには熱湯(60℃以上)を通さない</b> シャワーヘッドが破損して、やけど・けがをするおそれがあります。シャワーを浴びる場合は、安全のため、45℃以下の適温でご使用ください。</p>	
<p><b>寒冷地用</b></p>	
<p><b>水抜コックは水抜き以外の目的で開けない</b> 水抜コックをいきなり開けると、高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p>	



必ず実行



禁止

はじめて

はじめて





## ⚠️ 注意


<p><b>禁止</b></p>	<p><b>ガタツキなどの異常はそのまま放置しない</b> ガタツキなどの異常を放置すると、部品の破損やめっき部品の表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、部品の破損やめっきの割れを発見した場合は、ただちに修理を依頼してください。</p>	
	<p><b>めっきの部分は、ぶつかけたり、無理な力で操作しない</b> めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに修理を依頼してください。</p>	
	<p><b>中性洗剤以外は使用しない</b> (P.41を参照してください) 中性洗剤以外を使用すると、変色や破損のおそれがあります。</p>	
	<p><b>シャワーヘッドを浴槽や洗面器などに水没させない</b> 断水した場合など逆流するおそれがあります。また、ごみや髪の毛などが詰まり、機能を損なうことがあります。</p>	
	<p><b>化粧品などを水栓に付着させない</b> 樹脂製部品にクレンジング剤、整髪料、洗髪料、ヘアカラーなどを付着させたまま放置すると、変色や破損のおそれがあります。万一、付着した場合はすぐに水で洗い流してください。</p>	
<p><b>必ず実行</b></p>	<p><b>シャワーヘッドは、髪から離して使用する</b> 髪に付けるとすき間に髪が絡まるおそれがあります。</p>	
	<p><b>切替(開閉)ハンドルおよびシャワー開閉ボタンはゆっくり操作する</b> 急に閉めると「ドン」という音がして配管に衝撃が加わり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p>	

## ⚠️ 注意

<p><b>必ず実行</b></p>	<p><b>ハンドルの取り扱いには十分に注意する</b> 落下させるとけがをしたり、ハンドルが変形するおそれがあります。</p>	
	<p><b>長期間使用しないときは、止水栓または配管部の元栓を確実に閉める</b> 水漏れなど予想しない事故の原因になります。</p>	
<p><b>禁止</b></p>	<p><b>3モード</b> <b>顔には、マッサージ吐水を使用しない</b> 直接、目や耳などに当たるとけがをするおそれがあります。</p>	
	<p><b>クリックシャワー</b> <b>クリックシャワーに接続されている調圧弁は外さない</b> 調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧が高くなり、シャワーホースが破損したり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p>	
	<p><b>めっきタイプ</b> <b>めっきのシャワーヘッドは、ぶつかけたり、落としたりしない</b> めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。</p>	
	<p><b>めっきタイプ</b> <b>めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しない</b> 一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。</p>	

# 各部のなまえ
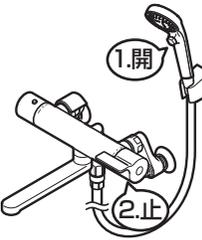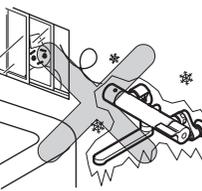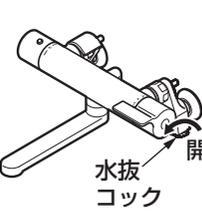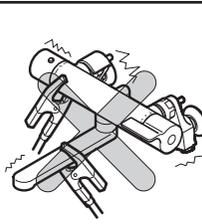
<b>⚠ 注 意</b>		
<b>3モード</b>	<p>マッサージ吐水を使用するときは、確実に手などで支持する</p> <p>床に置いたシャワーヘッドが暴れたり、シャワーハンガーから落下してけがをするおそれがあります。</p>	 <p>マッサージ吐水</p>
<b>クリックシャワー</b>	<p>使用後は、必ずシャワーから水を出した状態にして、水栓の切替(開閉)ハンドルで水を止める</p> <p>シャワー開閉ボタンにて、長時間水を止めた場合、シャワー散水板から水漏れするおそれがあります。</p>	
<b>必ず実行</b>	<p>凍結が予想される場所で使用する場合は、凍結予防を確実にを行う</p> <p>(P.34を参照してください)</p> <p>部品が破損し、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p>	
<b>寒冷地用</b>	<p>凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜き操作を同時に行う</p> <p>(P.34を参照してください)</p> <p>部品が破損し、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p>	 <p>水抜コック</p>
<b>禁止</b>	<p>寒冷地用</p> <p>解氷機(凍結した水道管などに電流を流して解凍する装置)を使用する場合、水栓には通電しない</p> <p>水栓が発熱し、破損して家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p>	

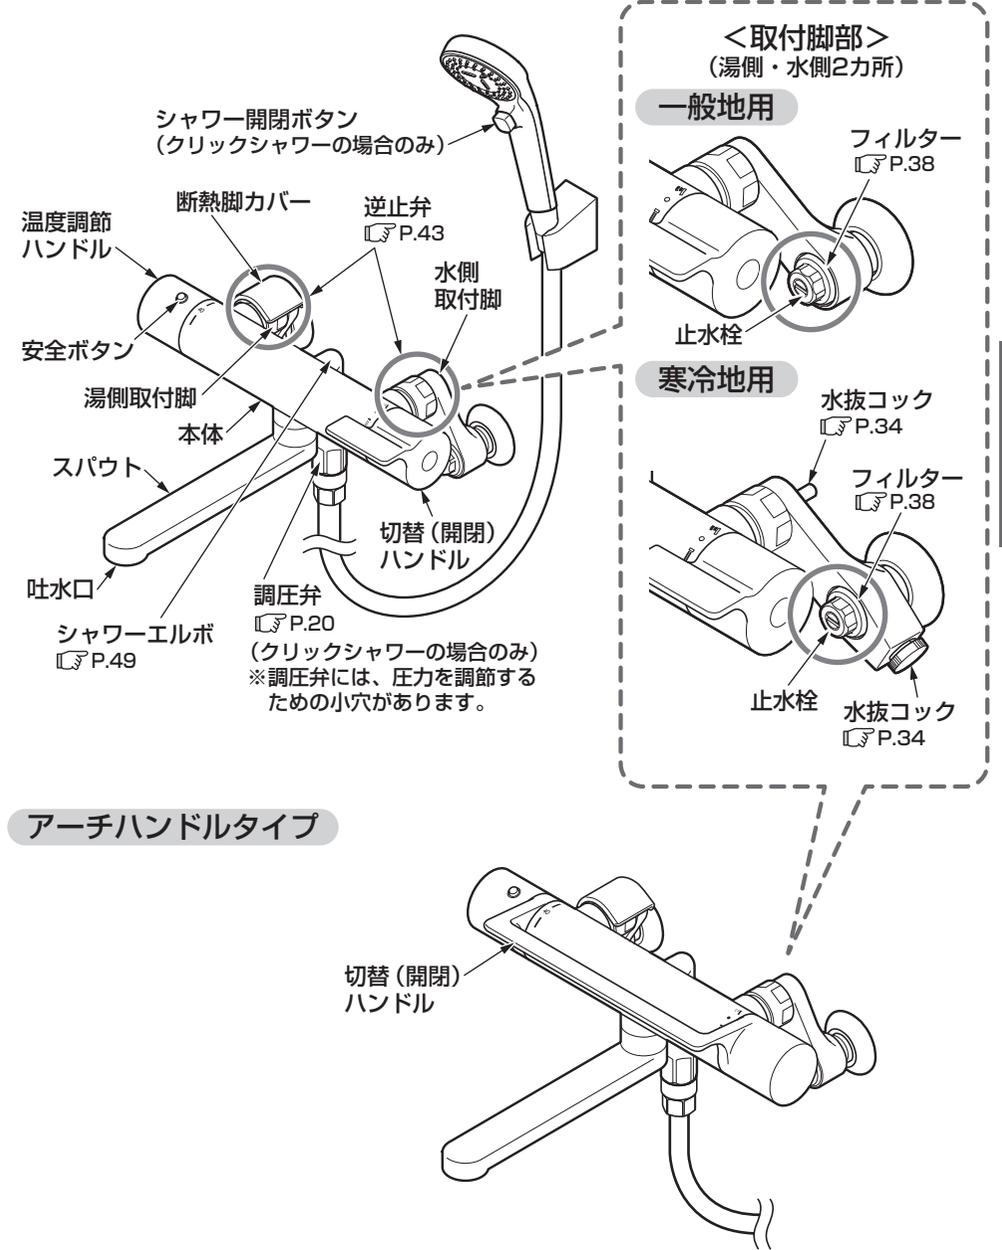

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

# シャワーバリエーション

(単位: mm)


## コンフォートウェーブシャワー

〔めっき〕(φ110) 〔白およびめっき〕(φ90)



## 3モードシャワー


〔白〕(φ85)

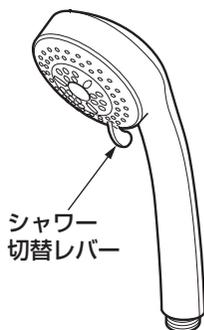

シャワー切替レバー

## コンフォートウェーブシャワー(クリック)

〔白:クリック〕(φ90)

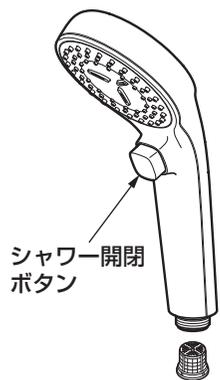

シャワー開閉ボタン

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

※他社シャワーヘッド取り付けの場合、流量や温度などの性能を発揮しない場合があります。

# 部品の確認

次の部品があることを確認してください。

水栓本体部	取付脚部	その他
	<p><b>一般地用</b></p> <p>取付脚 (2個) 断熱脚カバー</p> <p><b>寒冷地用</b></p> <p>取付脚 (2個) フランジ (2個)</p>	<p>必ずお客様にお渡しください</p> <p>施工・取扱説明書</p> <p>使いかたラベル</p> <p>水抜き方法ラベル (寒冷地用のみ)</p>
シャワー部	シャワーハンガー部	
	<p><b>固定式</b></p> <p>シャワーハンガー (2個) パッキン (2個) 止めねじ (4本) 化粧キャップ (2個)</p>	<p><b>角度調整式</b></p> <p>シャワーハンガー (2個) 壁面固定板 (2個) パッキン (2個) 止めねじ (4本)</p>

※P.13のいずれかのシャワーヘッドが同梱されている商品、または、シャワーヘッドやシャワーハンガーが同梱されていない商品もあります。  
 ※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

はじめて

はじめて


# 完成図

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

(単位：mm)



(単位：mm)

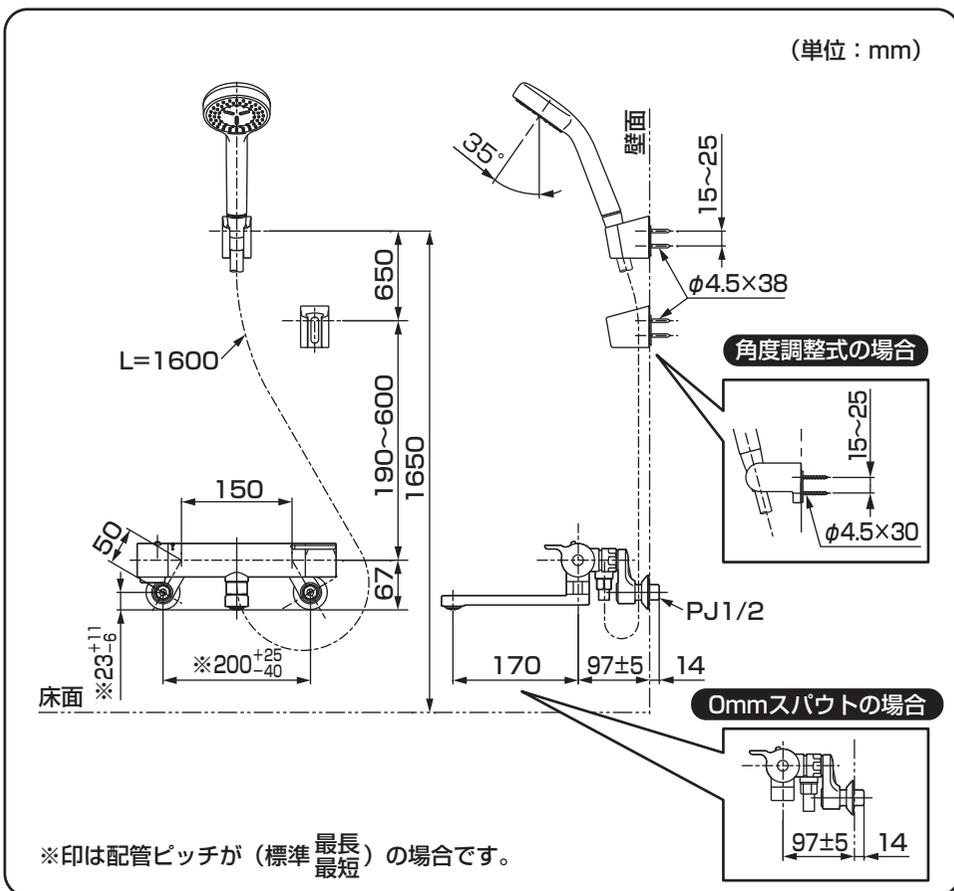

# 取り付け前に

## 仕様

シャワー バリエーション		コンフォートウェーブシャワー			3モード シャワー
		めっき	白	白、 クリック	
給水・ 給湯圧力	最低必要水圧 (流動時)	0.05MPa		0.07MPa	
	最高水圧 (静止時)	0.75MPa			
使用最高温度		85℃以下			
使用可能水質		水道水および飲用可能な井戸水			
使用環境 温度	一般地用	1~40℃			
	寒冷地用	-20~40℃ (ただし、0℃以下は水を抜いた状態)			
用途		一般住宅浴室用			


## 取り付け前に

- 給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2~0.3MPa程度に減圧してください。快適に水栓をお使いいただくためには、0.2~0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
- 誤操作などによるやけど防止のため、給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧になるようにしてください。また、湯側を加圧する場合でも、必ず湯側圧力を水側より低くしてください。
- 給湯機の給湯温度は、使用する吐水温度より高めに設定してください。
- やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を越えない設定をしてください。快適な吐水温度を確保するために50~60℃設定をおすすめします。
- 給湯機からの給湯管は、抵抗を少なくするため最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いてください。
- 梱包前に通水検査をしていますので、商品内に水が残っている可能性があります。商品には問題ありません。

取り付けかた

# 施工手順

- 1 元栓を閉める
- 2 既設水栓の取り外し
- 3 取付脚の位置決め
- 4 取付脚の取り付け
- 5 取り付け前に給水・給湯管内の清掃
- 6 シャワーホースの取り付け
- 7 水栓本体の固定
- 8 断熱脚カバーの取り付け
- 9 シャワーハンガーの取り付け

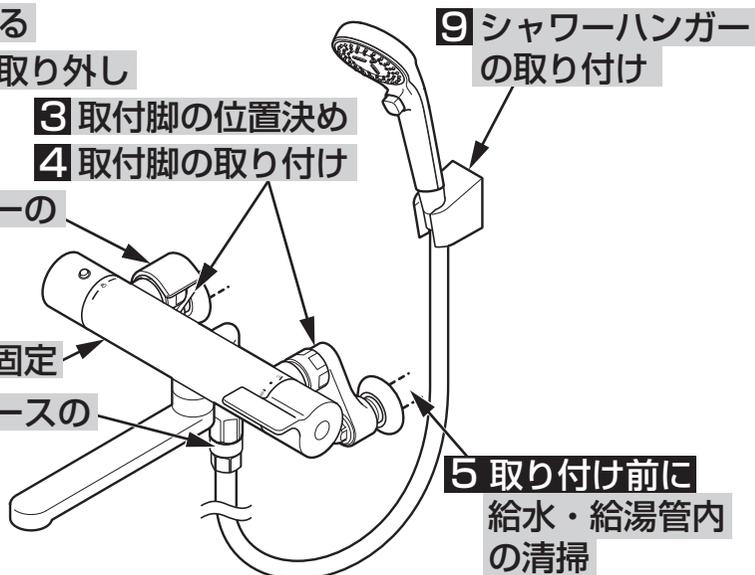

## 使用工具




※別売りにて取付工具もご用意しております。  
(品番: TZY44R)



取付工具(TZY44R)

## 1 元栓を閉める

- ①水道メーターの元栓を閉める。
- ②既設水栓の開閉ハンドルを開け、水が出ないことを確認する。

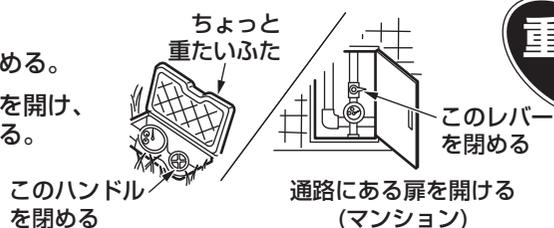

**重要**


### 注意

取付脚部や配管に腐食・ひび割れ・水漏れなどが無いことを十分にお確かめのうえ、取り付けてください。

腐食などがあると、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



## 2 既設水栓の取り外し

既設水栓の本体・取付脚を取り外す。

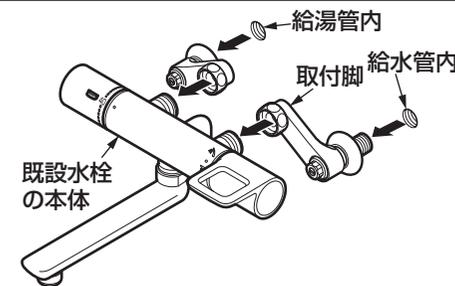


## 3 取付脚の位置決め

- ①取付脚を壁に最後まで仮にねじ込む。
- ②2個の脚のねじ部を上に向け、壁と平行にする。
- ③水栓本体と接続する取付脚のねじ部の間隔を **150mm** にする。

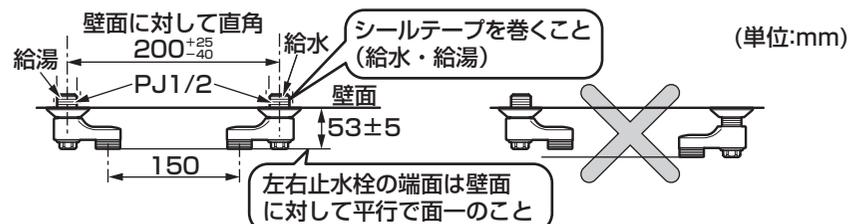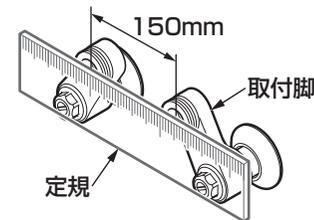

※寒冷地用の場合は取付脚の水抜コックが本体よりも上になると、水抜きができませんので必ず下になるように取り付けてください。

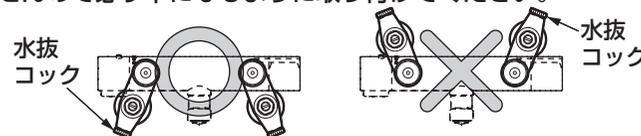

- ④回転数を確認しながら取付脚を取り外す。

### 注意

取付位置から取り外すまでの回転数を下表に記入してください。

右側： 回 左側： 回


#### 4 取付脚の取り付け

- ①取付脚にフランジをねじ込む。
- ②配管と接続するねじ部にシールテープを巻く。

#### 注意

- シールテープを巻く方向に注意してください。
- シールテープは必ず5巻き以上巻いてください。

- ③取付脚を **3** で数えた回数だけねじ込む。

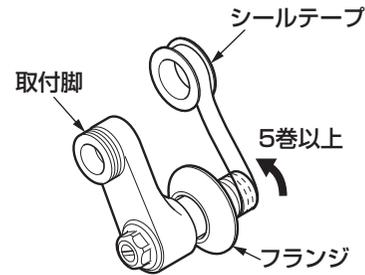

※締め込みがゆるい場合は一度取り外し、シールテープを多く巻いて再度ねじ込んでください。

#### 5 取り付け前に 給水・給湯管内の清掃

商品を取り付ける前に **必ず給水・給湯管内のごみ、砂などを完全に洗い流す。**

**重要**

#### 注意

給水・給湯管内の清掃を行わない場合、給水・給湯管内のごみ、砂などがフィルターに詰まり、以下の事象が発生します。

- ①吐水量が少ない
- ②温度調節がうまくできない

給水・給湯管内の清掃は必ず行ってください。

バケツなど水受けとなるものを準備し、壁や床に水が飛び散らないよう止水栓をゆっくり開き、給水・給湯管内のごみ、砂などを洗い流す。



#### 6 シャワーホースの取り付け

- ①シャワーエルボが左右に振れることを確認する。
- ②シャワーエルボに調圧弁・シャワーホースを取り付ける。

#### 注意


- パッキンが入っていることを確認してください。
- クリックシャワーの場合は必ず調圧弁を取り付けてください。

調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧が高くなり、シャワーホースが破損したり、水漏れするおそれがあります。

- ③シャワーヘッドにフィルターを落ちないように取り付ける。

※シャワーヘッドの中のフィルターは必ず取り付けてください。  
※フィルターを取り付けずに使用すると、ごみなどが詰まり機能を損なうおそれがあります。

- ④シャワーホースにシャワーヘッドをねじ込む。

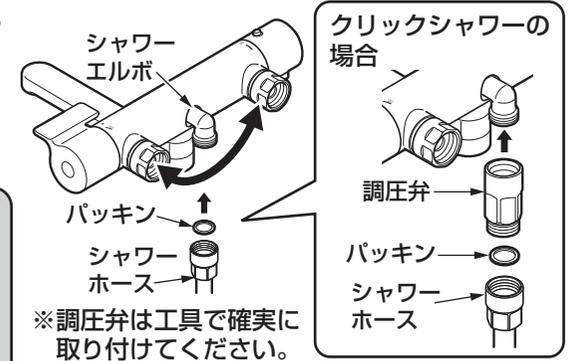

#### 注意


- シャワーヘッドにフィルターを取り付けて、シャワーホースにシャワーヘッドをねじ込む。
- フィルターの向きを間違えないように注意して取り付けてください。



取り付けかた


## 7 水栓本体の固定

- ①水栓本体を取付脚に取り付ける。
- ②水平になるように調整しながら、湯側・水側の袋ナットを交互に締め付ける。

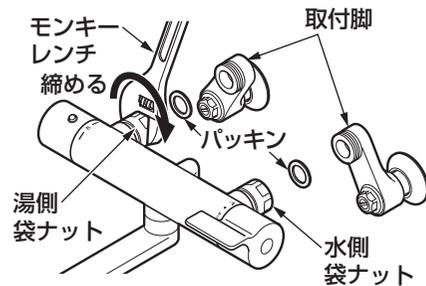


### 注意

- ゆるみがないようにしっかり締めてください。  
袋ナットが確実に締め付けられていないと、本体が傾いたり水が漏れることがあります。
- 取付脚は回さないでください。  
配管との接続がゆるみ水漏れのおそれがあります。
- パッキンが入っていることを確認してください。  
パッキンが入っていないと水漏れのおそれがあります。
- シャワーホースは取付脚の下から取り出してください。  
シャワーホースを上から取り出したり、取付脚の間から取り出すと、ホースが折れたり、ホース接続部の破損につながるおそれがあります。

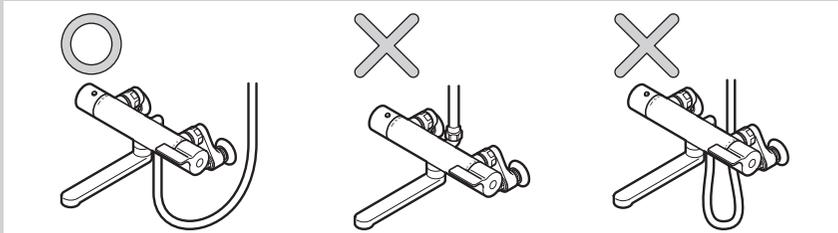

## 8 断熱脚カバーの取り付け

断熱脚カバーを湯側取付脚に「パチッ」と音が鳴るまで押し込む。

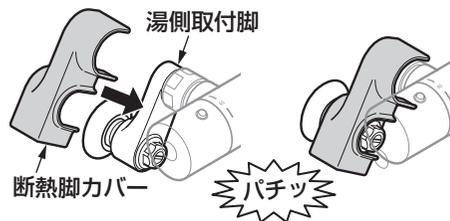


## 9 シャワーハンガーの取り付け

※シャワーハンガーが同梱されていない商品もあります。


### 固定式ハンガーの場合

- ①下穴を開ける。  
※取付位置は「完成図」(P.15)を参照
- ②パッキンをシャワーハンガーの裏面に貼る。
- ③止めねじでシャワーハンガーを固定する。
- ④化粧キャップをシャワーハンガーに確実に押し込む。

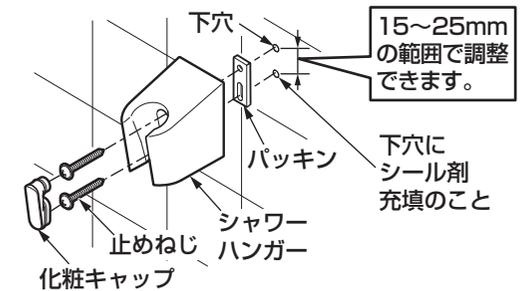

### 角度調整式ハンガーの場合

- 壁面固定板の取り付け
  - ①パッキンを壁面固定板の裏面に貼る。
  - ②止めねじで壁面固定板を固定する。
- シャワーハンガー本体の取り付け
  - ①壁面固定板上端から2~3mm上にマスキングテープを貼る。
  - ②シャワーハンガー本体を上から壁面固定板にあわせて「パチッ」と音がするまで押し込む。

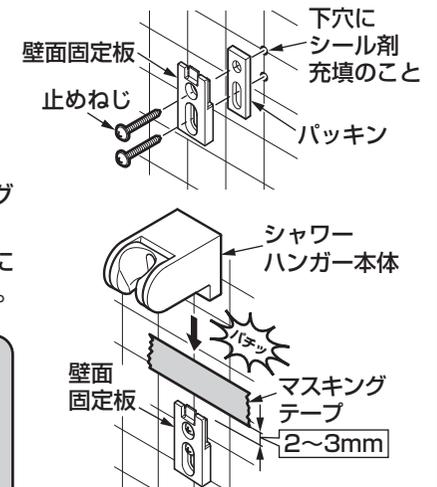


### 注意

壁固定板上端から2~3mm上にマスキングテープを貼ったあとにシャワーハンガー本体を押し込んでください。  
壁に傷をつけるおそれがあります。

- ③シャワーヘッドを確実にセットして、角度調節範囲を動かし、ガタツキがないか確認する。


- ※シャワーヘッドの角度によっては、水を止めたときに水垂れする場合があります。その場合は角度を調節してください。
- ※シャワーの吐水量を調節してご使用ください。シャワー吐水量が多すぎると、シャワーの勢いで角度が変わったり、シャワーヘッドが外れたりすることがあります。

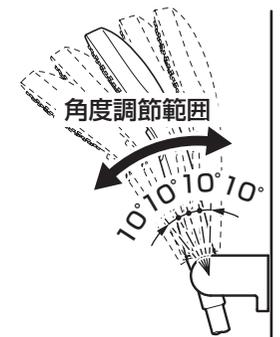

# 施工後の調節

## 水出し確認

取り付けが完了したあと、配管部の元栓を開け、スパウトおよびシャワーから水が出るか確認してください。

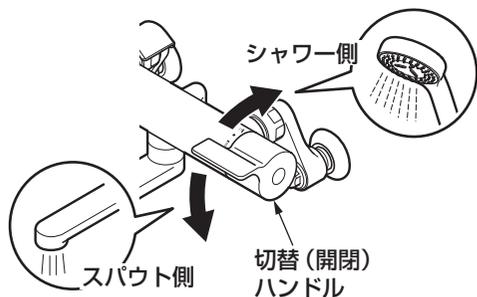

**切替(開閉)ハンドルを下いっぱい**に回す。

スパウトから水が出ます。

**切替(開閉)ハンドルを上いっぱい**に回す。

シャワーから水が出ます。

### 注意

シャワーを止めたあと、シャワーヘッドからしばらく水が排出されます。これは、シャワーヘッド内部の残留水を排出させているためです。故障ではありません。



## フィルターおよび吐水口キャップの掃除


取り付け後は必ずフィルターおよび吐水口キャップを掃除してください。

フィルターや吐水口キャップが詰まると流量が少なくなったり、水または熱湯しか出なくなるなど、十分な機能が発揮されなくなります。

また、お客様にも時々掃除していただくようにご説明願います。

※フィルターを掃除する際は、止水栓または元栓を確実に閉め、フィルターを外してください。また、本体左側および湯側取付脚部が熱くないことを確認してください。(詳しくは、「日ごろのお手入れ」(P.37)を参照してください)


※吐水口キャップを取り外すときは、**マイナスドライバー**など先の細いものは**使用しない**でください。

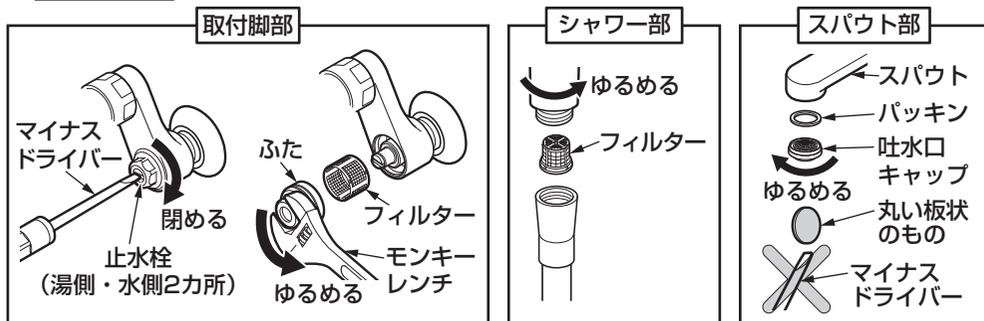

## サーモスタット混合水栓のしくみ


サーモスタット混合水栓は、湯と水を混合して、吐水温度を調整しています。このため、ガス給湯機や電気温水器などの給湯機で設定している温度より、吐水温度が低くなります。

(例)  
給湯機の設定を40℃、サーモスタット混合水栓の目盛りは"40"でも、吐水温度は37℃に下がるなど低下する原因は水圧などご使用の条件によって異なります。

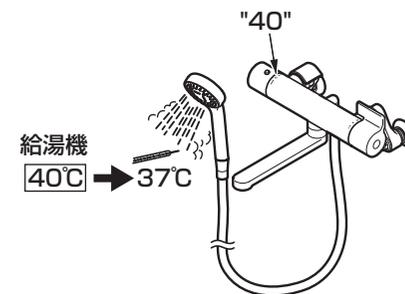

温度調節ハンドルは工場で設定していますが使用条件(給水・給湯圧力、給水・給湯温度)により、表示どおりの吐水温度にならないことがあります。以下の要領で確かめてください。

## 給湯機設定温度の確認

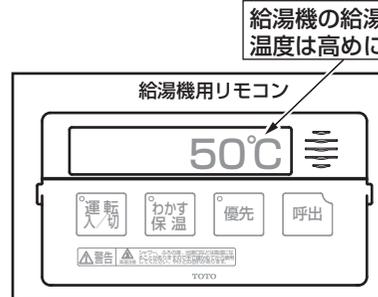

給湯機の給湯温度は希望の吐水温度より高めに設定する。


温度調節ハンドルは目盛り"40"の位置で40℃の湯を吐水させるためには、給湯機の温度設定を40℃より高めに設定してください。

快適な吐水温度を確保するために50~60℃設定をおすすめします。


給湯機によっては、給湯量を制限したり、給湯温度を下げる設定があるため、この設定がされていると、高温の湯が出ない場合があります。給湯機の取扱説明書をご確認いただき、快適にご使用いただけるよう設定してください。

## 流量の調節

切替(開閉)ハンドル全開時の流量が多すぎる場合などは、次の要領で**止水栓**を調節してください。

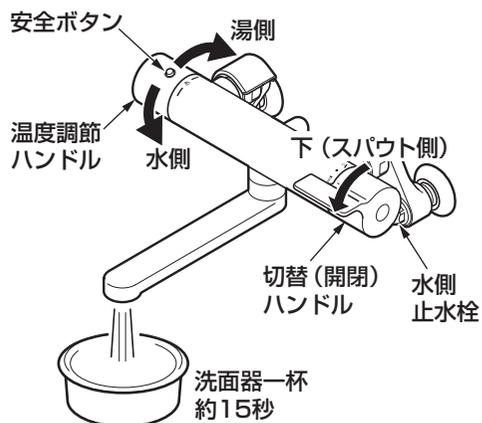

取り付けかた

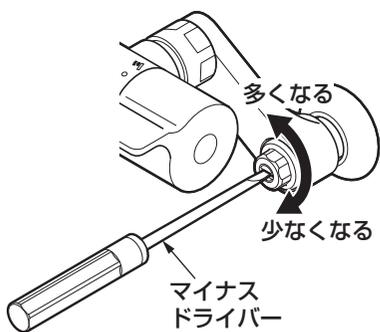

- 1 温度調節ハンドルを下(水側)いっぱい回し、切替(開閉)ハンドルを下いっぱい回す。

スパウトから水が出ます。

- 2 流量が15L/分程度(洗面器一杯にするのに約15秒弱)になるように水側止水栓で調節する。

時計回りに回すと流量が少なくなり、反時計回りに回すと多くなります。

- 3 安全ボタンを押しながら、温度調節ハンドルを上(湯側)いっぱい回し、②と同じように湯側止水栓で流量を調節する。



**警告**

**!** 湯側の流量調節をするときは十分に注意する

**必ず実行** 熱湯が出て、やけどをするおそれがあります。

## 吐水温度の確認

温度調節ハンドルは工場で設定していますが使用条件(給水・給湯圧力、給湯温度)が異なると、表示どおりの吐水温度にならないことがあります。吐水温度が表示どおりになっているか以下の要領で確かめてください。

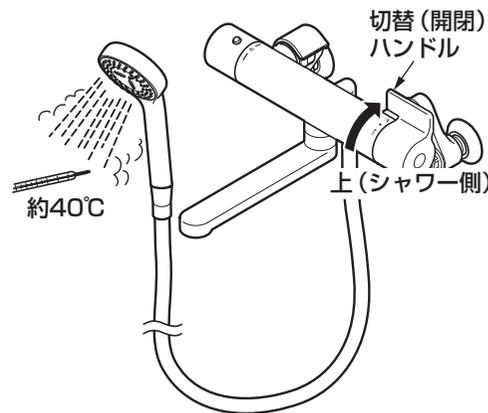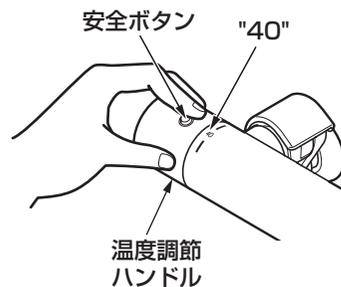

- 1 温度調節ハンドルの安全ボタンを目盛り"40"にあわせる。

- 2 切替(開閉)ハンドルを上いっぱい回す。

シャワーから水が出ます。

- 3 吐水温度を確認する。

吐水温度が約40°Cであればそのままご使用ください。温度が低い場合は、40°Cの湯が出るまで給湯機の給湯温度を上げてください。やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60°Cを超えない設定をしてください。給湯機を50°C以上に設定しても温度が低い場合はハンドル設定が必要です。

取り付けかた

### 温度調節ハンドルの設定が必要な場合

ハンドル設定については、取付店にご相談ください。ご自身で設定される場合は、P.27をご参照ください。なお、TOTOメンテナンス(株)においてもハンドル設定を承っておりますが有料作業となります。

## 温度調節ハンドルの設定

吐水温度が表示どおりになっていないときに行ってください。

当社のウェブサイトから、下記内容をご確認いただけます。

情報を見る


### 温度調節ハンドルの設定

[https://jp.toto.com/support/repair/solution\\_f/bath/07.htm](https://jp.toto.com/support/repair/solution_f/bath/07.htm)

※通信用料がかかります。 ※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。



取り付けかた



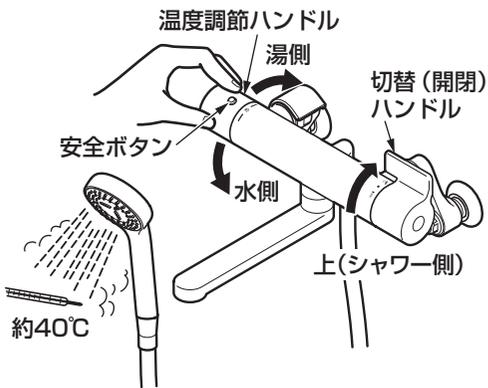


#### ① 切替 (開閉) ハンドルを上いっぱい回す。

シャワーから水が出ます。

#### ② 温度調節ハンドルを目盛り"40"の湯が出る位置まで回す。

温度調節ハンドルは目盛り"40"を超えた付近でロックされますので、これより高温の湯を出したいときは、安全ボタンを押しながら回してください。

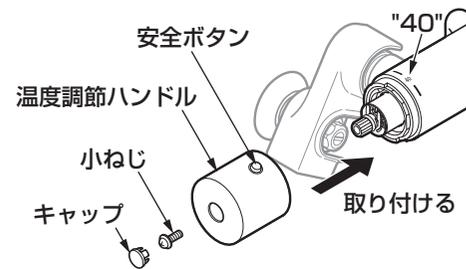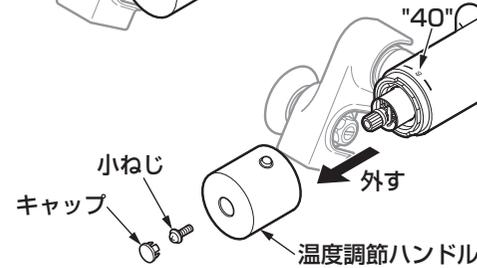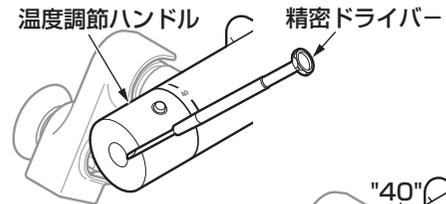

#### ③ 温度調節ハンドルを外す。

温度調節ハンドルが回らないように注意してキャップ・小ねじを外してハンドルを抜き取ってください。

注意

キャップは精密ドライバーなどの先の細いものを使用し、めっき表面を傷つけないように注意しながら外してください。

ハンドルの取り扱いには十分に注意してください。落下させるとけがをしたり、ハンドルが変形するおそれがあります。

#### ④ 温度調節ハンドルを取り付ける。

安全ボタンと目盛り"40"をあわせて温度調節ハンドルをはめ込み、小ねじで固定してキャップを取り付けてください。

#### ⑤ 固定後に適温(約40°C)の湯が出ているか確認する。

取り付けかた

# 点検項目

取り付けが完了したあと、次の項目を確認してください。

## ⑤ 吐水口




① 袋ナット

## ② シャワーホース



## 水漏れの確認

水漏れがないか確認してください。

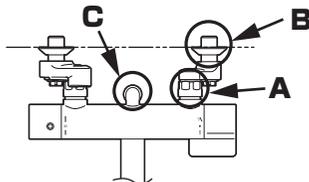

**A・C**から水漏れがある場合  
パッキンが入っているか確認後、再度、袋ナットを締め直してください。

**B**から水漏れがある場合  
配管に腐食・ひび割れなどがないことを確認のうえ、再度シールテープを巻き、取り付け直してください。

## ガタツキの確認

水栓本体のガタツキがないか確認してください。

① 袋ナットのゆるみはないですか？

➡ **7** 水栓本体の固定  
P.21参照

## シャワーホース接続確認

② シャワーホースは取付脚の下側から出ていますか？

➡ **7** 水栓本体の固定  
P.21参照

## 流量および吐水温度の確認

流量が少ないときや、温度調節がうまくできない場合は、次の項目を確認してください。

③ フィルターのごみ詰まりはないですか？

➡ **7** フィルターのお手入れ P.38・39参照

④ 止水栓は開いていますか？

➡ 止水栓で流量を調節する。

**流量の調節** P.25参照

⑤ 吐水口のごみ詰まりはないですか？

➡ **7** 吐水口のお手入れ P.37参照

# 使いかた

## 温度調節の仕方



安全ボタン



## 温度調節ハンドルを回す。

目盛り"40"を目安とし、お好みの温度を目盛りにあわせてください。


高温の湯を出すには

## 安全ボタンを押しながら回す。

安全ボタンは、目盛り"40"を超えた付近でロックされます。これより高温の湯を出したいときは、安全ボタンを押しながら回してください。

安全ボタンを押しして高温を使用した場合は、ハンドルを必ず目盛り"40"以下に戻しておいてください。

## 水(湯)を出す

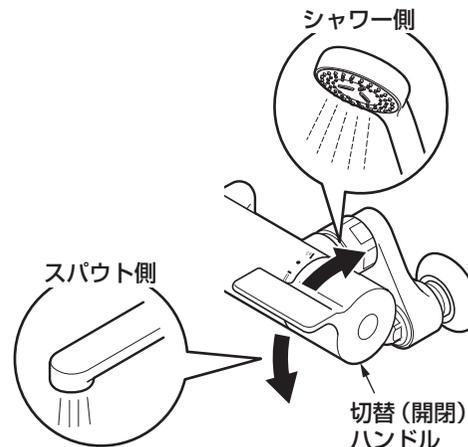

シャワー

## 切替(開閉)ハンドルを上に戻す。

水が出ます。また、上いっぱいに戻すと流量が最大になります。


スパウト

## 切替(開閉)ハンドルを下に戻す。

水が出ます。また、下いっぱいに戻すと流量が最大になります。

使いかた

## 水(湯)を止める

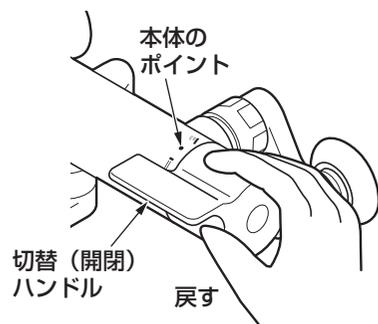

### 切替(開閉)ハンドルのレバーをポイントの位置まで戻す。


水が止まります。

切替(開閉)ハンドルはゆっくり操作してください。ウォーターハンマー現象が発生する場合があります。

## シャワーハンガーの使いかた

※シャワーハンガーが同梱されていない商品もあります。

### 角度調整式ハンガーの場合

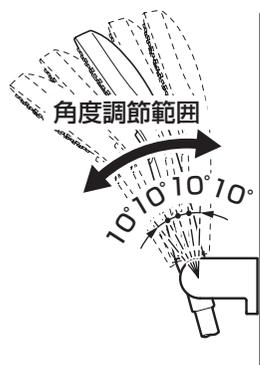

### 落下しないようにシャワーハンガーにシャワーヘッドを確実にかけてください。

#### 角度調整式ハンガーの場合

角度を変えて好みの位置にあわせてください。

※シャワーヘッドの角度によっては、水を止めたときに水垂れする場合があります。その場合は角度を調節してください。

※シャワーヘッドの流量を調節してご使用ください。  
シャワーヘッドの流量が多すぎると、シャワーの勢いで角度が変わったり、シャワーヘッドが外れたりすることがあります。

### 注意

●シャワーを止めたあと、シャワーヘッドからしばらく水が排出されます。これはシャワーヘッド内部の残留水を排出させているためです。数分間止まらないときは、ハンドルが完全に閉まっているか確認してください。



●残留水が気になり、強制的に排出させたい場合は、シャワーヘッドを右図のように、向きに注意して5~10回振ってください。




●シャワーヘッドは、ぶつかけたり、落としたりしないでください。シャワーヘッドの内部には機能部品が搭載されています。落下などにより衝撃を受けると破損し、機能に障害をきたすおそれがあります。

●瞬間式給湯器の場合、給湯温度の高い夏場において、吐水量を少なくして使うと給湯器が着火しないことがあります。この場合には、給湯器の給湯温度を下げてください。

●「ウォーターハンマー現象」とは、急に水を止めたときに「ドン」という大きな音がする現象で、水栓の不具合ではありません。配管の損傷や水漏れの原因となる場合がありますので切替(開閉)ハンドルをゆっくり閉め、ウォーターハンマー現象を発生させないようにご注意ください。

# 凍結予防の仕方 (凍結が予想される場所 でご使用になる場合)

## コンフォートウェーブシャワー(クリック)の使いかた

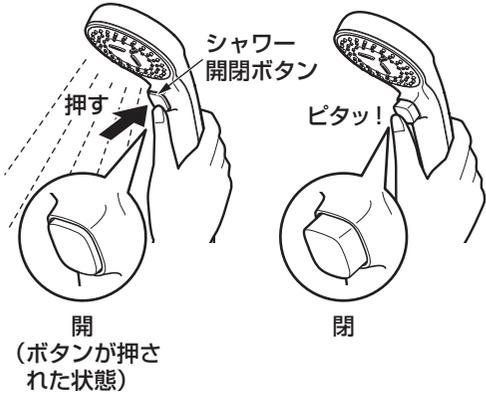

### シャワー開閉ボタンを押す。


シャワーを一時的に止めることができます。

※シャワー開閉ボタンはゆっくり操作してください。ウォーターハンマー現象が発生する場合があります。

※使用後は、必ずシャワーから水を出した状態にして、水栓の切替(開閉)ハンドルで水を止めてください。

## 3モードシャワーの使いかた

使用方法 レバーで切り替えます

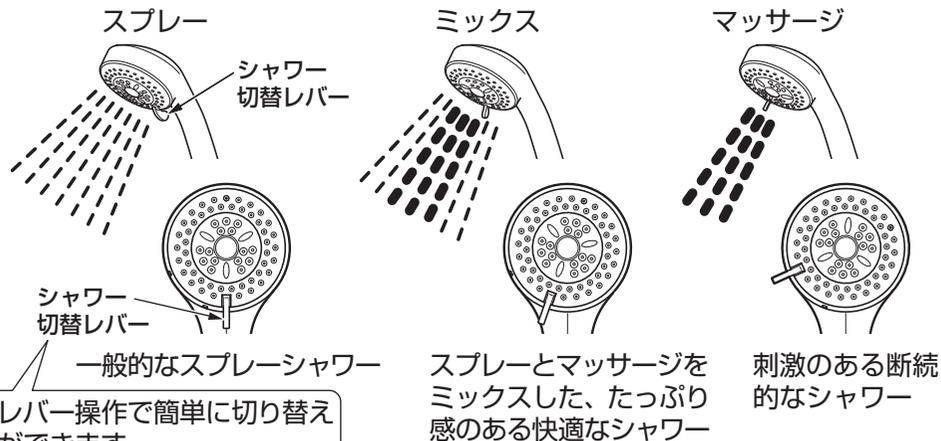

一般的なスプレーシャワー  
レバー操作で簡単に切り替えができます。

スプレーとマッサージを  
ミックスした、たっぷり  
感のある快適なシャワー

刺激のある断続  
的なシャワー

### 注意

水を止めた状態でシャワーヘッドを振ると小さな音がする場合があります。これはシャワーヘッド内部でマッサージ吐水用の水切り板部品が動く音で、故障ではありません。

- 水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- 凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。
- 長期間使用しないときの急な冷え込みにそなえて、凍結予防を行ってください。
- 凍結のおそれがある場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。

## 一般地用をご使用の場合

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。


- 水栓より少量の水を出してください。
- 配管部などに保温材を巻いてください。

## 寒冷地用をご使用の場合

水栓内の水抜き作業を行う前に、配管内の水抜きを必ず実行ください。配管内の水抜きを行っていないと、水栓内の水が十分に抜けず凍結のおそれがあります。

**重要**


下記の手順に従って水栓の水抜きを行ってください。

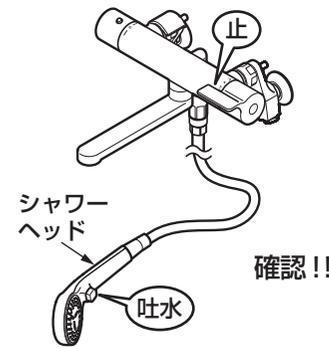

- 1 クリックシャワーの場合は、シャワーから水を出した状態にして、水栓の切替ハンドルで水を止める。
- 2 配管内の水抜きを行う。
- 3 シャワーヘッドを床近くに置く。




- 4 切替(開閉)ハンドルを下いっぱいに戻す。

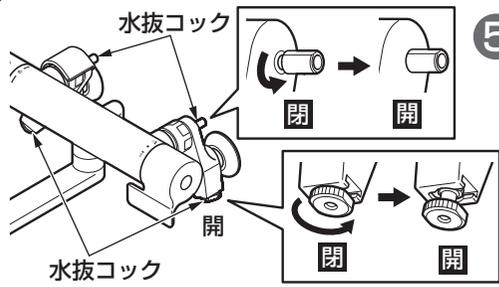

**5** 水抜コックをすべて開ける。  
(空気を取り入れ、水を抜く  
やすくします)


水抜コックが熱くないことを  
確認してください。

●取付脚部の水抜コック：4カ所

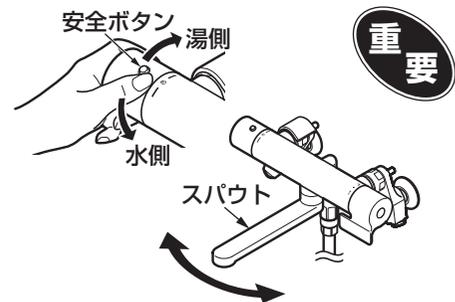


**6** 安全ボタンを押したまま、温  
度調節ハンドルを湯側・水側  
と複数回切り替え、スパウト  
から水を抜く。  
(確実に水を抜くため)

スパウトを左右によく振って、中  
の水を抜いてください。

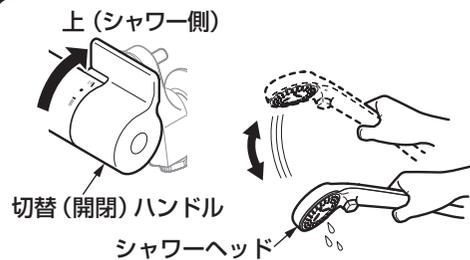

**7** スパウトから水が出なくなっ  
たら、切替(開閉)ハンドルを  
上いっぱいにして、ホース  
内の水を抜く。


シャワーヘッドを下向きにし、よく  
振って中の水を抜いてください。

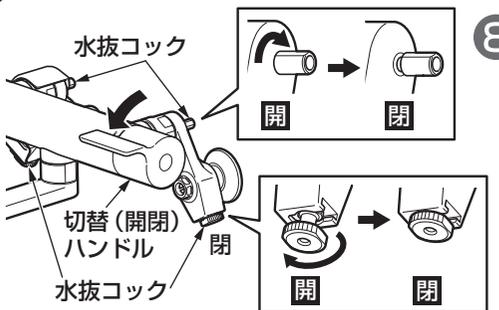

**8** 水抜コック・切替(開閉)ハン  
ドルを閉める。(水抜き完了)

●取付脚部の水抜コック：4カ所


水抜コックを閉める前に、  
確実に水が抜けたことを確認  
してください。(水抜きが不十分な  
場合、凍結破損のおそれがあります)

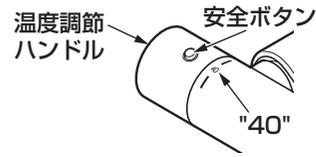

**9** 温度調節ハンドルの安全ボタ  
ンを"40"の位置にしておく。

## 通水を再開する場合

通水再開後に流量が変わったときは、P.25の「流量の調節」を参照のうえ、流量を調節してください。

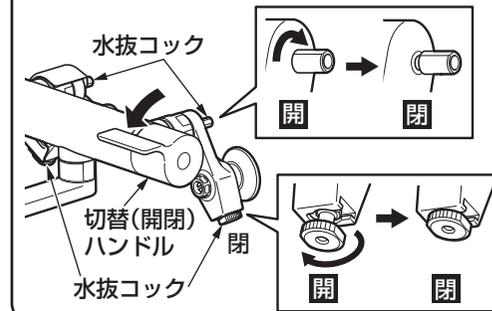


**1** すべての水抜コックが閉  
まっていることを確認する。

●取付脚部の水抜コック：4カ所

**2** 切替(開閉)ハンドルが止め  
の位置まで戻っていること  
を確認し、通水を再開する。

## 水抜きを行っても通水再開後、水が出ない場合

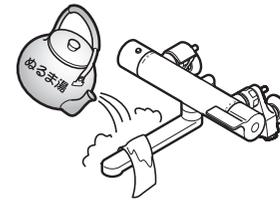

水抜きを行っても吐水口の網目やフィル  
ターに付着した水滴が凍り、通水後も少  
しの間、水が出ない場合があります。  
そのときはタオルなどの布を巻き付け、し  
みこませるようにゆっくりとぬるま湯を  
かけてください。

## 万一、凍結した場合





万一、凍結した場合は、温度調節ハン  
ドルの目盛り"40"と吐水温度があっ  
ているか確認してください。  
凍結すると、設定温度がずれてやけどを  
するおそれがあります。

# 日ごろのお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくために日ごろのお手入れをお願いいたします。

## 吐水口のお手入れ

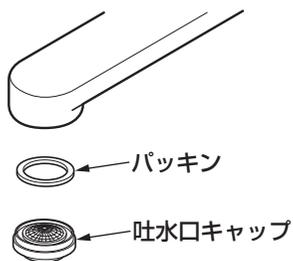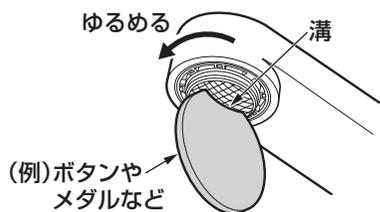

### ① 吐水口キャップ、パッキンを取り外す。

吐水口キャップの溝に丸い板状のもの(ボタンやメダルなど)を当ててゆるめる。

マイナスドライバーなど先の細いものは使用しないでください。




### ② 吐水口キャップに詰まったごみや汚れを歯ブラシなどで取り除く。

### ③ 吐水口キャップとパッキンを取り付ける。

※分解するときは、部品を紛失しないように注意してください。

※吐水口キャップの向きに注意してください。


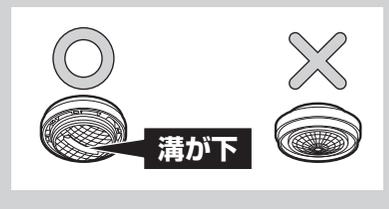


## フィルターのお手入れ

**重要**

使用期間が長い場合(約10年以上)は止水栓内部の金属が腐食している可能性がありますので、元栓を閉めてから作業を開始してください。(P.44を参照してください)

水が止まらなかったり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

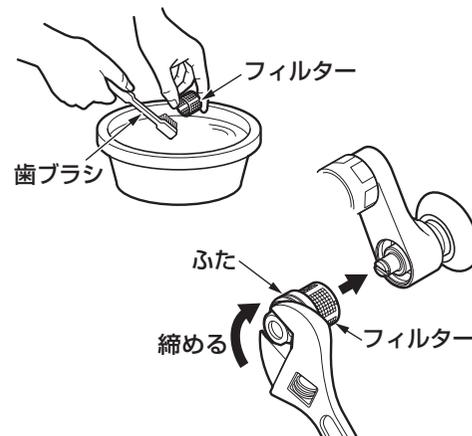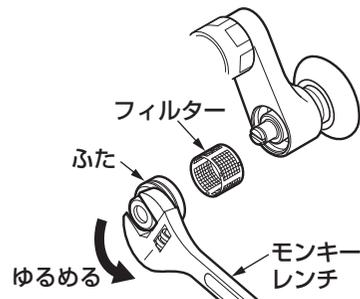

**重要**

### ① マイナスドライバーで湯側・水側の止水栓または元栓を確実に閉める。

### ② モンキーレンチを使用して、ゆるめてふたとフィルターを取り外す。

※フィルターは、湯側・水側の2カ所あります。

※湯側フィルター部が熱くないことを確認してください。

### ③ フィルターに詰まったごみや汚れを歯ブラシなどで取り除く。

### ④ フィルターをふたに組み付ける。

### ⑤ ふたを取り付け、止水栓および元栓を開ける。


こんなときは

## フィルターのお手入れ (コンフォートウエーブシャワーのみ)



### 注意

- シャワーヘッドにフィルターを取り付けて、シャワーホースにシャワーヘッドをねじ込む。
- フィルターの向きを間違えないように注意して取り付けてください。
- フィルターを押し込みすぎると取り出しにくくなりますのでご注意ください。

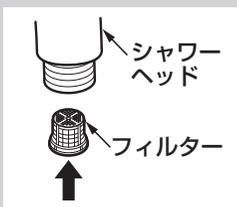


- 1 水栓本体の切替 (開閉) ハンドルを閉める。
- 2 シャワーヘッドをゆるめ、ラジオペンチなどで突起部をつまみフィルターを取り出す。
- 3 フィルターに詰まったごみや汚れを歯ブラシなどで取り除く。
- 4 シャワーヘッドにフィルターを落ちないように取り付ける。

- ※ シャワーヘッドの中のフィルターは必ず取り付けてください。
- ※ フィルターを取り付けずに使用すると、ごみなどが詰まり機能を損なうおそれがあります。

- 5 シャワーホースにシャワーヘッドをねじ込む。

※ シャワーヘッドは落としたり、ねじをつぶさないよう十分気を付けてお手入れください。フィルターもプラスチック製ですので壊さないよう十分気を付けてお手入れください。

## 散水板のお手入れ

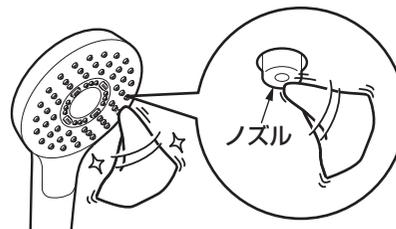


ノズルが詰まると流線が乱れる場合があります。水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってノズルを傷つけないように、軽く汚れをふき取ってください。強い力でふいたり、こすった場合、ノズルが破損したり、変形してさらに流線が乱れるおそれがありますのでご注意ください。

### 注意

- シャワーヘッドを、
- ・ 浴槽や洗面器などに水没させない。
  - ・ 洗剤などに漬けて洗わない。

シャワーヘッドを水没させると、散水板などから水中のごみや髪の毛、洗剤などが詰まり、機能を損なうことがあります。

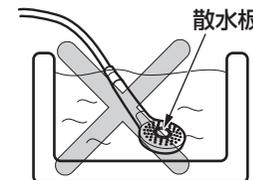


## 布を使用したお手入れ

### ● 軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って汚れをふき取ってください。

### ● ひどい汚れの場合

適量に薄めた中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、水洗いし、からぶきしてください。

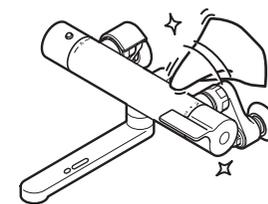

## TOTO蛇口まわりのクリーナーでのお手入れ

水栓に傷をつけずに、水あかなどの汚れを効果的に除去できる「TOTO蛇口まわりのクリーナー」のご使用をおすすめします。


お求めに関するお問い合わせ先：  
TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター



### お願い

水栓が破損するおそれがあるものは使用しないでください。

- ・酸性洗剤、塩素系漂白剤、TOTO蛇口まわりのクリーナー以外のアルカリ性洗剤  
水栓の表面が変色したり、樹脂製部品が破損するおそれがあります。
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤  
ゴムや樹脂製部品が破損するおそれがあります。
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・ナイロンたわし、たわし、メラミンスポンジ、ブラシなど  
水栓の表面が傷つきます。

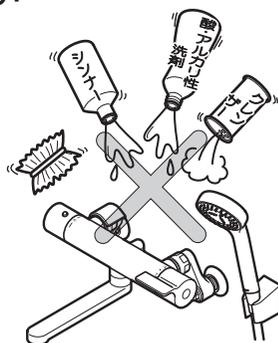

## 定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、以下の点検をお願いします。


### 配管まわりの水漏れ(年2回以上)



配管まわりの水漏れがないか確認する。

劣化・摩耗などで部品が破損し、けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。水漏れしている場合は、止水栓または元栓を確実に閉め(P.44参照)、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。


### 商品のガタツキ(年2回以上)

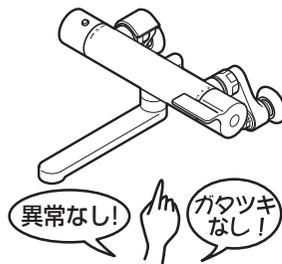

使い始めに比べてガタツキなどの異常を感じる部分がないかを確認する。

配管まわりにガタツキがあるままお使いになると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。また、ガタツキなどの異常を放置すると、部品の破損やめっき部品の表面が割れて、けがをするおそれがあります。お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

### 温度調節ハンドルの操作性(月1回以上)

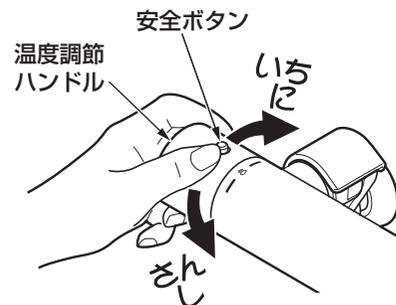

- ① 安全ボタンを数回押して、スムーズに動くことを確認する。
- ② 安全ボタンを押したまま、温度調節ハンドルを回す。
- ③ 安全ボタンを押さずに温度調節ハンドルを回し、目盛り"40"を超えた付近でロックすることを確認する。

安全ボタンや温度調節ハンドルを長期間動かさずに使用すると、水あかなどが付着し、温度調節機能が損なわれるおそれがあります。動きが悪い場合は、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。


こんなときは

こんなときは

# 定期的な部品交換のお願い

安全・快適にご使用いただくために、以下について定期的に部品の交換が必要です。

## 逆止弁の交換

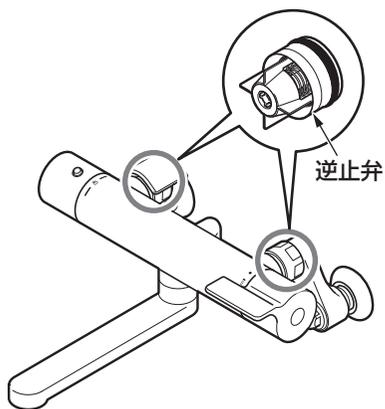

### 交換時期の目安: 3~5年ごと

逆止弁が正常に機能しないと、逆流するおそれがあります。また、水漏れなど予想しない事故の原因になります。

逆止弁の交換は、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼してください。

TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合、修理料金は、**技術料** + **部品代** + **訪問料**がかかります。


※ご依頼されたアフターサービスの履歴をメモしておくとう便利です。

年月日	サービス内容	担当者

# 故障かな?と思ったら

## 緊急時の水の止めかた

配管まわりの水漏れや、水が止まらないなど、緊急を要するときは下図の要領で止水栓または元栓を確実に閉めてください。

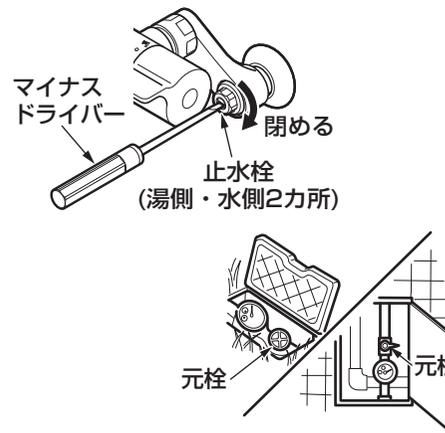

マイナスドライバーを差し込み、止水栓を閉める。

それでも止まらない場合は元栓を閉める。

●次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に以下のことをお調べください。それでも直らないときは、**お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)**へ修理を依頼してください。詳しくはアフターサービス(P.51)をご確認ください。

## 温度が安定しない・高温の湯が出ない・お湯の温度が低い

修理を依頼される前に			
現象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ
温度が安定しない (出し始めがぬるい・途中で温度が変化する)	キッチンや洗面所など他の場所の水栓の温度調節はうまくできていますか。	他の場所の水栓も温度が安定しない場合給湯機に原因がある可能性がありますので給湯機メーカーにお問い合わせください。	—
		浴室水栓のみ温度が安定しない場合下記項目の確認をお願いします。	—
	給湯機の温度は正しく設定されていますか。	サーモスタット混合水栓は、湯と水を混合して、吐水温度を調節しています。このため、ガス給湯機や電気温水器などの給湯機で設定している温度より、吐水温度が低くなります。給湯機の給湯温度は希望の吐水温度より高めに設定してください。快適な吐水温度を確保するために <b>50～60℃設定</b> をおすすめします。	24ページ
	しばらくお湯を出し続けても安定しませんか。	給湯機との配管距離が長い場合、お湯が出てくるまでに時間がかかります。また、一度お湯を出すのを止めると配管内のお湯が冷めます。温度が安定するまでお湯をしばらく流してから使用してください。	—
	キッチンや洗面所など他の場所の水栓を同時に使用していませんか。	宅内配管の水圧が変化することにより、温度が不安定になることがあります。同時使用時のみ温度が不安定になる場合は、他の場所の水栓と同時に使用しないようにしてください。	—
給湯機の工事や近所で水道工事などが行われていませんか。	給湯機や水道工事によるごみが、フィルターに詰まり、給水、給湯の流量が不足している場合があります。フィルターの掃除をしてください。	38～39ページ	

修理を依頼される前に			
現象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ
温度が安定しない (出し始めがぬるい・途中で温度が変化する)	給湯機の工事や近所で水道工事などが行われていませんか。	給水圧力や給湯能力が変わっている可能性があります。温度調節ハンドルの設定をしてください。 <b>情報を見る</b> 温度調節ハンドルの設定  <a href="https://jp.toto.com/support/repair/solution_f/bath/07.htm">https://jp.toto.com/support/repair/solution_f/bath/07.htm</a>	27ページ
	湯側・水側の止水栓は調節されていますか。	止水栓で流量を調節してください。	25ページ
高温の湯が出ない	給湯機の温度は正しく設定されていますか。	この水栓は、給湯機からのお湯と水を混ぜて吐水温度を調節しています。そのためガス給湯機や電気温水器などの給湯機で設定している温度より吐水温度が低くなります。給湯機の給湯温度は希望の吐水温度より高めに設定してください。快適な吐水温度を確保するために <b>50～60℃設定</b> をおすすめします。	24ページ
	給湯機の省エネ(エコ)設定がされていませんか。	この設定がされていると、高温の湯が出ない場合があります。給湯機の取扱説明書をご確認いただき、設定を解除してお試しください。	24ページ
	温度調節ハンドルの表示と吐水温度はあっていますか。	給湯機の給湯温度、季節による給水温度の変化などにより、表示どおりにならない場合があります。吐水温度の確認・温度調節ハンドルの設定をしてください。 <b>情報を見る</b> 温度調節ハンドルの設定  <a href="https://jp.toto.com/support/repair/solution_f/bath/07.htm">https://jp.toto.com/support/repair/solution_f/bath/07.htm</a>	27ページ
	温度調節ハンドルの安全ボタンを押しながら回していますか。	温度調節ハンドルには安全ボタンがあり、目盛り"40"を超えた付近でロックされず。高温の湯を出したいときは、安全ボタンを押しながら回してください。	30ページ

### 修理を依頼される前に

現象	お問い合わせいただくところ	処置の仕方	参照ページ
お湯の温度が低い	給湯機の温度は正しく設定されていますか。	この水栓は、給湯機からのお湯と水を混ぜて吐水温度を調節しています。そのためガス給湯機や電気温水器などの給湯機で設定している温度より吐水温度が低くなります。給湯機の給湯温度は希望の吐水温度より高めに設定してください。快適な吐水温度を確保するために <b>50～60℃設定</b> をおすすめします。	24ページ
	温度調節ハンドルを回しても温度が上がリませんか。	この水栓は、給湯機からのお湯と水を混ぜて吐水温度を調節しています。温度調節ハンドルの目盛り"40"は目安ですので、湯側に回してお湯の温度を調節してください。	30ページ
	給湯機の省エネ(エコ)設定がされていませんか。	この設定がされていると、高温の湯が出ない場合があります。給湯機の取扱説明書をご確認いただき、設定を解除してお試しください。	24ページ
	温度調節ハンドルの表示と吐水温度はありますか。	給湯機の給湯温度、季節による給水温度の変化などにより、表示どおりにならない場合があります。吐水温度の確認・温度調節ハンドルの設定をしてください。	27ページ
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>情報を見る</b></p> <p><b>温度調節ハンドルの設定</b></p> <p><a href="https://jp.toto.com/support/repair/solution_f/bath/07.htm">https://jp.toto.com/support/repair/solution_f/bath/07.htm</a></p>  </div>		
	湯側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節してください。	25ページ
シャワーヘッドのお湯の温度が低い	他社シャワーヘッドを取り付けていませんか。	他社シャワーヘッド取り付けの場合、流量や温度などの性能を発揮しない場合があります。他社シャワーヘッドを取り付けたことに起因した不具合は、保証期間内でも有料対応となります。	13ページ
高温しか出ない	水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節してください。	25ページ

### 水が止まらない・流量が少ない・水栓から音がする

修理を依頼される前に			
現象	お問い合わせいただくところ	処置の仕方	参照ページ
水が止まらない	切替(開閉)ハンドルは止水位置にありますか。(全閉になっていますか)	切替(開閉)ハンドルを止水位置にあわせてください。	31ページ
	シャワーヘッドからの水垂れはシャワーヘッド内部の残留水が排出されるものです。故障ではありません。	残留水を強制的に排出させたい場合は、シャワーヘッドを5～10回振ってください。	—
お湯の量が少ない	給湯機の作動に必要な流量よりも少ない流量で吐水していませんか。	少ない流量で吐水すると給湯機が着火せず、水栓から安定したお湯がでなくなります。給湯機の取扱説明書で最低作動流量を確認のうえ、それ以上の流量でお湯を出してください。	—
流量が少ない	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節してください。	25ページ
	吐水口・フィルターが目詰まりはありませんか。	吐水口・フィルターの掃除をしてください。	37～39ページ
	ガス給湯機と組み合わせてご使用の場合、能力切替式のものでは適正能力にセットされていますか。	ガス給湯機の能力を適正能力にセットしてください。	—
	吐水口・フィルターは凍っていませんか。	吐水口・フィルター部分にぬるま湯をかけてください。	36ページ
シャワーヘッドの流量が少ない	他社シャワーヘッドを取り付けていませんか。	他社シャワーヘッド取り付けの場合、流量や温度などの性能を発揮しない場合があります。他社シャワーヘッドを取り付けたことに起因した不具合は、保証期間内でも有料対応となります。	13ページ

修理を依頼される前に			
現象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ
シャワーヘッドの流線が乱れる	ノズルに目詰まりはありませんか。	散水板の掃除をしてください。	40ページ
調圧弁から水が出る(クリックシャワーの場合)	シャワー開閉ボタンを押したとき、小穴より少量の水が出ていますか。	小穴より水が入り、空気と一緒にその水が出る場合があります。故障ではありません。	—
	小穴より水漏れが続いていますか。	調圧弁を締め込んでください。	—
調圧弁に小さい穴が空いている	小穴は調圧弁を作動させるのに必要な空気穴です。	—	—
スパウトのガタツキが大きい	本体とスパウトを接続する袋ナットはゆるんでいませんか。	スパウトの袋ナットを締め直してください。袋ナットのゆるみがないのに、スパウトのガタツキを感じるのは、スパウトを回転させるために、必要なすき間を設けているためで、故障ではありません。	—
シャワーエルボのガタツキが大きい	本体とシャワーエルボの接続部から水漏れしていませんか。	シャワーエルボを前後に傾かせて水漏れがなければ問題ありません。シャワーホースの操作時にシャワーエルボを回転させるために、必要なすき間を設けているためで、故障ではありません。	—
シャワーホースと本体の接続部から水漏れする	シャワーホースと本体を接続している袋ナットがゆるんでいませんか。	シャワーホースの袋ナットを締め直してください。	—
シャワーヘッドが自然に回転する	シャワーホースがねじれていませんか。	シャワーホースのねじれを直してください。	—
水栓から音がする	湯側、水側の止水栓は調節されていますか。	水圧が高いことにより発生する通水音が考えられます。流量を調節する(絞る)ことで通水音を低減することができます。	25ページ

修理を依頼される前に			
現象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ
シャワーヘッドから音がする	散水板ノズルの目詰まりはありませんか。	散水板のノズルが振動して音が発生することがあります。散水板を掃除してください。止水栓で流量を調節してください。	25・40ページ
	流量の多い状態で使用されていませんか。		

止水栓の位置がわからない場合は、「各部のなまえ」(P.12)を参照してください。  
 下記アドレスのwebページにもお客様サポート情報を掲載しています。ご利用ください。  
 アドレス：<https://jp.toto.com/support/>

#### 豆知識

#### シャワー使用時の注意事項

瞬間式給湯機の場合、給水温度の高い夏場において、吐水量を少なくして使うと給湯機が着火しないことがあります。この場合には、給湯機の給湯温度を下げてお使いください。

# アフターサービス



【修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.44)をご確認ください!】

## 保証書 (この説明書のP.54が保証書になっています)

- この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店 (または販売店) 名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

## 保証について

- 保証期間中は  
保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。
- 保証期間を過ぎているときは  
修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。  
→「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(P.52)をご確認ください。

## 部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

## 補修用性能部品の最低保有期間

この商品の補修用性能部品 (機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性が大きいもの) の最低保有期間は、商品の生産終了後10年です。  
※補修用性能部品の保有期間が経過いたしますと修理できない場合があります。  
※保有期間内においても代替品 (仕様・形状・材質などが異なる部品) での提供の場合がありますので、ご了承ください。

## 摩耗・劣化する部品の交換

- バルブやパッキンが摩耗・劣化すると水漏れの原因となります。この場合、該当部品の交換が必要です。
- 摩耗・劣化部品の交換は、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼してください。

## 修理を依頼されるときは


### 【修理依頼先】

お求めの取付店・販売店または  
TOTOメンテナンス(株)

### 【ご連絡いただきたい内容】

- ①住所、氏名、電話番号
- ②商品名 ③品番 ④取付日
- ⑤故障内容、異常の状況  
(どこから水漏れしているかなど)
- ⑥訪問希望日

品番は○部分に貼っているラベルで  
ご確認ください。

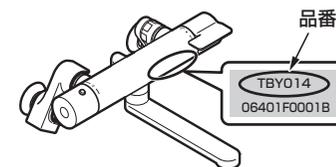

### 【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】

「TOTOお客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」

※シャワーヘッドがTOTO品でない場合は、修理対応できない場合があります。  
詳しくは、販売店にご相談願います。

## 修理料金について<TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

## ●●●●●●●●●● 水栓金具保証書 ●●●●●●●●●●

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店（または販売店）、またはTOTOメンテナンス(株) 〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20汐留ビルディング (TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02) に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	様
	おところ 〒	
取付店 販売店	〒	印
	電話	—
取付日/ご購入日	年	月 日

商品名	壁付サーモスタット混合水栓
品番	TBY014型
保証期間	取付日/ご購入日から2カ年
用途	一般住宅浴室用

## ★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
  - (1) 上記用途以外で使用した場合の不具合。
  - (2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
  - (3) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
  - (4) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
  - (5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
  - (6) 金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
  - (7) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
  - (8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
  - (9) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波に起因する不具合。
  - (10) 部品（乾電池など）の消耗による不具合。
  - (11) 日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
  - (12) 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。
  - (13) 水道に関する国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。
  - (14) 凍結に起因する不具合。
  - (15) 本書の提示がない場合。
  - (16) 本書にお客様名、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印の記入のない場合。
- ・部品の交換について  
無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。
- ・修理完了後にお渡りする修理伝票には修理内容を記載していますので、修理伝票は保管しておいてください。

## TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1  
お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010