

修理を依頼する前にウェブユーザーガイドの「故障かな?と思ったら」をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、
下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品の
お問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00(夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <https://tom.jp.toto.com/>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：平日 8:00～18:00 土・日・祝日 8:00～17:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：9:00～17:00



交換部品・別売品の
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

インターネットでの
ご購入・お問合せはWEB窓口へ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

電話窓口時間：24時間365日受付

■ 9:00～17:00：コミュニケーター(有人)にて承ります。

■ 17:00～翌9:00：自動音声にて電話折り返し予約を承ります。


※有人窓口の休業期間中は、終日自動音声にて電話折り返し予約を承ります。
休業期間は、WEB窓口(TOTOパーゾショップ)の「重要なお知らせ」をご確認ください。

WEB窓口 <https://tom-parts.jp.toto.com/>



TOTO株式会社

TOTOホームページ <https://jp.toto.com>




2026.8
0001877A

TOTO

台付シングル混合水栓 (タッチレス・ハンドシャワー)

品番

TKG206A0J型・TKG209A0J型
TKG206A0Z型・TKG209A0Z型
TKG206B0J型・TKG209B0J型

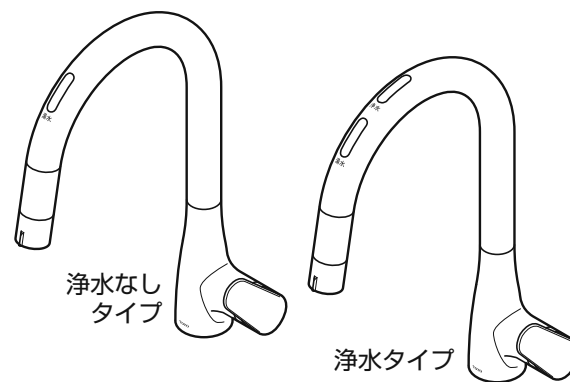

◆このたびは、台付シングル混合水栓をお求めいただき、
誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いく
ださい。

◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されているこ
とを必ずお確かめください。

◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読み
ください。

使いかたの詳細は、 インターネットにて ウェブユーザーガイドを ご確認ください。

インターネットが利用できないかたは、
TOTO(株)お客様相談室へご連絡
ください。(裏表紙)

ウェブユーザーガイドを見る

[https://search.toto.jp/contents/
tori/handshower2608.htm](https://search.toto.jp/contents/tori/handshower2608.htm)

※通信料がかかります。
※ご利用環境によって閲覧できない
場合があります。



取扱説明書 保証書付

はじめに

困ったら…………… 1
ご使用前に…………… 2～3
安全上のご注意…………… 4～17

使いかた

各部のなまえ・使いかた
…………… 18～25
停電時のご使用方法…………… 26～27
凍結予防の仕方…………… 28～30

お手入れ

日ごろのお手入れ…………… 31～34
定期的な点検…………… 35
定期的な部品交換のお願い…………… 36

こんなときは

乾電池の交換…………… 37
浄水カートリッジの取り替え…………… 38
浄水カートリッジのご購入方法
…………… 39～40
浄水カートリッジの処分…………… 40
浄水カートリッジの仕様…………… 41
故障かな?と思ったら…………… 42
アフターサービス…………… 43～44
仕様…………… 45

保証書…………… 46
お問い合わせ先…………… 裏表紙

はじめに

使いかた

お手入れ

こんなときは

保証書

困ったら・・・

トラブル解決方法動画あり



困ったら、まずはここからお探してください

いろいろなトラブル解決方法が見つかります。

https://jp.toto.com/support/repair/kitchen/touchlessfaucet_gooseneck/

※通信料がかかります。


※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。



	本書	ウェブユーザーガイド
■ 水が出ない！ 湯・水が出ない	P.18,19	P.5,30,31
■ 浄水ランプが連続点滅する！	P.24	P.41
■ 浄水ランプが点滅する！	P.22~24	P.38~41
■ 湯水ランプが連続点滅する！	P.20	P.32
■ 感知しにくくなった！ センサーのお手入れ	P.31	P.58
■ 停電時のご使用方法	P.26~27	P.46~47
■ 水勢が弱い！ 湯水に勢いが弱い	—	P.45
浄水に勢いが弱い	—	P.43
■ お手入れ時に水を止めたい！	—	P.58
■ 水が止まらない！ 止めてもポタポタ落ちる	P.21	P.33,71
■ お湯にならない！	P.18	P.35
■ 水を止めると音がする！		
「カチッ」と音がする	P.21	P.33,83
「ドン」と音がする	P.21	P.33,81

ご使用前に

浄水カートリッジの接続(浄水タイプの場合)

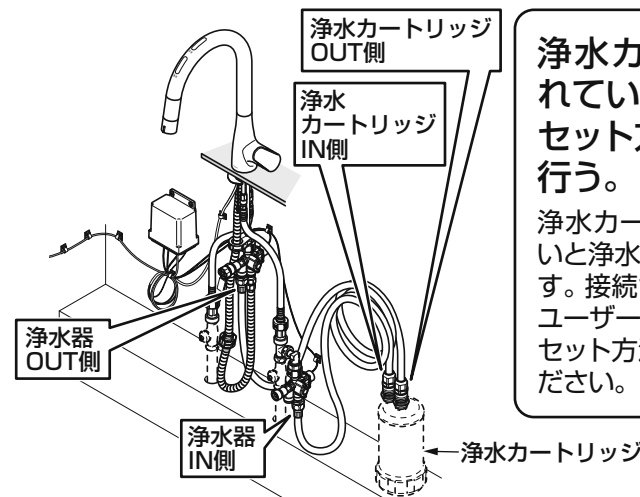


浄水カートリッジが接続されているか確認し、P.3のリセット方法でリセット操作を行う。

浄水カートリッジが接続されていないと浄水ではなく、水道水のまま出ます。接続されていない場合は、ウェブユーザーガイドを参照し、接続後にリセット方法でリセット操作を行ってください。

<浄水カートリッジ接続時の注意>

- 浄水カートリッジを接続する前に湯水側で水道水の濁りがなくなるまで水を流してください。
- 水道工事の際に大量のさびやごみが水道水に混入する場合があります。ため、流し出さないと浄水カートリッジが早く目詰まりします。
- 浄水カートリッジ接続時に取り外す直結プラグは、浄水カートリッジ交換の際に使用しますので捨てずに保管してください。
- 浄水カートリッジを接続後、約1年経過すると浄水開始時と止水後に浄水カートリッジの取替時期をお知らせします。
 - ・ AC100 Vタイプ： 浄水ランプが5回点滅 (白色)
 - ・ 乾電池タイプ： 浄水ランプが2連続点滅 10回 (白色)
- 適切な時期にお知らせを行うために、接続後にリセット方法でリセット操作を行ってください。

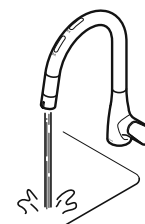

ウェブユーザーガイドを見る

<https://search.toto.jp/contents/tori/handshower2608.htm>




「困ったら・・・」と「ご使用前に」の内容の詳細は、ウェブユーザーガイドにてご確認ください。

インターネットが利用できない場合は、TOTO(株)お客様相談室へご連絡ください。(裏表紙)

浄水使用量のリセットについて(浄水タイプの場合)

カートリッジを交換後、次の交換時期をお知らせするために浄水使用量のリセットを必ず行ってください。リセットをされなかった場合には交換のお知らせ表示がされ続けます。

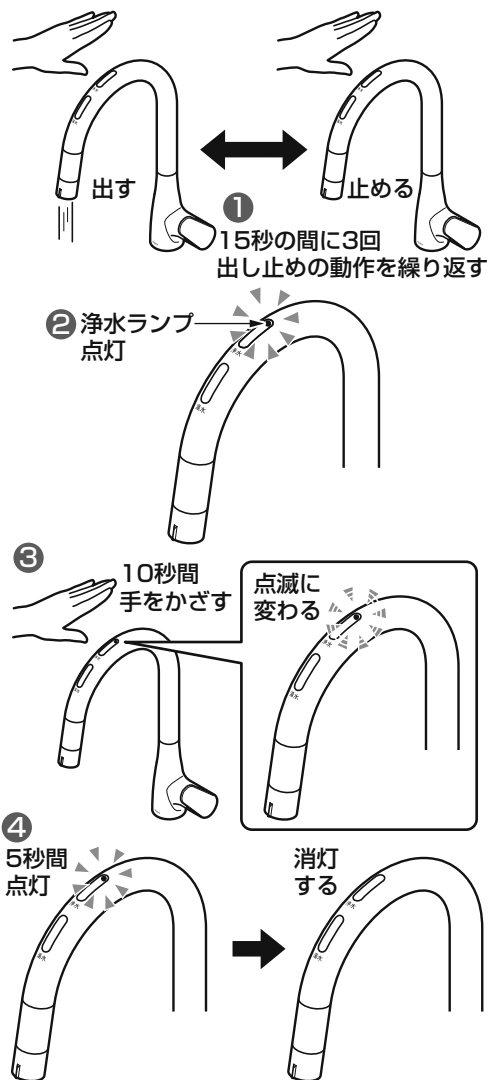

① 15秒の間に3回、浄水の出し止めの動作を繰り返す。

② 浄水ランプが点灯したらリセット準備完了。

③ 浄水ランプが点灯から点滅に変わるまで、10秒間手をかざす。

※点滅に変わったタイミングで速やかに手を離してください。

※浄水ランプが手で見えにくい場合は横方向から確認してください。

④ 浄水ランプが点滅に変わったことを確認後手を離すと、浄水ランプが5秒間点灯後に消灯する。

リセット完了

安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表 示	意 味
警告	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	⊘ は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	⚠ は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

警告		
禁止	AC100 Vタイプ ガタついているコンセントは使わない 火災や感電の原因になります。	
	AC100 Vタイプ 電源プラグや駆動部・コントローラーに水をかけない 電気製品ですので、火災や感電の原因になります。	
	AC100 Vタイプ 指定する電源(AC100 V)以外では使用しない 火災の原因になります。	






警告

禁止	AC100 Vタイプ 電源プラグおよび電源コードが破損するようなことをしない 傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加熱したりしない 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。	
	AC100 Vタイプ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。	
	AC100 Vタイプ 電源コードの加工(切断・継ぎ足し)を行わない 火災や感電の原因になります。	
接触禁止	AC100 Vタイプ 雷が発生しているときは、電源プラグにさわらない 感電の原因になります。	
接触禁止	AC100 Vタイプ ぬれた手で、電源プラグをさわらない 感電の原因になります。	
必ず実行	AC100 Vタイプ 電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って引き抜く コードを引っ張るとプラグやコードが傷んで、火災や感電の原因になります。	





警告

必ず実行	水栓が故障した場合、電源プラグを抜く(AC100 V タイプ)、または乾電池を取り外して(乾電池タイプ)、修理を依頼する 火災、感電、発熱、ショート、けがや室内浸水の原因になります。	
	長期間ご使用にならない場合は、レバーハンドルを閉じて電源プラグを抜く(AC100 V タイプ)、または乾電池を電池ケースから抜く(乾電池タイプ) 誤操作や故障などによる予想しない事故の原因になります。	
	AC100 Vタイプ 電源プラグの刃などについたほこりは定期的に取り除き、根元まで確実に差し込む 火災や感電の原因になります。 プラグを抜き、乾いた布でふいてください。	
禁止	給湯温度は安全のため、60℃以下で使用する 60℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。	
	浴室など湿気の多い場所には設置しない 故障や感電の原因になります。	
禁止	高温の湯を使うときは、吐水切替操作をしない 高温になっているのでやけどをするおそれがあります。	





警告

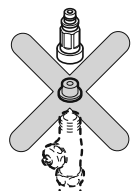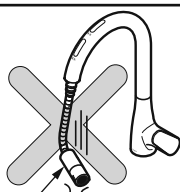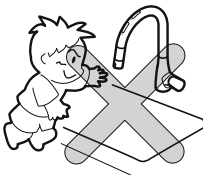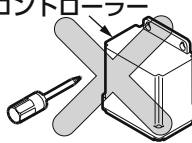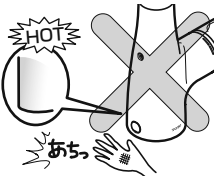 禁止	この商品を構成する部品以外の取り付けや、部品の取り外しなどの改造はしない 故障や感電の原因になります。また、商品の性能を損ない、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。	
	シャワーヘッドを落とさない 高温の湯が出てやけどをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。また、シャワーヘッドが破損し、故障の原因となります。	 シャワーヘッド
	小さい子供だけで使用させない やけど・けがをするおそれがあります。	
 分解禁止	この説明書に記載された項目以外は分解しない 破損して、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。	
	絶対に分解したり、修理、改造は行わない 火災や感電の原因になります。	 コントローラー
 接触禁止	本体後ろ側および湯側駆動部に直接、触れない 給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。	






警告

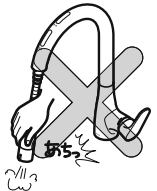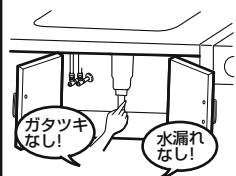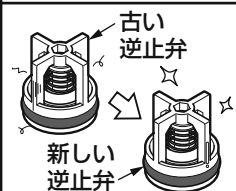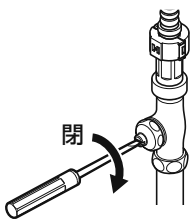 接触禁止	高温の湯を使うときは、シャワーホースおよびシャワーヘッド、本体に直接、触れない シャワーホースおよびシャワーヘッド、本体は高温になっているのでやけどをするおそれがあります。	
 必ず実行	定期的（年2回以上）に、配管まわり（キャビネット・点検口内など）の水漏れや、ガタツキがないか確認する 劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。	
	逆止弁は安全を確保するために定期的に交換する （P.36を参照してください） 逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては、水栓から一度吐水した水が逆流するおそれがあります。また、水漏れなど予想しない事故の原因になります。	 古い逆止弁 新しい逆止弁
	フィルターの掃除をする際は、必ず止水栓または元栓を確実に閉めてから行う また、湯水駆動部・ソケットが熱くないことを確認する （詳細はウェブユーザーガイドを参照してください） 高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。	
	給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧にする 給湯圧力を給水圧力より高くすると、正常な温度調節ができなくなり、やけどをするおそれがあります。給湯圧力を加圧する場合でも、必ず給水圧力より低くするか、同圧にしてください。	
	レバーハンドルの位置を確かめて吐水する 高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。	

警告

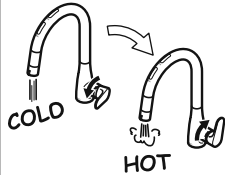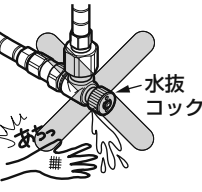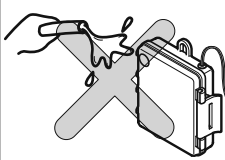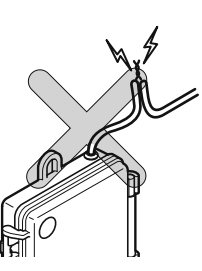必ず実行	湯を使うときは、必ず水側から開栓し、その後ゆっくり湯側へ回して好みの温度に調節する 湯側で開栓すると、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。	
	湯水を使う前に、必ず手で適温であることを確かめる 高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。	
	高温の湯を使ったあとは、しばらく水を流す 次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。湯水・浄水センサー周辺は高温になる場合がありますのでご注意ください。	
禁止	寒冷地用 水抜コックは水抜き以外の目的で開けない 水抜コックをいきなり開けると、高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	
	乾電池タイプ 電池ケースに水をかけない 電気製品ですので、火災や感電の原因になります。	
	乾電池タイプ 電池ケースコードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物を載せたり、挟み込んだりしない 電池ケースのコードが破損し、発火、ショート、感電の原因になります。	

警告

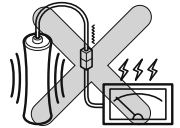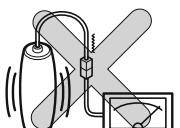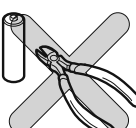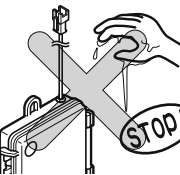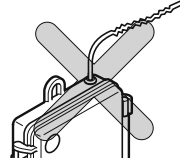禁止	乾電池タイプ 電池を水の中に入れない 漏電、破裂、発火、発熱、故障の原因になります。	
	乾電池タイプ 電池を加熱したり、火中に投げ入れない 漏電、破裂、発火、発熱、故障の原因になります。	
	乾電池タイプ 電池を強制放電しない 漏電、破裂、発火、発熱、故障の原因になります。	
	乾電池タイプ 電池を充電しない 漏電、破裂、発火、発熱、故障の原因になります。	
	乾電池タイプ 電池を分解・加工・改造しない 漏電、破裂、発火、発熱、故障の原因になります。	
	乾電池タイプ ぬれた手で、電池ケースコードに触れない 感電の原因になります。	
	乾電池タイプ 電池ケースコードが傷んだり、電池の差し込みがゆるいときは使用しない 発火、ショート、感電の原因になります。	

警告

禁止 必ず実行	乾電池タイプ 新・旧および異なる種類の電池を混ぜて使用しない 電池の破裂、液漏れにより、けがや周囲を汚損する原因になります。	
	乾電池タイプ 電池の液が漏れたときは液をきれいにふき取る 万一、液が体についたときは、水でよく洗い流す 漏液した電池は使用しない 漏れた液が残っていると、故障の原因になります。	
	乾電池タイプ 電池を機器に使用するまでの間、または機器から取り外して保管するときなどは、風通しの良い、乾燥したあまり湿度の上がない場所に保管する	

注意

禁止	シャワーヘッドを水につけない 水没させると、切替ハンドル部に水が浸入し、故障の原因となります。	
	強い力や衝撃を与えない 破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	
	クイックファスナーを装着前に広げて変形させない 固定力が弱まるため、給水圧でつばが抜けて水漏れし、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	クイックファスナー

注意

禁止	スパウト先端に重いものをぶら下げたり、力をかけて回したりしない 摩耗・変形などでパッキンの寿命が短くなり、水を出すときにスパウト部から微少の水がにじみ出るおそれがあります。	
	レバーハンドルに必要以上の強い力を加えない 故障や水漏れの原因になります。	
	シャワーホースやホース引出口・レバーハンドル周辺に直接水をかけない 水がキャビネット内に浸入したり、水栓の機能を損なうおそれがあります。	ホース引出口 シャワーホース
	シャワーホースを引き出して使うときは、シャワーホースを水につけない シャワーホースを水につけると、ホースを伝って水がキャビネット内に浸入するおそれがあります。	
	シャワーホースを引き出したまま放置しない 破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。また、センサーが誤感知した場合にシンク外に水が飛び出し家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	
	センサーの感知範囲に障害物を置かない センサーが誤感知した場合にシンク外に水が飛び出し家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	

⚠ 注 意



禁 止


ガタツキなどの異常はそのまま放置しない

ガタツキなどの異常を放置すると、部品の破損やめっき部品の表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、部品の破損やめっきの割れを発見した場合は、ただちに修理を依頼してください。



めっきの部分は、ぶついたり、無理な力で操作しない


めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに修理を依頼してください。

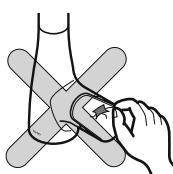

中性洗剤以外は使用しない


(P.31を参照してください)

中性洗剤以外を使用すると、変色や破損のおそれがあります。

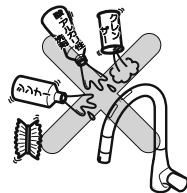

シャワーヘッドを無理に引っ張らない

破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

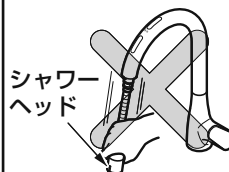


センサーを強い力で押さない 物をぶつけない

センサーの故障や誤感知の原因になります。



吐水口には何も取り付けない

水栓が破損して水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

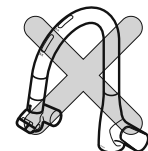


⚠ 注 意



禁 止

解氷機(凍結した水道管などに電流を流して解凍する装置)を使用する場合、水栓には通電しない

水栓が発熱し、破損して家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

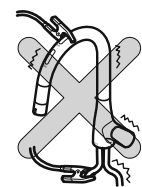


レバーハンドルはゆっくり操作する

急に閉めると「ドン」という音がして配管に衝撃が加わり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



スパウトをシンク外で使用した後は、必ずシンク内に戻す


センサーが誤感知した場合はシンク外に水が飛び出し家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

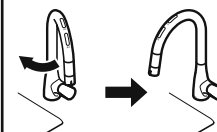

必ず実行

長期間使用しないときは、止水栓または配管部の元栓を確実に閉める

水漏れなど予想しない事故の原因になります。

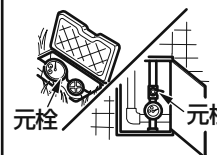

長期間使用しないときは、レバーハンドルを閉める


誤作動や故障などによる、予想しない事故の原因になります。





AC100 Vタイプ

長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

誤作動や故障などによる、予想しない事故の原因になります。

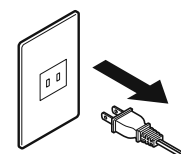

⚠ 注 意

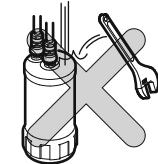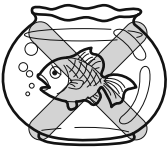禁止	浄水カートリッジは35℃より高温で使用しない 35℃より高温でご使用になると、浄水カートリッジが破損し、浄水器としての性能を維持できなくなる場合があります。	 35℃以下
	浄水カートリッジを落としたり、強い力や衝撃を与えない 浄水カートリッジが破損・変形し、浄水カートリッジ性能が発揮されないおそれがあります。水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	
	浄水を魚などの飼育水に使用しない 環境が変わり、魚などが死ぬ原因になることがあります。	
	吐水口に汚れた手で触れたり、シャワーヘッドを水中に没するような使いかたはしない 吐水口部に一般細菌が増えやすくなり、体調を損なうおそれがあります。	 吐水口
	AC100 Vタイプ 準備運転中に出てくる水は飲用しない 浄水カートリッジ内・水栓内の滞留水を出しています。準備運転が終わってからご使用ください。	 10秒間 または 30秒間
必ず実行	毎日の使い始めは、約10秒間流してから使用する 浄水カートリッジ内および水栓内にたまって古くなった水で体調を損なうおそれがあります。	 10秒間! 浄水

⚠ 注 意

必ず実行	2日以上使用しなかったときは、約1分間流してから使用する 浄水カートリッジ内および水栓内にたまって古くなった水で体調を損なうおそれがあります。	 1分間! 浄水
	浄水カートリッジ交換後は、約1分間流してから使用する 交換直後は浄水カートリッジの性能が十分発揮されないことがあります。なお、流量が安定するまで、2～3分かかる場合があります。※交換直後、微細な気泡により白く濁ったように見えます。	
	「浄水」をくみ置きする場合は清潔な容器に入れて密封し、冷蔵庫にて保管し、1日以内に使用する また、使用した容器はきれいに洗浄する 「浄水」は遊離残留塩素を除去しているため、長時間くみ置きすると一般細菌が増えやすくなり、体調を損なうおそれがあります。	
	浄水カートリッジは定期的に取り替える 浄化機能が低下します。なお、取り替え時期の目安(12カ月以内)は水質・使用水量・水圧などにより異なりますが、衛生面より、使用限界月数(12カ月)以内に必ず取り替えてください。	
	水道水および水道法の水質基準に適合した井戸水を使用する 故障や水漏れの原因となります。また、体調を損なうおそれがあります。	
	浄水カートリッジ(交換用)は必ず指定品を使用する (P.39を参照してください) 指定品以外を使用すると、本来の性能が得られなかったり、水漏れにより、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	

⚠ 注 意

凍結が予想される場所で使用する場合は、P.28を参照し、凍結予防を確実にを行う

部品が破損し、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。




寒冷地用

凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜き操作を同時に行う

(P.28を参照してください)

部品が破損し、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

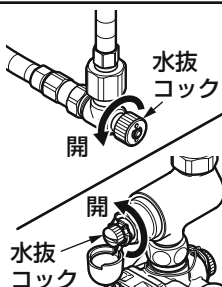

必ず実行

乾電池タイプ

電池ケースは必ずフックにかけて使用する断線の原因になります。



乾電池タイプ

取り出した電池は、子供が飲み込まないように注意する

万一、飲み込んだときは、ただちに医師と相談してください。



製品安全に関するご注意


安全上、使用时、長期間使用に伴う注意点など掲載しています。

<https://jp.toto.com/support/tips/safetyguide>



各部のなまえ・使いかた

引き出した状態

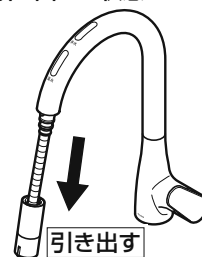


浄水センサー(白色)
(浄水タイプのみ)

湯水センサー
(緑色)

センサー吐水時はランプが点灯(AC100Vタイプ)または5回点滅(乾電池タイプ)します。



吐水の切り替え

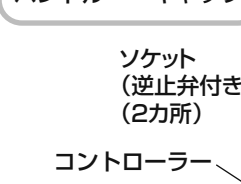



乾電池タイプ





寒冷地用

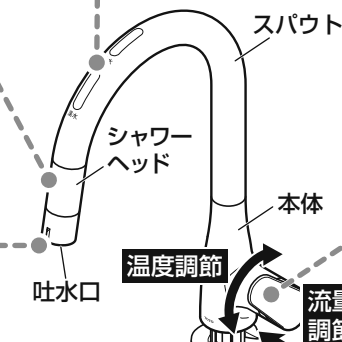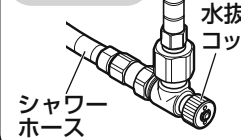

エコシングル

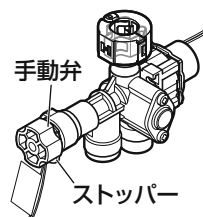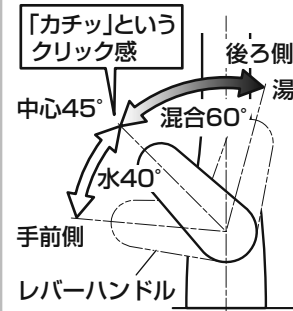

寒冷地用

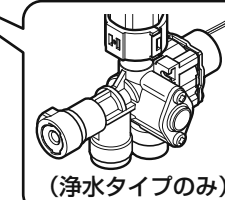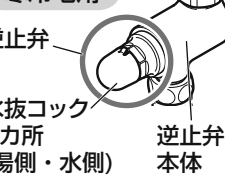


※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

使いかた

水(湯)を出す・止める

通常時

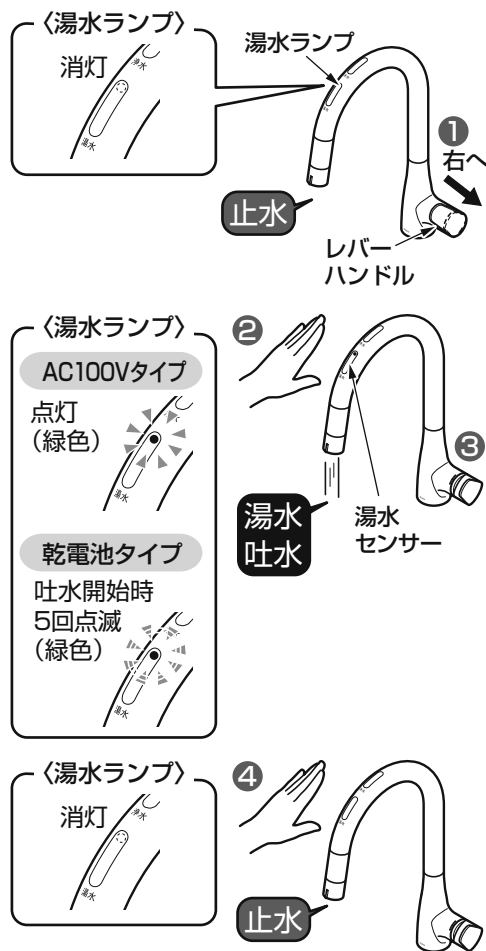

- 1 レバーハンドルを右へ動かす。
- 2 湯水センサーに手をかざすと湯水ランプ(緑色)が点灯(AC100Vタイプ)、または5回点滅(乾電池タイプ)し、水が出ます。

- 3 レバーハンドルで流量や温度を調節してください。
※流量・温度の調節P.18を参照

※レバーハンドルが閉じられていると水は出ません。レバーハンドルを開いてから湯水センサーに手をかざしてください。
※(乾電池タイプ) 乾電池を入れ替えたあと、センサーが作動するまで約8秒かかる場合があります。


- 4 もう1度湯水センサーに手をかざすと湯水ランプが消灯し、水が止まります。
(乾電池タイプ) 5回点滅後に止水した場合は消灯のままです。

※レバーハンドルは開けたままでご使用できますが、長時間使用しないときは、レバーハンドルを閉めてください。
※止め忘れても約10分後、自動的に止まります。
※湯水センサーを使用せずレバーハンドルを左に動かしても水を止めることができます。

水(湯)を出す・止める(乾電池タイプの場合)

電池交換時期

電池交換時期は湯水ランプの点滅が変わります。
点滅が変わったら2週間以内に電池交換してください。
※設計上の理論値であり性能を保証するものではありません。
乾電池の種類や設置環境により変動します。

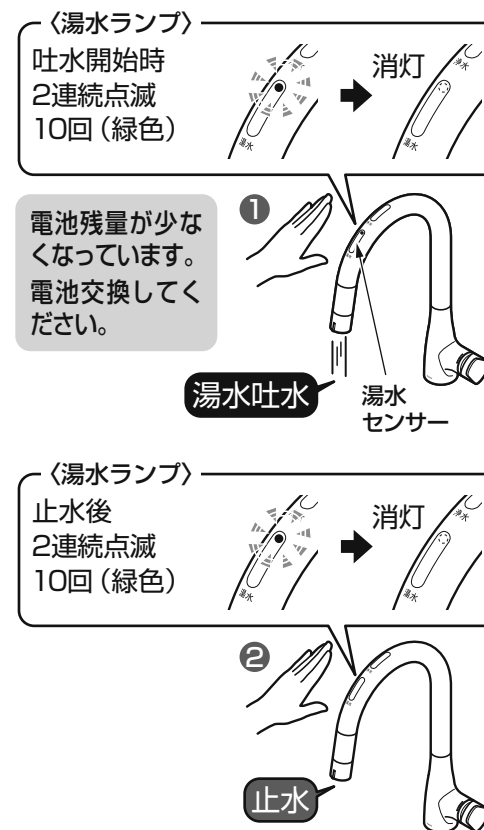

- 1 湯水センサーに手をかざすと湯水ランプが2連続点滅10回(緑色)し、水が出ます。


- 2 もう1度湯水センサーに手をかざすと水が止まり、湯水ランプが2連続点滅10回(緑色)します。

電池はアルカリ乾電池単3形4本を使用しており、1日100回程度の水出し(浄水タイプは湯水吐水と浄水吐水の合計)をするとおおよそ2年使用できます。使用頻度)や周囲の温度によっては、2年より短くなったり、長くなったりします。
乾電池を2年以上使用している場合はお早めに交換してください。

注意

- 浄水はカートリッジを通すため、湯水に比べ水が止まるまでに時間がかかることがあります。(故障ではありません)
- 水を止めたあと、スパウトからしばらく水が垂れることがあります。これはスパウト内部の残留水が排出されるものです。(故障ではありません)

- 「ウォーターハンマー現象」とは、急に水を止めたときに「ドン」という大きな音がする現象で、水栓の不具合ではありません。
- センサーが感知すると「カチッ」という音がしますが、駆動部の動作音です。(故障ではありません)
- 連続吐水時間はセンサー感知から約10分間です。連続吐水時間中にハンドル操作で吐止水してもタイマーはリセットされません。

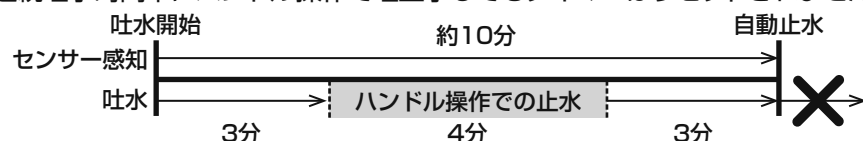

センサーに関するご注意

- 手をかざすタイミングやセンサーの感知周期により、反応が遅く感じることがありますが、故障ではありません。約1秒間手をかざして作動すれば正常です。

●感知しにくい条件について




本商品は赤外線センサー方式を採用しています。以下の場合は、センサーが反応しなかったり、感知距離が短くなったりすることがあります。

- ・ガラスなど、光（赤外線）を透過するもの
- ・黒色や濃い色など、光（赤外線）を吸収するもの

※手袋をご使用の際、反応しにくい場合は、明るい色の手袋をご使用いただくか、手袋を外して操作してください。



- 故障や誤作動を防ぐためにセンサー窓を布やタオル、泡などで覆わないでください。

センサーが感知し続け、水が出続けたり、予期せぬ動作をする原因となります。

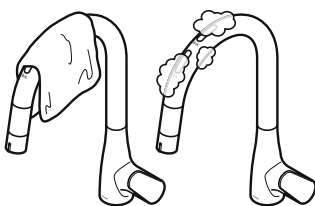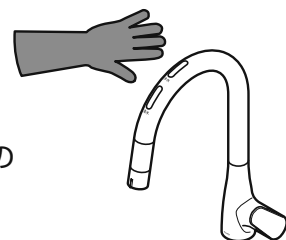

浄水を出す・止める

通常時

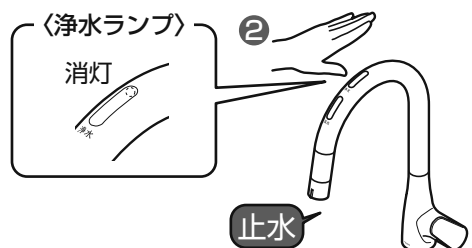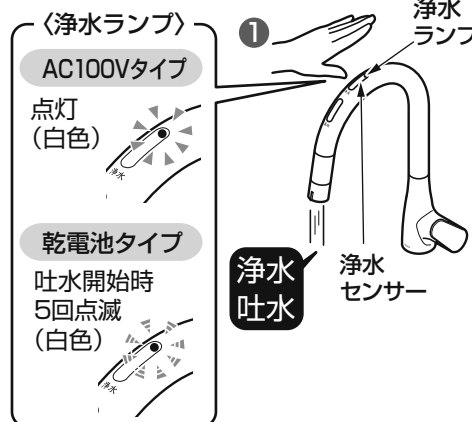

- 1 浄水センサーに手をかざすと、浄水ランプ(白色)が点灯(AC100Vタイプ)、または5回点滅(乾電池タイプ)し、水が出ます。

(AC100Vタイプ)
準備運転中(浄水ランプが点滅)の水は飲用しないでください。

- 2 浄水吐水中に浄水センサーに手をかざすと、浄水ランプが消灯し、水が止まります。(乾電池タイプ) 5回点滅後に止水した場合は消灯のままです。

※浄水の流量の調節はレバーハンドルではできません。浄水の流量調節は水・浄水側止水栓で行ってください。調節方法はウェブユーザーガイドを確認してください。

※止め忘れても約10分後、自動的に止まります。

※(乾電池タイプ)電池ケースを接続したあと、センサーが作動するまで約8秒かかる場合があります。

浄水吐水の流量が下記の流量程度になるように水・浄水側止水栓で調節する。

浄水の整流の流量が2.5~3 L/分(目盛りのついた計量カップなどで500 mLが約10秒)になるように水・浄水側止水栓を調整する。

注意



浄水センサーに手をかざすと「カチッ」という音がしますが、駆動部の動作音です。(故障ではありません。)

浄水を出す・止める (AC100 Vタイプの場合)

準備運転中

〈浄水ランプ〉

吐水開始時
10 秒または
30 秒点滅
(白色)

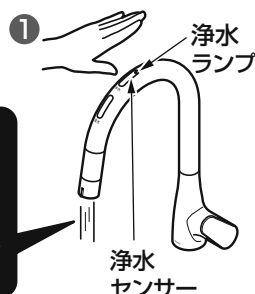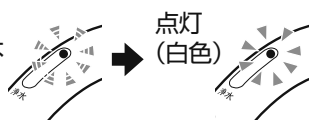

吐水されている
水は飲用しない
ください
水栓内部の滞留水
を出しています


※前回の浄水吐水から5時間以上使用間隔があいた場合に、10秒間の準備運転を行う。

※カートリッジ交換後や、使用間隔が2日以上の場合は、30秒間の準備運転を行う。

準備運転中に止水すると、次回の吐水は準備運転から始まります。

〈浄水ランプ〉

消灯

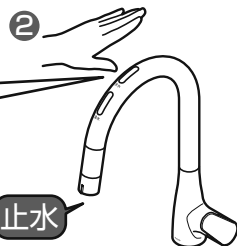

① 浄水センサーに手をかざすと、浄水ランプが点滅(白色)し、水が出ます。


準備運転中(浄水ランプが点滅)の水は飲用しないでください。

② 浄水吐水中に浄水センサーに手をかざすと、浄水ランプが消灯し、水が止まります。

浄水を出す・止める

カートリッジ交換時期


浄水カートリッジを交換して約1年後に表示されます。
浄水カートリッジを交換してください。

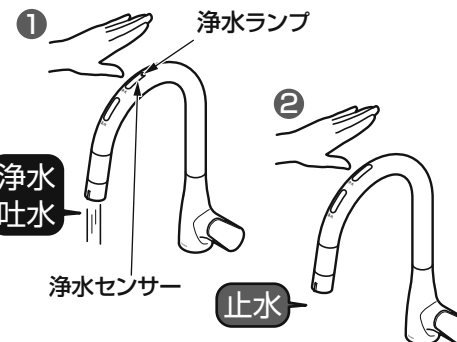

① 〈浄水ランプ〉


AC100Vタイプ

吐水開始時
5回点滅
(白色)



乾電池タイプ


吐水開始時
2連続点滅
10回(白色)



② 〈浄水ランプ〉


AC100Vタイプ

止水後
5回点滅
(白色)



乾電池タイプ

止水後
2連続点滅
10回(白色)




① 浄水センサーに手をかざすと、浄水ランプ(白色)が5回点滅(AC100Vタイプ)、または2連続点滅10回(乾電池タイプ)し、水が出ます。

(AC100Vタイプ)

浄水ランプが点滅中の水は飲用しないでください。

② 浄水吐水中に浄水センサーに手をかざすと水が止まり、浄水ランプ(白色)が5回点滅(AC100Vタイプ)、または2連続点滅10回(乾電池タイプ)します。

センサーの感知範囲・感知時間

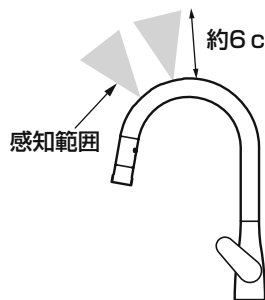

センサーの感知範囲はセンサーから約6 cm以内です。

※周囲の環境によって感知距離が短くなる場合があります。感知しない場合は手をかざす距離を近づけてください。

センサー感知させる際は、1秒以上センサーに手をかざしてください。

※1秒未満の場合、感知しないことがあります。

お願い

湯水・浄水センサーの感知範囲内に障害物が入らないようにしてください。

誤作動の原因になります。スパウトを右方向いっぱいには振ると、センサーが壁を感知して、誤作動することがあります。また、インバーターや赤外線を用いたほかの機器と相互に干渉し、誤作動することがあります。

※センサーの感知範囲は上記を参照してください。


便利な機能

①湯水センサーで浄水を止める

浄水吐水も湯水センサーで止めることができます。

②湯水吐水中の浄水吐水への切り替え

湯水吐水中に浄水センサーに手をかざすと湯水が止まり、浄水吐水にすばやく切り替えることができます。

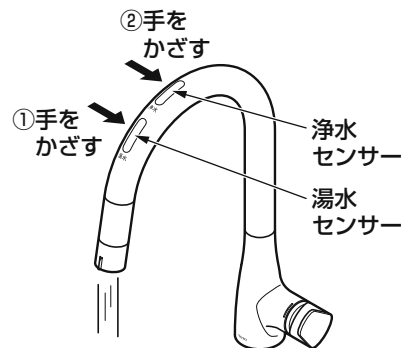

各部のなまえ・使いかたの詳細は、ウェブユーザーガイドにてご確認ください。

ウェブユーザーガイドを見る


<https://search.toto.jp/contents/tori/handshower2608.htm>



インターネットが利用できないかたは、TOTO(株)お客様相談室へご連絡ください。(裏表紙)

停電時のご使用方法

停電時は、センサーによる吐止水ができなくなります。手動弁を開くことで、ハンドル操作でご使用いただけます。停電時は、浄水のご使用はできません。

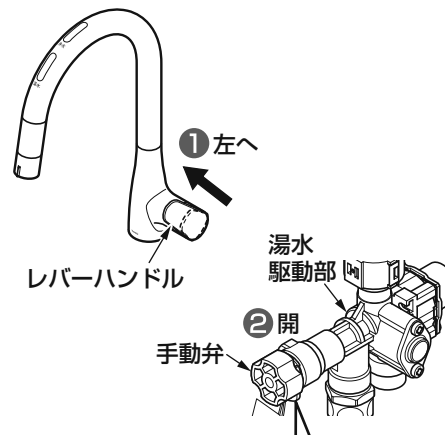

①レバーハンドルを左へ動かす。

※この操作をしないと異音が発生する場合があります。



②湯水駆動部のストッパーを外して、手動弁を右回りいっぱいにし、開状態にする。

③レバーハンドルを右に動かす。

水が出ます。

④レバーハンドルを左に動かす。

水が止まります。

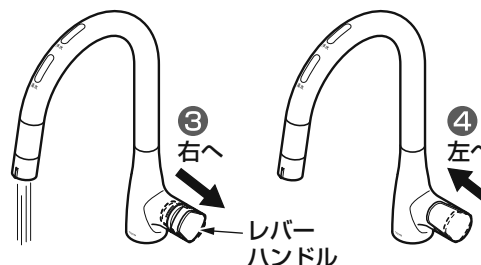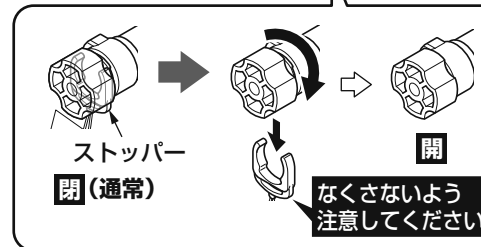


注意

※手動弁は熱くなっていることがありますので、操作する際は十分に注意してください。

※この手動弁は、非常時のみ開けてください。

センサーが正常に作動しているときは開けないでください。

長期間手動弁を開け続けていると次回センサーで使用する際に水が止まらないなどの不具合が発生する可能性があります。

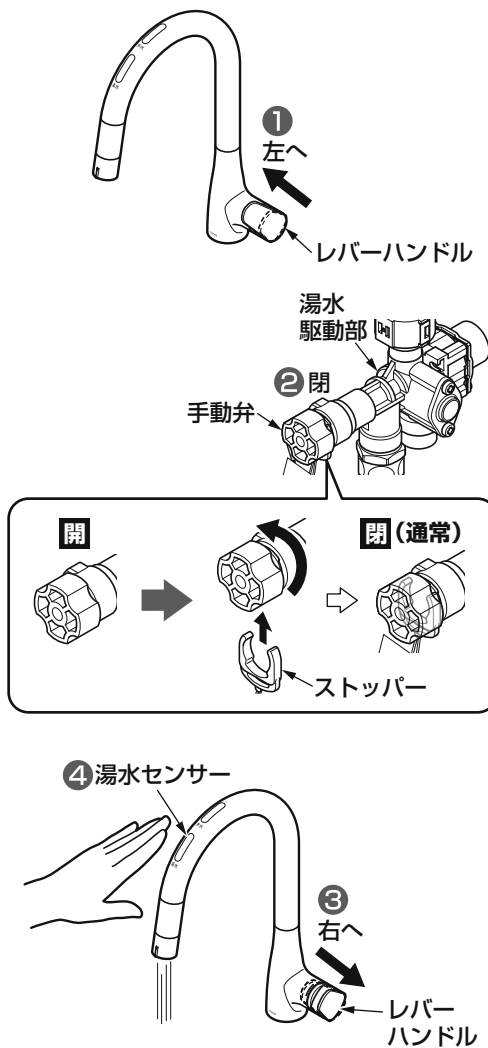

水が出ることを確認したあとは、通常どおり湯水センサーで、水を出し止めることができます。
※浄水センサーでの浄水の出し止めもできるようになります。

◆停電復旧後

- ① レバーハンドルを左へ動かす。
- ② 湯水駆動部の手動弁を左回りいっぱいにし、閉状態にして、ストッパーを取り付ける。

注意

手動弁を閉め忘れると、駆動部が「開」の状態のため、センサーで水を止めることができません。

- ③ レバーハンドルを右に動かす。
- ④ 湯水センサーに手をかざす。
水が出ます。

凍結予防の仕方（凍結が予想される場所） でご使用になる場合

- 水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- 凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。
- 長期間使用しないときの急な冷え込みにそなえて、凍結予防を行ってください。
- 凍結のおそれがある場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。

一般地用をご使用の場合

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。


- 駆動部の手動弁を開け、レバーハンドルを混合位置にして、少量の水を出してください。（P.18,19,26参照）
※通水を再開する場合は必ず手動弁を閉じてください。
- 配管部などに保温材を巻いてください。

寒冷地用をご使用の場合


水栓内の水抜き作業を行う前に、配管内の水抜きを必ず実行ください。配管内の水抜きを行っていないと、水栓内の水が十分に抜かず凍結のおそれがあります。

**重
要**

下記の手順に従って水栓の水抜きを行ってください。

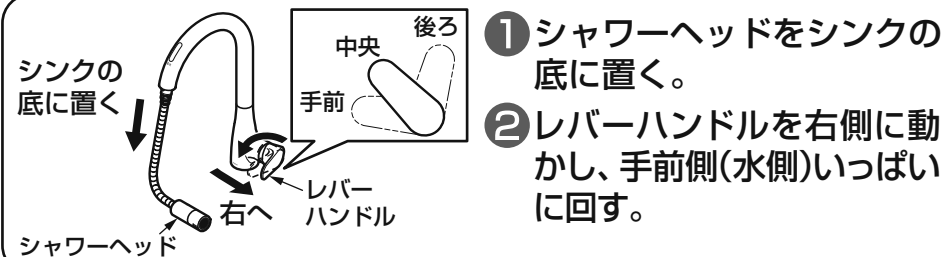

- ① シャワーヘッドをシンクの底に置く。
- ② レバーハンドルを右側に動かし、手前側（水側）いっぱいにする。

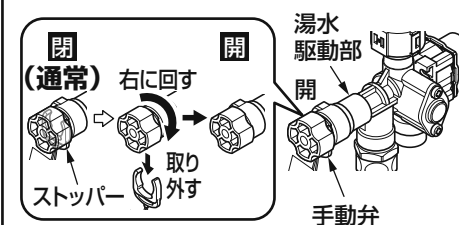

- ③ ストッパーを取り外して湯水駆動部の手動弁を開状態にする。

- 手動弁：1カ所

取り外したストッパーは、なくさないよう注意してください。

4 逆止弁本体の水抜コックのキャップを外し、水抜コックを左回りに止まるまで回す。
●水抜コック：2カ所(湯側・水側)

5 シャワーホースの下に台拭きなどを用意し、水抜コックを左回りに止まるまで回す。
●水抜コック：1カ所

6 水抜コックから水が出なくなったら、レバーハンドルを右位置のまま後ろ側いっぱい回す。

7 ホース内の水を抜く。
切替ハンドルを数回切り替えながらホース内の水を抜く。
※シャワーヘッドを下向きにし、よく振って中の水を抜いてください。

8 水が抜けたら、水抜コックを閉め、湯水駆動部の手動弁を閉状態にし、ストッパーを取り付ける。
●水抜コック：3カ所(湯側・水側・シャワーホース)
●手動弁：1カ所

9 レバーハンドルを左に動かす。(水が出ない状態)

通水を再開する場合

1 すべての手動弁と水抜コックが閉まっていることを確認する。
●水抜コック：3カ所(湯側、水側、シャワーホース)
●手動弁：1カ所

注意
手動弁を閉め忘れると、駆動部が「開」の状態のため、センサーで水を止めることができません。


2 レバーハンドルが左に動いていることを確認する。

3 水が出ない状態から通水を開始する。

水抜きを行っても通水再開後、水が出ない場合

シャワーヘッドよりキャップを取り外し、ぬるま湯を入れた洗面器などにつけて解冻してください。
(ウェブユーザーガイド参照)

日ごろのお手入れ 一覧

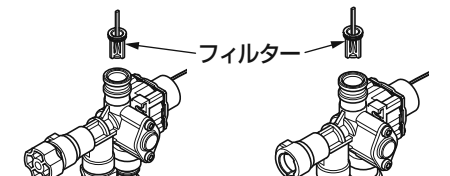部位	こんなときは
吐水口 	吐水のシャワーが乱れるとき ※付属品の吐水口開閉工具をご使用ください
湯水フィルター・浄水フィルター 	湯水・浄水の吐水量が減ったとき ※必ず止水栓または元栓を閉めてから作業する フィルターのお手入れ方法はP.32を参照してください
本体およびセンサー 	表面の汚れが気になるとき ※センサーの表面に水あかなどが付着すると感知しにくくなります。 半年に1回定期的に

お願い

水栓が破損するおそれがあるものは使用しないでください。

- ・酸性洗剤、塩素系漂白剤、TOTO 蛇口まわりのクリーナー以外のアルカリ性洗剤
 ※センサー窓の清掃は「TOTO 蛇口まわりのクリーナー」を使用することができません。
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・ナイロンたわし、たわし、メラミンスポンジ、ブラシなど

お手入れ方法の詳細は、ウェブユーザーガイドにてご確認ください。

ウェブユーザーガイドを見る

<https://search.toto.jp/contents/tori/handshower2608.htm>




インターネットが利用できないかたは、TOTO(株)お客様相談室へご連絡ください。(裏表紙)



※作業を始める前に手順をお読みいただき、難しいと感じられた場合は、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼してください。

フィルターのお手入れ


湯水フィルター

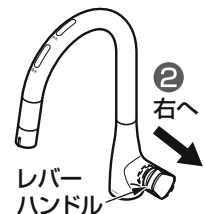



③ 手をかざす

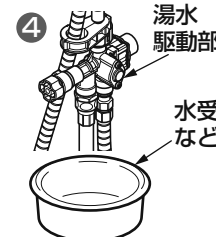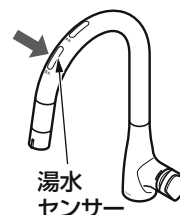

浄水フィルター

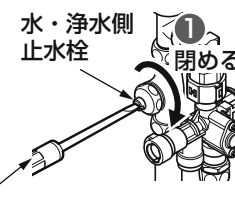

③ 手をかざす

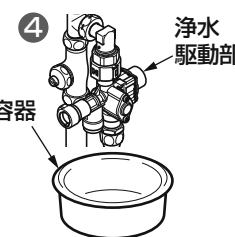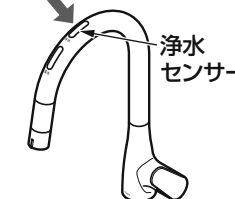


① 止水栓または元栓を確実に閉める。 重要


② (湯水フィルターの場合のみ) レバーハンドルを右へ動かす。

③ 湯水センサー、または浄水センサーに手をかざす。
 水栓内部の圧力を抜きます。
 (湯水フィルターの場合) レバーハンドルをそれぞれ湯・水の位置で開けてください。


④ 湯水駆動部、または浄水駆動部の下に水受け容器(洗面器など)またはタオルを置く。

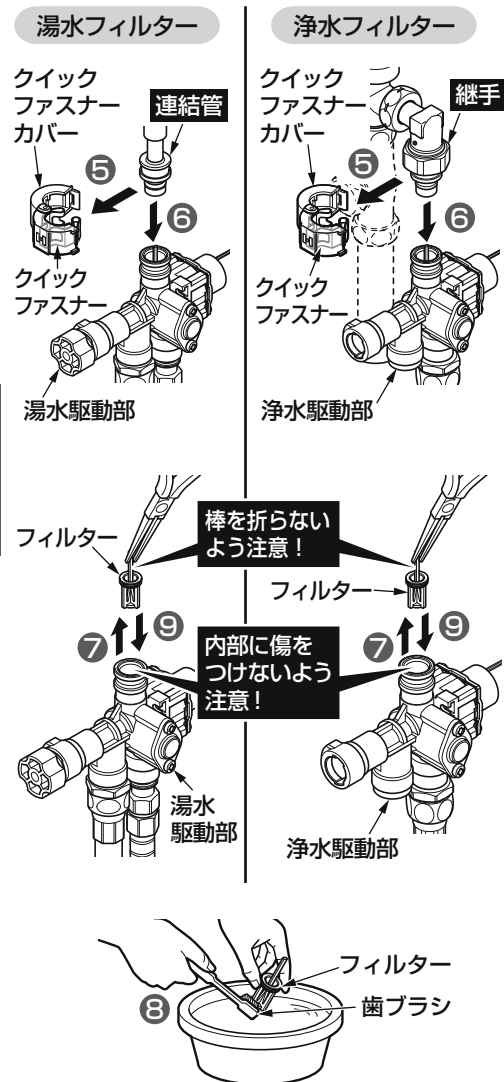

- ⑤ クイックファスナーカバーとクイックファスナーを外す。
- ⑥ (湯水フィルターの場合) **連結管** から湯水駆動部を外す。
(浄水フィルターの場合) **継手** から浄水駆動部を外す。
- ⑦ 湯水駆動部、または浄水駆動部からフィルターを取り出す。
※工具を使用する際は、内部に傷をつけないように取り出してください。
※フィルターの棒を折らないように注意してください。
- ⑧ フィルターの網目に詰まったごみや汚れを歯ブラシなどで取り除く。
- ⑨ フィルターを湯水駆動部、または浄水駆動部の底に当たるまでしっかりはめ込む。

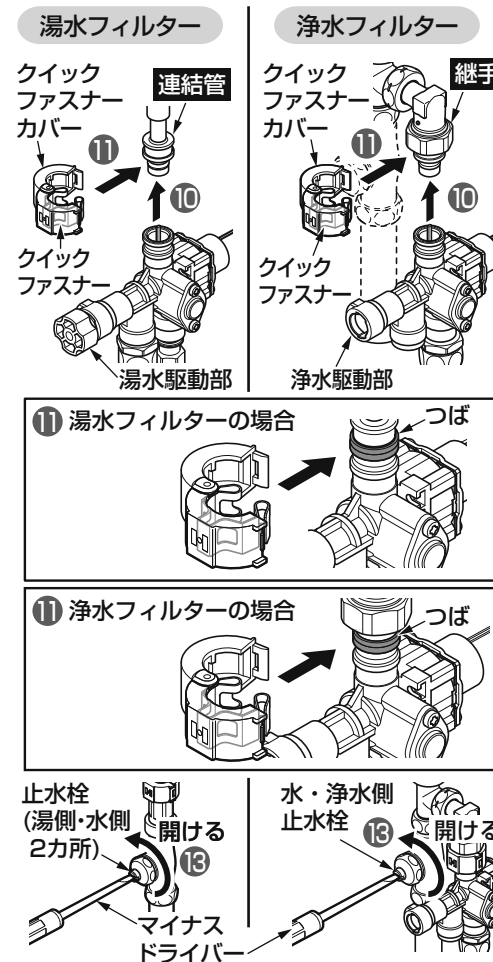

- 注意**
- クイックファスナーを装着前に広げて変形させない。
固定力が弱まるため、給水圧でつばが抜けて水漏れし、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
 - クイックファスナーの接続後、カバーがしっかりと閉まっていることを確認し、確実に固定してください。
カバーが閉まっていない場合、クイックファスナーの固定が不足し、水漏れのおそれがあります。

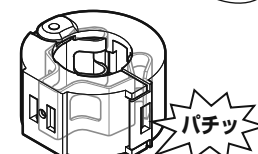

- ⑩ (湯水フィルターの場合) 湯水駆動部を **連結管** にしっかり差し込む。
(浄水フィルターの場合) 浄水駆動部を **継手** にしっかり差し込む。
- ⑪ クイックファスナーをはめ、クイックファスナーカバーで固定する。
- ⑫ 固定箇所が引っ張っても抜けないことを確認する。
- ⑬ 止水栓および元栓を調節しながら開ける。

※作業終了後に必ず水漏れのないことを確認してください。

重要

定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、以下の点検をお願いします。

商品のガタツキ (年2回以上)

使い始めに比べてガタツキなどの異常を感じる部分がないかを確認する。配管まわりにガタツキがあるままお使いになると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。また、ガタツキなどの異常を放置すると、部品の破損やめっき部品の表面が割れて、けがをするおそれがあります。

ガタツキがある場合は、本体を固定するねじを締めなおしてください。それでもガタツキがなおらない場合はお求めの取扱店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。(有料になります)

レバーハンドルの固定方法



配管まわりの水漏れ (年2回以上)

配管まわりの水漏れがないか確認する。

劣化・摩耗などで部品が破損し、けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。水漏れしている場合は、止水栓または元栓を確実に閉め(P.42参照)、お求めの取扱店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

スパウトの操作性 (月1回)

ときどきスパウトを回す。

スパウトを長期間回さずに使用すると、回転部に水あかなどが付着し、回りにくくなります。無理に回そうとすると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因となります。動きが悪い場合は、お求めの取扱店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

電源プラグの掃除 (月1回)

電源プラグについたほこりを取り除く。


電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

定期的な部品交換のお願い


安全・快適にご使用いただくために、以下について定期的に部品の交換が必要です。

逆止弁の交換


一般地用

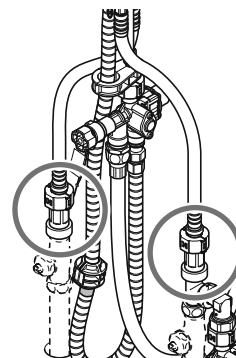


浄水継手部用

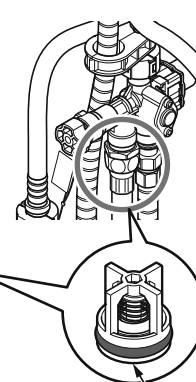

浄水駆動部用

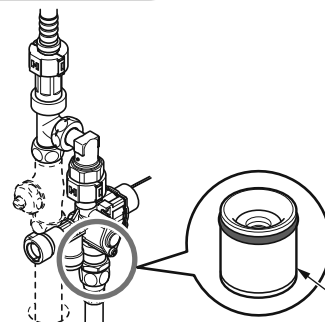

寒冷地用

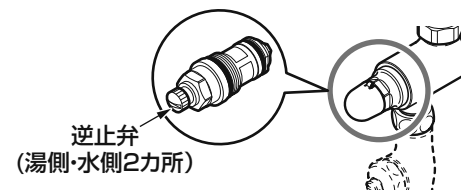

交換時期の目安: 3~5年ごと

逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては、水栓から一度吐水した水が逆流するおそれがあります。また、水漏れなど予想しない事故の原因になります。

逆止弁の交換は、お求めの取扱店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼してください。


TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合、修理料金は、**技術料** + **部品代** + **訪問料** がかかります。

※ご依頼されたアフターサービスの履歴をメモしておくとう便利です。

年月日	サービス内容	担当者

乾電池の交換 (乾電池タイプの場合)

乾電池交換の仕方

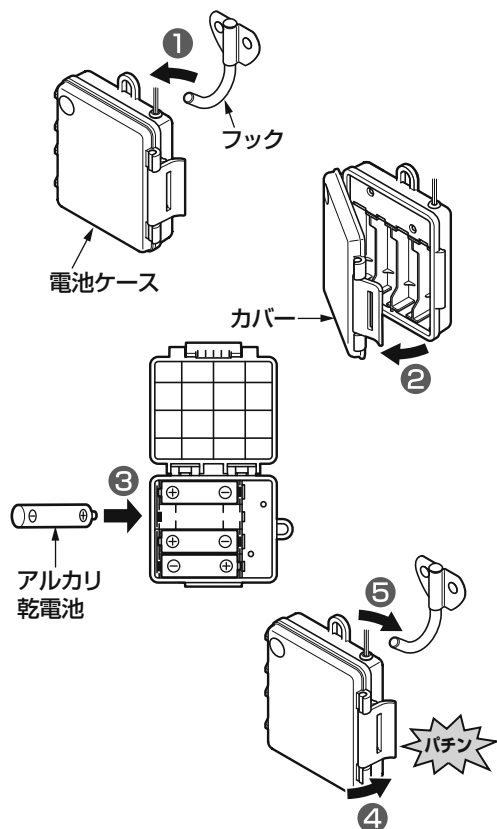

- 1 フックから電池ケースを取り外す。
- 2 電池ケースのカバーを開く。
- 3 アルカリ乾電池単3×4本を電池ケースに差し込む。
- 4 電池ケースのカバーをしっかり閉める。
- 5 電池ケースをフックに掛ける。

※乾電池の方向に注意してください。
 ※電池ケースは確実に差し込んでください。
 ※乾電池を入れるときは、電池ケース内に水が入らないようにしてください。
 ※コード類のかみこみには注意してください。

お願い


- 同梱の乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池と交換してください。
- マンガン乾電池や充電式電池は使わないでください。
- 新旧および種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください。
- 使い切った乾電池は早めに取り出してください。
- 使用済み乾電池は不燃ごみとして処理してください。
- ランプが点滅していない場合にも水が出ないときは、まず乾電池を交換してください。
- 乾電池に明記してある注意事項をお守りください。

浄水カートリッジの取り替え (浄水タイプの場合)

浄水カートリッジの取り替え時期

浄水カートリッジ交換後、約1年経過すると浄水吐水開始時と止水後に浄水ランプが点滅します。


- ・AC100 Vタイプ : 5回点滅 (白色)
- ・乾電池タイプ : 2連続点滅 10回 (白色)

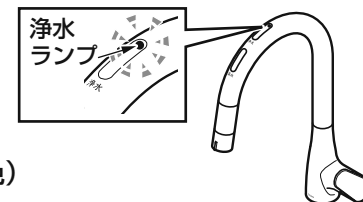

おいしい水を使用いただくために

- 半月以上ご使用にならなかった場合は、浄水カートリッジの取り替えをおすすめします。
 浄水カートリッジの性能が落ちるおそれがあります。
- 赤さびや微細な濁り成分が多い水道水の場合は、毎日の使い始めは湯水側でしばらく水を流し、赤さびなどが出なくなってから浄水をご使用ください。
- 食器洗いなどの用途に大量に使用されると、浄水カートリッジの性能を早く低下させることになります。
 飲み物や料理、野菜の仕上げ洗いでのご使用をおすすめします。

- 浄水カートリッジを新たに設置した場合や、取り替え時に2～3日間、浄水が微細な気泡により白く濁ることがありますが、1～2分置くと、気泡は消え透明になります。
 なお、白く濁った状態で飲用水として使用しても問題はありません。

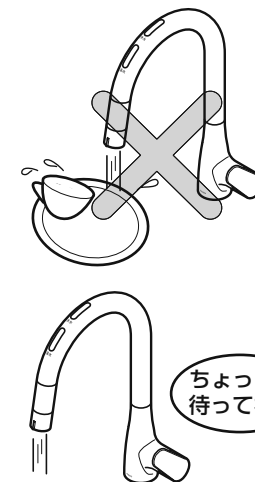

浄水カートリッジの取替方法の詳細は、ウェブユーザーガイドにてご確認ください。

ウェブユーザーガイドを見る

<https://search.toto.jp/contents/tori/handshower2608.htm>



インターネットが利用できないかたは、TOTO(株)お客様相談室へご連絡ください。(裏表紙)

浄水カートリッジのご購入方法

TOTOパーツセンターへのご注文方法

浄水カートリッジ（交換用）のお求めは、取付工事店または「TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンター」にお問い合わせください。

部品名	浄水カートリッジ（交換用）
形状	
品番	TH634-2（12物質除去タイプ）

希望小売価格などの詳細は、TOTOパーツショップをご確認ください。
<https://tom-parts.jp.toto.com/>



●フリーダイヤルでのご注文…………… TEL ☎ 0120-8282-55
 FAX ☎ 0120-8272-99

●インターネットでのご注文

TOTO浄水カートリッジ定期宅配

検索



●TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターでご購入する場合●

■お届けについて

ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。
 ※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

■お支払いについて

お届けした宅配業者に、商品代、消費税相当額をお支払いください。

■返品・交換について

交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。送料はTOTOパーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。お客様の都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。


注意

- ホース接続不完全による水漏れなど、正しいお取り替えをされなかったことによる不具合は保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- この説明書の中にあります、品番は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

浄水カートリッジ定期購入のご案内

浄水カートリッジ定期宅配サービス＜登録制＞の募集

登録いただくと、浄水カートリッジ（交換用）を特別価格（送料も無料）で、ご指定の間隔でお届けいたします。
 お申し込みは同梱の「浄水カートリッジ定期宅配サービス申込書」に必要事項を記入のうえ、ご郵送ください。
 詳しくは「浄水カートリッジ定期宅配サービス申込書」をご覧ください。

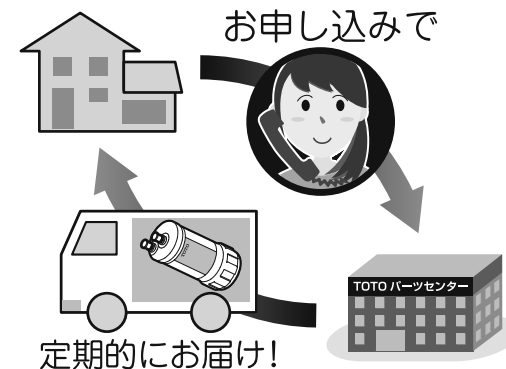

浄水カートリッジの処分

使用済みの浄水カートリッジは、各自治体の区分に従って捨ててください。
 区分が不明な場合は、燃えないごみとして捨ててください。

浄水カートリッジは以下の物で構成されています。

ケース：プラスチック（ABS樹脂）

活性炭：炭

中空糸膜：プラスチック（ポリエチレン）

各自治体への廃棄区分の問い合わせにご利用ください。

区分が不明な場合、燃えないごみとして扱うのは、内部の水が抜けられないためです。
 内部に溜まっている水は、元々水道水ですので、人体への害はありません。


浄水カートリッジの仕様

材 料 の 種 類	浄水カートリッジ部：ABS樹脂
ろ 材 の 種 類	中空糸膜（ポリエチレン）、イオン交換繊維、活性炭、不織布
ろ 過 流 量	3.0 L/分
使用可能な最小動水圧	0.07 MPa
浄水能力 日本産業規格 (JIS S 3201) での試験結果 ※1 (JIS S 3201) 附属書A 試験結果	遊離残留塩素 総ろ過水量 40,000 L (除去率80%) 濁り 総ろ過水量 20,000 L (ろ過流量50%) 総トリハロメタン 総ろ過水量 8,000 L (除去率80%) クロロホルム 総ろ過水量 8,000 L (除去率80%) ブロモジクロロメタン 総ろ過水量 10,000 L (除去率80%) ジブロモクロロメタン 総ろ過水量 10,000 L (除去率80%) ブロモホルム 総ろ過水量 10,000 L (除去率80%) 溶解性鉛 総ろ過水量 10,000 L (除去率80%) C A T (農薬) 総ろ過水量 20,000 L (除去率80%) 2-MIB(カビ臭) 総ろ過水量 20,000 L (除去率80%) テトラクロロエチレン 総ろ過水量 20,000 L (除去率80%) トリクロロエチレン 総ろ過水量 20,000 L (除去率80%) 1,2-DCE ※1 総ろ過水量 8,000 L (除去率80%) ベンゼン ※1 総ろ過水量 8,000 L (除去率80%) ジェオスミン 総ろ過水量 10,000 L (除去率80%) 陰イオン界面活性剤 総ろ過水量 10,000 L (除去率80%) フェノール類 総ろ過水量 10,000 L (除去率80%)
浄水能力 浄水器協会の規格基準 (JWPAS B)での試験結果	鉄(微粒子状) 除去率80% アルミニウム(中性) 除去率80% PFOS および PFOA 総ろ過水量 8,000 L (除去率80%)
ろ材の交換時期の目安	12カ月(1日20 L使用した場合) (総トリハロメタン、クロロホルムを基準としています。)

故障かな？と思ったら

緊急時の水の止めかた

配管まわりの水漏れや、水が止まらないなど、緊急を要するときは
下図の要領で止水栓または元栓を確実に閉めてください。

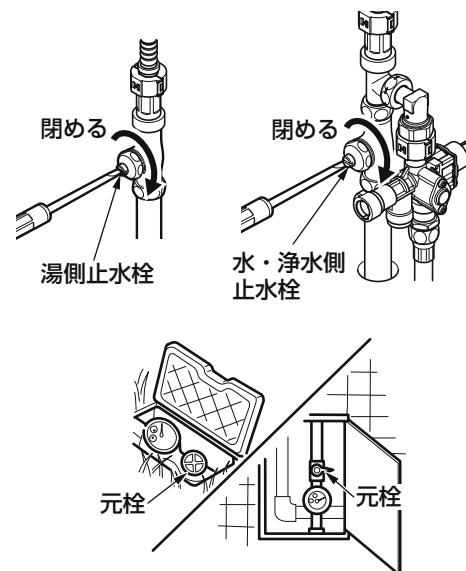

湯側、水・浄水側の止水栓
を閉める。

それでも止まらない場合は
元栓を閉める。

非常時の応急処置

停電や万一の故障により、センサーでの水の出し止めができない場合は、復旧するまでの応急処置として、シンクキャビネット内にある湯水駆動部の手動弁を手で開けることにより、レバーハンドルのみで水の出し止めができます。
(P.26をご参照ください)

故障かな？と思ったらとき
の処置方法詳細は、
ウェブユーザーガイド
にてご確認ください。

ウェブユーザーガイドを見る

<https://search.toto.jp/contents/tori/handshower2608.htm>



インターネットが利用できないかたは、TOTO(株)お客様相談室へご連絡ください。(裏表紙)

アフターサービス

修理を依頼する前にウェブユーザーガイドの「故障かな?と思ったら」をご確認ください!

メンテナンススケジュール

一般的な商品の点検とメンテナンスを記載しています。定期的なお手入れ、点検、部品の交換をしていただくことで、より長く、安心、快適に商品をご使用いただけます。

メンテナンススケジュール

メンテナンススケジュールについて
詳細はこちらに掲載しております。

<https://jp.toto.com/support/maintenance/all-mainte>



ご使用期間(年)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

お客様による日常のお手入れ・点検 (P.31~35)

お客様による定期的な消耗部品の交換 (P.37~38)
(例: 浄水カートリッジ)

摩耗劣化部品の交換※
(例: バルブユニット、パッキンなど)

買い替え
ご検討

【ご使用期間の目安】

本商品のご使用期間の目安は「10年」です。この期間は、部品交換や調整を適切に行いご使用いただいた場合、安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した期間を記載しております。維持管理の目安にご活用ください。なお、本目安は無料保証期間とは異なり、また偶発的な故障を保証するものでもありません。

また、一般家庭用以外(事務所、病院など、不特定多数の方が使用される場所)に設置された場合は、使用条件により、ご使用期間の目安時期よりも早く劣化するおそれがあります。

※長期間使用にともなうバルブおよびパッキンの摩耗は水漏れの原因となります。

摩耗劣化部品の交換は、お求めの取付店またはTOTOメンテナンス(株)へご依頼ください。

※ご使用方法またはご使用の環境によって早く消耗・劣化する場合がございますので定期的な部品交換をお願いします。

保証について

●保証期間中は

保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、ウェブユーザーガイド、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。なお、無料修理により取り外された部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

→「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(P.44)をご確認ください。

保証書(この説明書のP.46が保証書になっています)

●この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店(または販売店)名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

●保証期間は保証書をご確認ください。

部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

補修用性能部品の最低保有期間

この商品の補修用性能部品(機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性が大きいもの)の最低保有期間は、商品の生産終了後10年です。

※補修用性能部品の保有期間が経過いたしますと修理できない場合があります。

※保有期間内においても代替品(仕様・形状・材質などが異なる部品)での提供の場合がありますので、ご了承願います。

修理を依頼されるときは


【修理依頼先】

お求めの取付店・販売店または
TOTOメンテナンス(株)(裏表紙)

【ご連絡いただきたい内容】

- ①住所、氏名、電話番号
- ②商品名 ③品番 ④取付日
- ⑤故障内容、異常の状況
(どこから水漏れしているかなど)
- ⑥訪問希望日

品番は○部分に貼っているラベルで
ご確認ください。

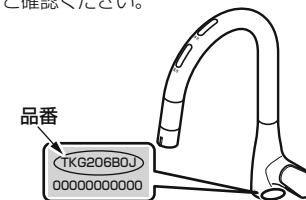

【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】

「TOTOお客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」(裏表紙)

修理料金について<TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

※標準修理料金以外で発生した費用につきましては、ご請求させていただく場合があります。

仕様

電源電圧	AC100 Vタイプ	AC100 V 50/60 Hz
	乾電池タイプ	DC 3V (アルカリ乾電池単3形4本)
消費電力 (AC100 Vタイプのみ)	待機時	0.6 W (最大値3 W)
	動作時	0.8 W (最大値5 W)
乾電池寿命 (乾電池タイプのみ)		約2年 ^{※1} (1日100回の吐・止水の使用時 ^{※2})
給水・給湯圧力	最低必要水圧	0.1 MPa (流動時)
	最高水圧	0.75 MPa (静止時)
最高給湯温度	給水 (浄水)	35 ℃
	給湯	85 ℃ (ただし、安全のため60 ℃以下でご使用ください)
使用可能水質		水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度	一般地用	1～40 ℃
	寒冷地用	－20～40 ℃ (ただし、0 ℃以下は水を抜いた状態)
電源コード長さ		1250 mm
センサーコード長さ		780 mm
湯水駆動部コード長さ		500 mm
浄水駆動部コード長さ		500 mm
給水・給湯接続		G1/2
用途		一般住宅台所用

※1 設計上の理論値であり性能を保証するものではありません。
乾電池の種類や設置環境により変動します。

※2 使用回数は湯水吐水と浄水吐水の合計です。(浄水タイプの場合)

TOTO

水栓金具保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店（または販売店）、またはTOTOメンテナンス(株) 〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20汐留ビルディング (TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02) に修理をご依頼ください。

お客様 様	おなまえ		様
	おところ 〒		
取付店 販売店	〒		☎
	電話		
取付日/ご購入日		年	月 日

商品名	台付シングル混合水栓 (タッチレス・ハンドシャワー)
品番	TKG206A0J型・TKG209A0J型 TKG206A0Z型・TKG209A0Z型 TKG206B0J型・TKG209B0J型
保証期間	取付日/ご購入日から1カ年 (浄水カートリッジは対象外)
用途	一般住宅台所用

★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
 - (1) 上記用途以外で使用した場合の不具合。
 - (2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
 - (3) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
 - (4) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
 - (5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
 - (6) 金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
 - (7) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
 - (8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
 - (9) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波に起因する不具合。
 - (10) 部品（乾電池など）の消耗による不具合。
 - (11) 日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
 - (12) 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。
 - (13) 水道に関する国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。
 - (14) 凍結に起因する不具合。
 - (15) 本書の提示がない場合。
 - (16) 本書にお客様名、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印の記入のない場合。

・部品の交換について
無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

・修理完了後にお渡しする修理伝票には修理内容を記載していますので、修理伝票は保管しておいてください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010