

安全のために必ずお守りください

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。


- この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。

▲ 注意
この表示の欄の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。


- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。

▲ 注意


(1) 湯水を逆に配管しないでください。
水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。

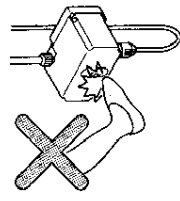

(2) 器具やコード類には無理な力や衝撃を加えないでください。
(漏水や故障の原因になります。)

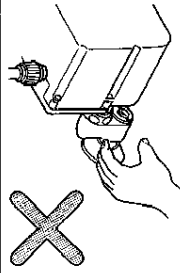


(3) 駆動部左側の脚は給湯側のため、高温になっています。金具の表面に直接肌をふれないようにしてください。やけどをするおそれがあります。

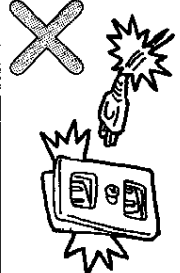


(4) 電源コードが傷んだまま使用したり、ガタついているコンセントで使用したりしないでください。
(火災の原因になります。)

おねがい

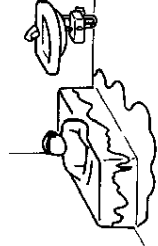


水がかかったり、表面に結露を生じるような湿気の多い場所、特に浴室やシャワールームでは設置、使用しないでください。(故障の原因になります。)

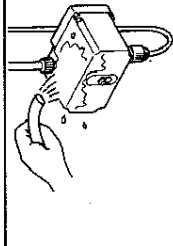


駆動部には絶対に水をかけないでください。
(故障の原因になります。)




直流電源や異電圧の電源では使用しないでください。
(故障の原因になります。)

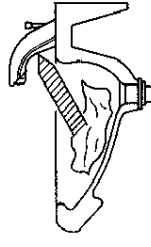

センサー感知領域内に物を置かないでください。
(誤動作の原因になります。)

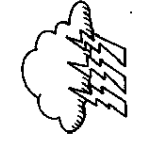

雷が発生しているときは、電源プラグを抜いてください。
(故障の原因になります。)

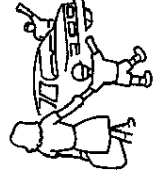

長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。