

洗面器用シングルレバー混合栓

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ




0120-03-1010

受付時間9:00～17:30(土・日・祝日を除く)

TOTO

取扱説明書

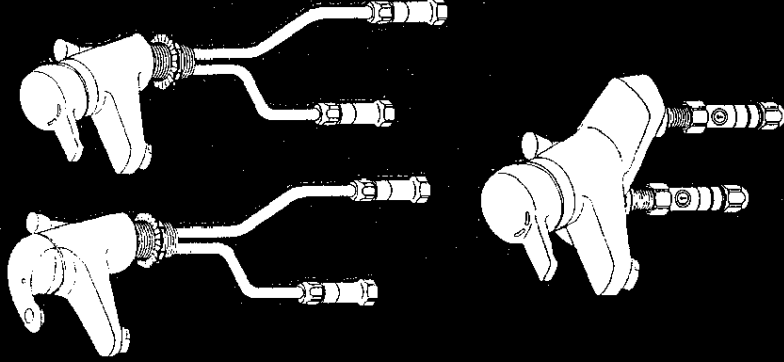

- このたびは、TOTO洗面器用シングルレバー混合栓をお求めいただきました。まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、保証書とともに大切に保存しておいてください。

もくじ

安全上の注意	1～2
特長・各部のなまえ	3～5
つかいかた	6
使用上の注意	7～8
凍結予防のしかた	9
手入れのしかた	10
故障したときは	11

社 〒802 北九州市小倉北区中島2-1-1……………ビル電話受付台(093)951-2111

'97.7.

03082S

'97.8.23

再生紙を使用しています

安全のために必ずお守りください

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。


- この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。

⚠ 注意 この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があります。


- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。

⚠ 注意


(1) 水栓の左側は給湯側のため高温になっています。水栓の表面に直接肌を触れないようにしてください。やけどをすおそれがあります。

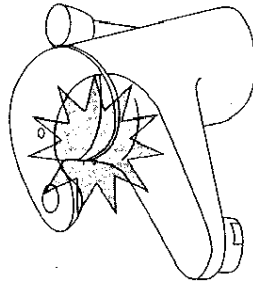

(2) 熱湯をお使いのときは、スパウトは高温になっています。直接肌を触れないでください。やけどをすおそれがあります。(スパウト付)

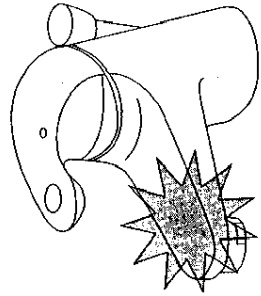

(3) 高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。次に使用すると、水栓内に滞留した高温の湯が出て、やけどをすおそれがあります。

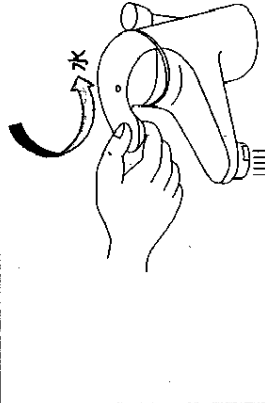

(4) ハンドルの温度位置を確かめた後、吐水してください。高温の湯が出てやけどをすおそれがあります。


温度設定の確認



(5) 凍結が予想される際は、配管の水抜き操作と水栓の水抜き操作を同時に行ってください。凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。(寒冷地用)


①レバーハンドルを中央位置で上げる

※水抜き後は必ず水抜コックを強く、締めてください。

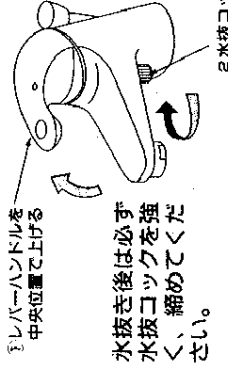

(6) ハンドルを急閉止させると、配管から漏水を起こすおそれがありますので、ゆっくり操作してください。漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

ゆっくりと


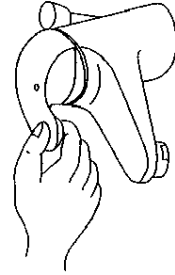


特長・各部のなまえ

●操作は簡単!!


レバーハンドルのフンタッチ操作で、吐水・止水、温度調節から吐水量の調節までできます。

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

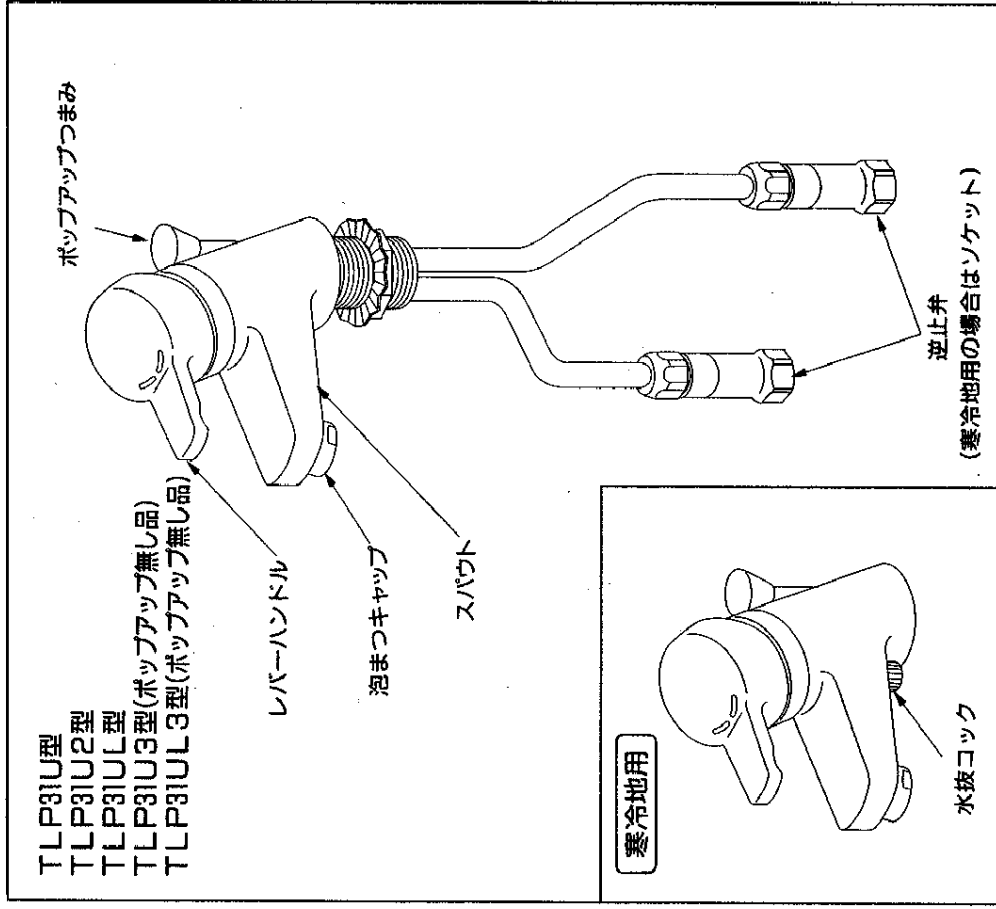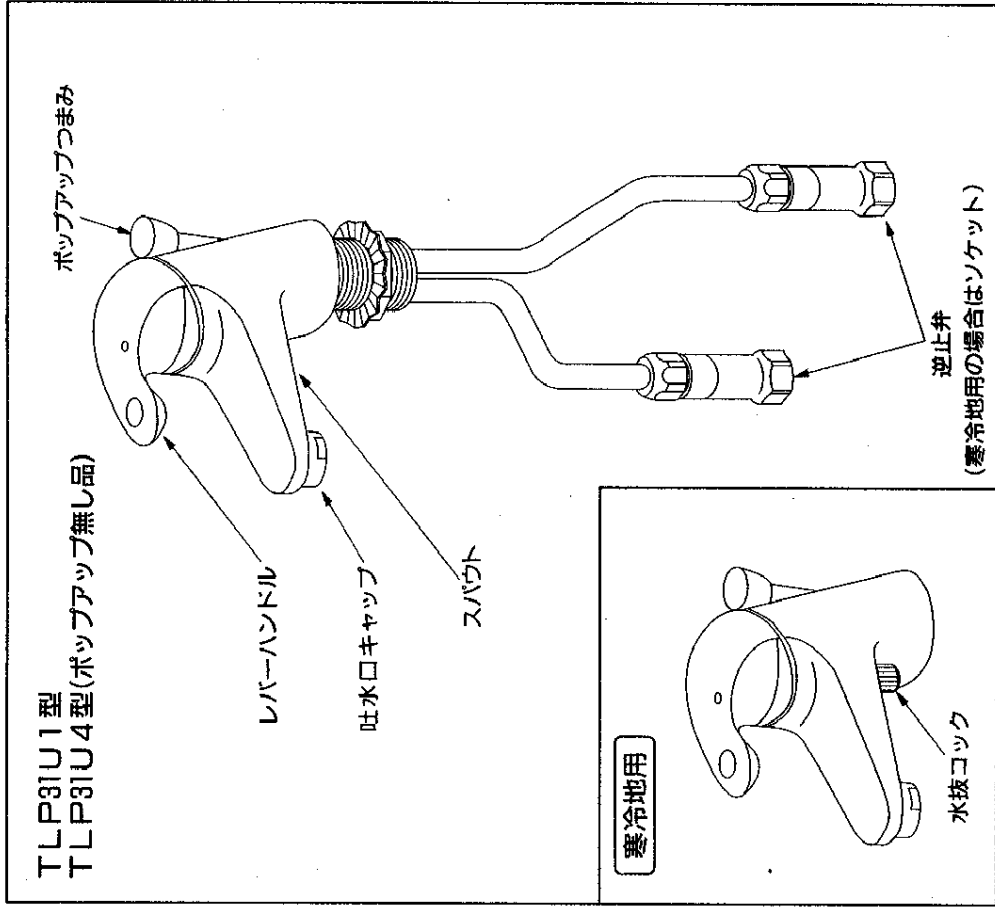


つかいかた

吐水と止水

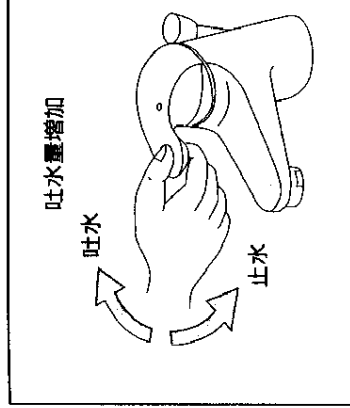


どの位置でも、レバーハンドルを上げると吐水し、下げると止水します。吐水量はレバーハンドルを上げるにしたがって多くなります。

温度調節

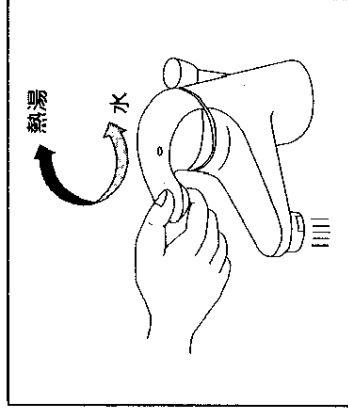

温度調節はレバーハンドルの回転で行います。レバーハンドルを右に回せば水と熱湯、左に回すと水と冷たいお湯になります。

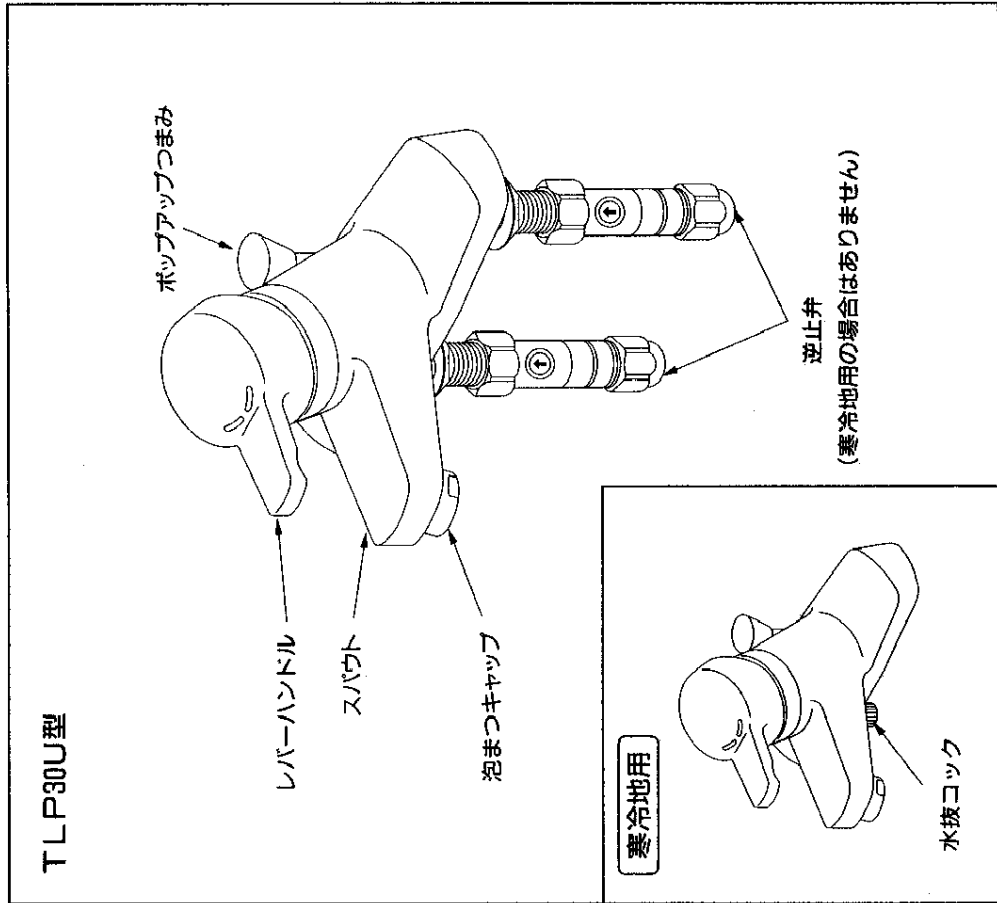

TLP30U型


寒冷地用

水抜コック

逆止弁
(寒冷地用の場合はありません)


凍結予防のしかた

凍結のおそれがある場合は水抜栓の操作と合わせて左図の番号順に操作し器具内の水抜きをしてください。水抜きを行っても吐水口の網目に付着した水滴が凍り通水しにくいことがあります。この場合はぬるま湯で暖めてください。

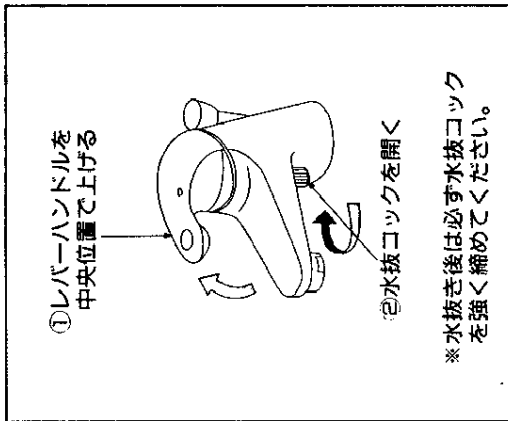

手入れのしかた


いつまでも美しさを保つために柔らかい布でみがき、めっきされたところはときどきミシン油やカーワックスなどをしこませた布でみがいでください。ただし、樹脂部(レバーハンドル等)に付着すると光沢を失いますので、付着しないよう十分注意してください。

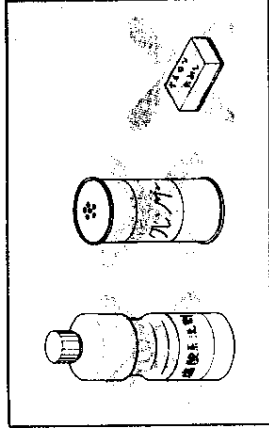

クレンザー・みがき粉などや粗い粒子を含む洗剤及びナイロンたわしなどはめっき面を傷つけますので使用しないでください。また酸性洗剤はめっきを侵しますので使用しないでください。まちがって使用したときはすぐに水洗いしてください。

吐水口の掃除

吐水口がつまりと吐水量が少なくなったり、温度調節がうまくできなくなるなど十分な機能が発揮されなくなりましたとき吐水口を掃除してください。

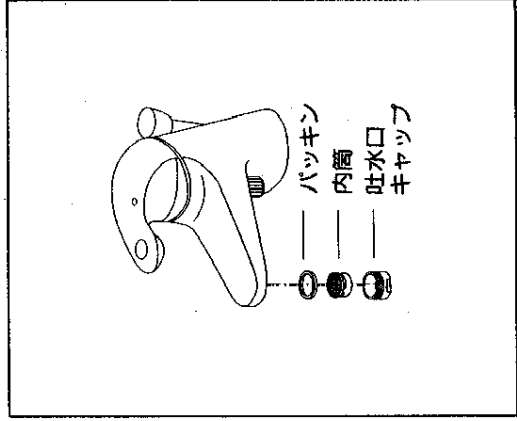

吐水口キャップをはずしてください。内筒の網目につまったごみをブラシなどで取除いてください。

故障したときは

故障したときの修理はお取付工事店にご依頼ください。
なおご不明な点がございましたらお客様相談室にお問合わせください。

修理を依頼される前に

簡単な故障はご家庭でも直せますので、修理を依頼される前に、下表の点検をしてください。

現象	調べたいところ
■吐水量が少ない	● 止水栓は全開されていますか。 ● 吐水口の目づまりはありませんか。
■高温しか出ない	● 水側の止水栓は全開されていますか。 ● 混合栓に湯がきていますか。 ● 湯側の止水栓は全開されていますか。
■低温しか出ない	● 止水栓は全開されていますか。 ● 混合栓に湯がきていますか。 ● 吐水口の目づまりはありませんか。
■温度調節がうまくできない	● ハンドルは全開になっていますか。

本体内部は分解しないでください

本体内部は精密加工された特殊セラミックバルブを組立調整しておりますので、絶対に分解しないようにしてください。

●メモされておくと便利です。

購入年月日	購入店名
年 月 日	電話 ()