

# TOTO

東陶機器株式会社

## 洗面器用シングルレバー混合栓

# TOTO

## 取扱説明書

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ



**0120-03-1010**

受付時間：平日

9:00～18:00

土・日・祝日 10:00～18:00

(夏期休暇・年末年始を除く)


1999. 6. 15

本社 〒802-8601 北九州市小倉北区中島2-1-1

TEL 093-951-2111

FAX 093-951-2111

再生紙を使用しています

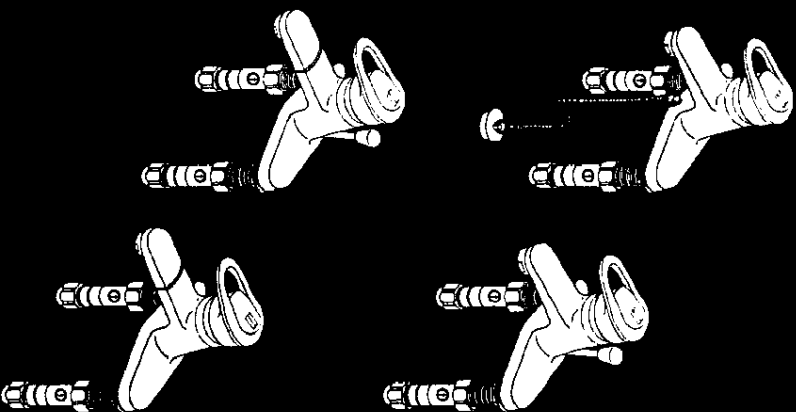

- このたびはTOTO洗面器用シングルレバー混合栓をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、保証書とともに大切に保存しておいてください。

### もくじ

安全上の注意	1・2
特長・各部のなまえ	3～6
つかいかた	7
使用上の注意	8・9
手入れのしかた	10
故障したときは	11

# 安全のために必ずお守りください

ご使用前の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつきようになっています。

## ⚠注意


この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があります。示しています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。


## ⚠注意

<p>(1)水栓の左側は給湯側のため高温になっています。水栓の表面に直接肌を触れないようにしてください。やけどをするおそれがあります。</p>	
<p>(2)熱湯をお使いのときは、スパウトは高温になっています。直接肌を触れないでください。やけどをするおそれがあります。(スパウト付)</p>	

- (3)高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。次に使用すると、水栓内に滞留した高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

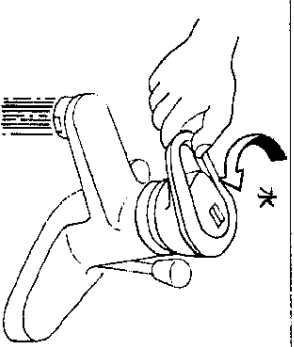


- (4)ハンドルの温度位置を確かめた後、吐水してください。高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

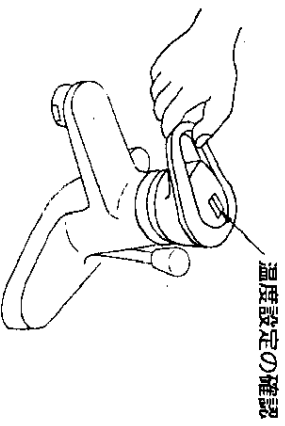

- (5)凍結が予想される際は、配管の水抜操作と水栓の水抜操作を同時に行ってください。凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。  
(寒冷地用)



- (6)ハンドルを急閉止させると、配管から漏水を起すおそれがありますので、ゆっくり操作してください。漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

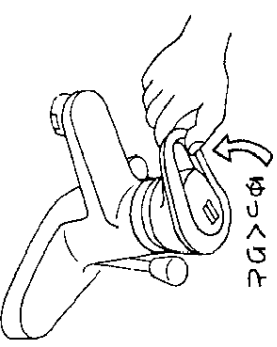


※水抜き後は必ず水抜きコックを強く締めてください。

# 特長・各部のなまえ


1. 操作が簡単です。  
 レバーハンドルのワンタッチ操作で、吐水・止水、温度調節から吐水量の調節までできます。  
 ※品番によっては、図と現品の形状が一部異なることがあります。

TLF30UG型

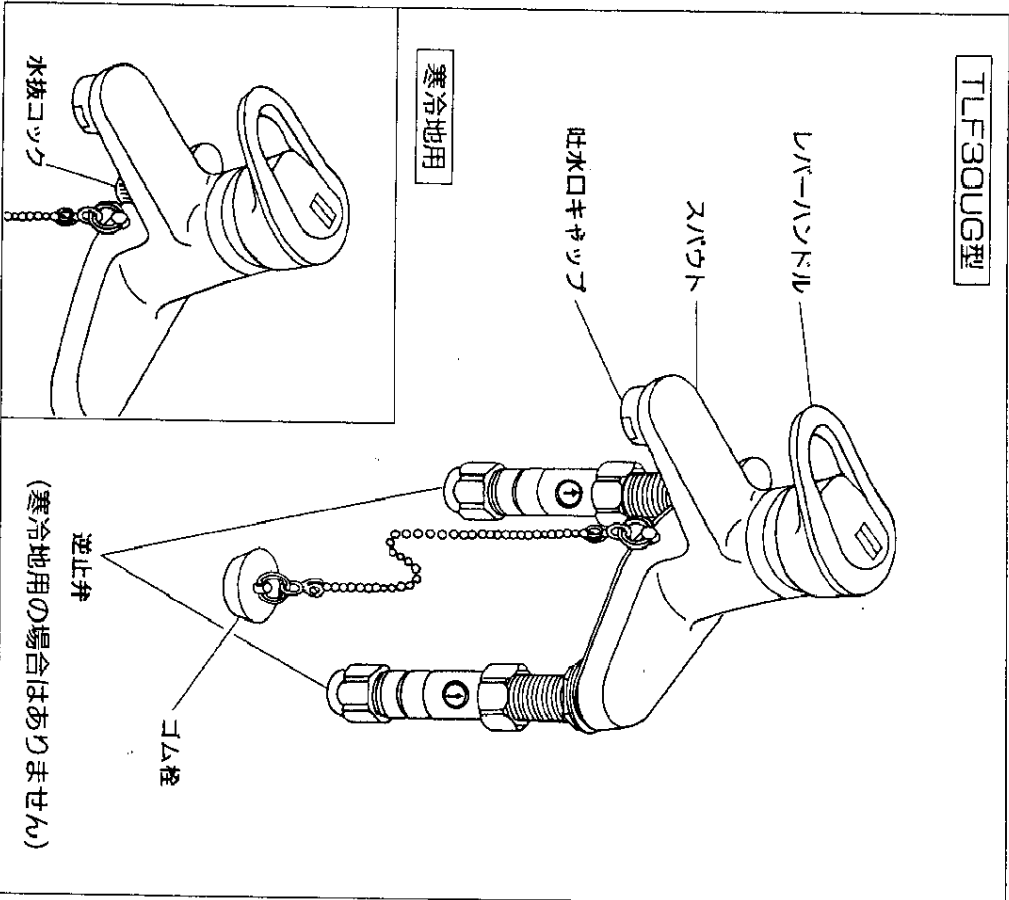

3

TLF30U型


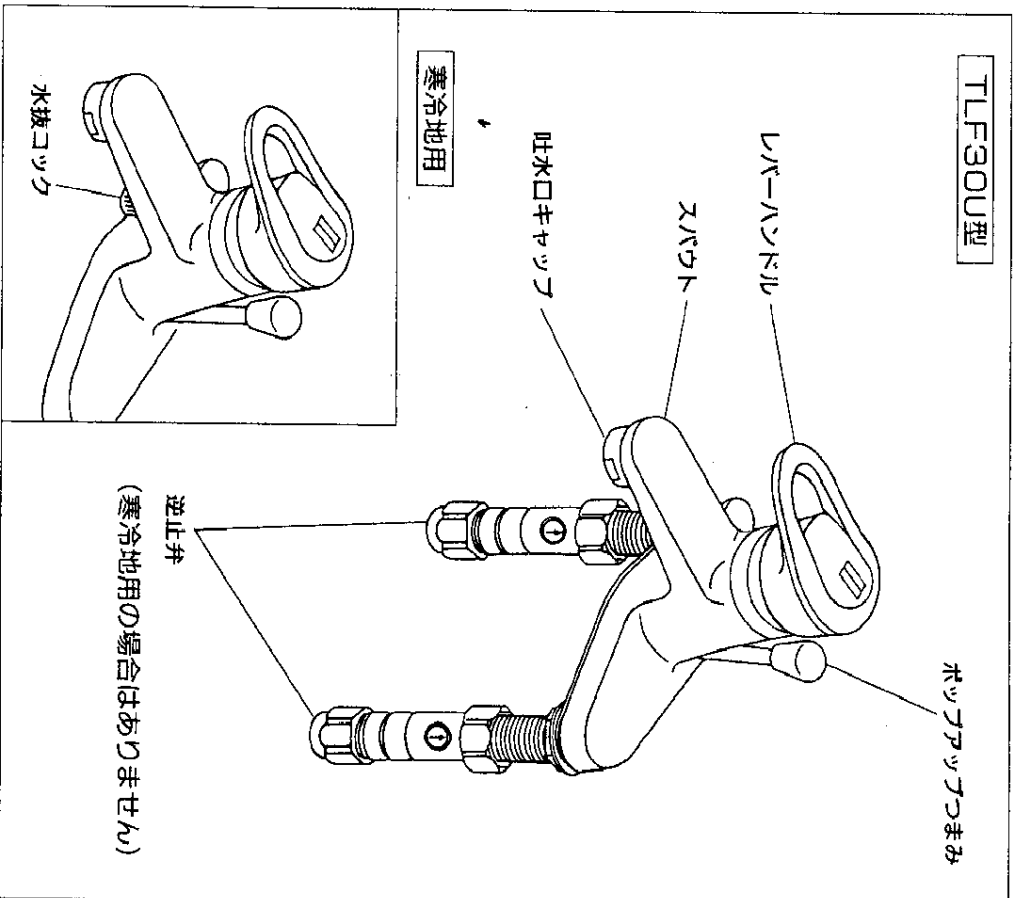


4

1.操作が簡単です。  
レバーハンドルのフンタッチ操作で、吐水・止水、温度調節から吐水量の調節までできます。

2.吐水口が360°回転できます。  
吐水口を回転させてお好みの位置で使用できます。また、水飲みやうがいなどにも便利です。


※品番によっては、図と現品の形状が一部異なることがあります。

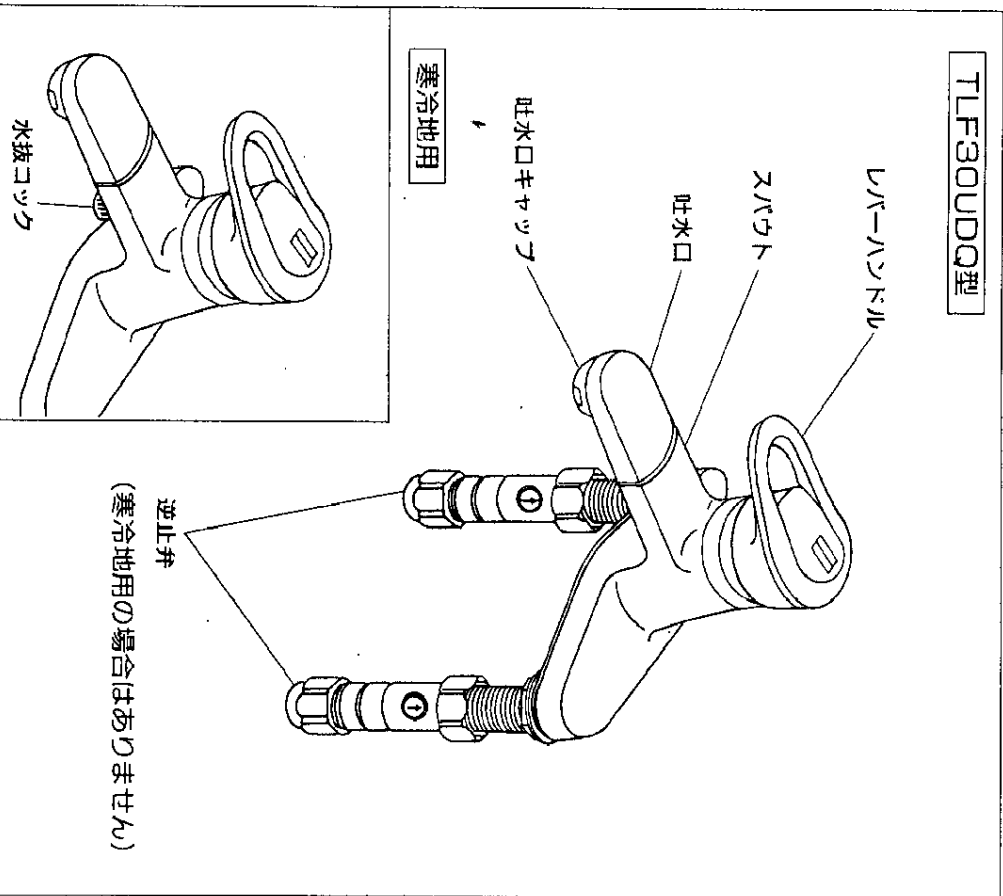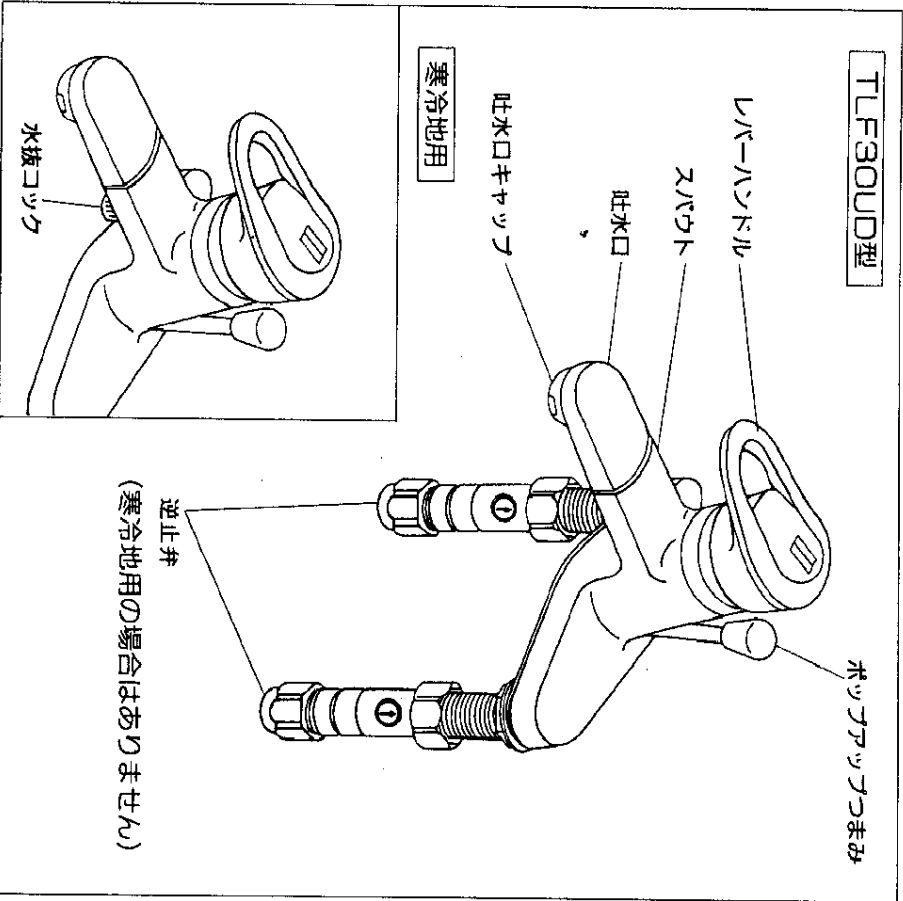



## 手入れのしかた


いつまでも美しさを保つために柔らかい布でみがき、めっきされたところはときどきシン油やカーワックスなどをしみこませた布でみがいてください。ただし、樹脂部（レバーハンドル等）に付着すると光沢を失いますので、付着しないよう十分注意してください。

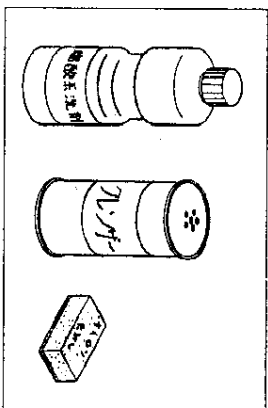


クレンザー・みがき粉などや粗い粒子を含む洗剤及びナイロンたわしなどはめっき面を傷つけますので使用しないでください。また酸性洗剤はめっきを侵しますので使用しないでください。まちがって使用したときはすぐに水洗いしてください。

吐水口キャップがつかると吐水量が少なくなったり、温度調節がうまくできなくなるなど十分な機能が発揮されなくなりますのでときどき吐水口を掃除してください。

### 吐水口の掃除

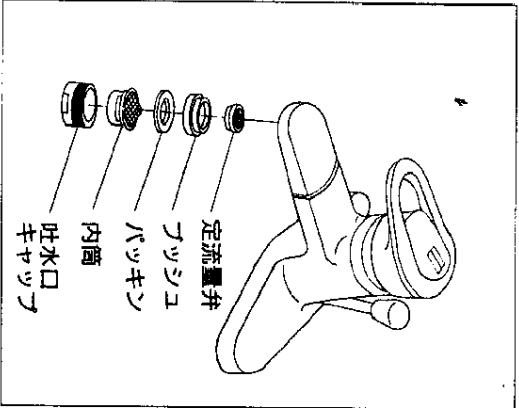

吐水口のキャップをはずしてください。内筒の網目及び定流量弁のすきまにしまったごみをブラシなどで取除いてください。

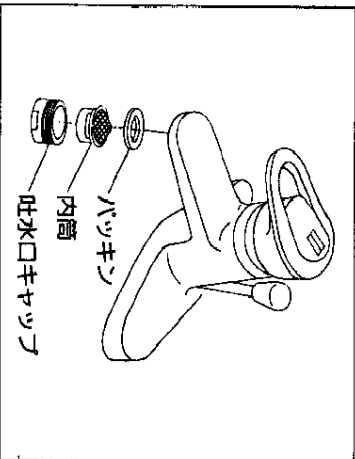

### 給湯機が瞬間型の場合

1. 吐水量が少ないと給湯機が着火しないことがありますのでハンドルはできるだけ全開でご使用ください。
2. 給水圧力が高く、吐水量が多すぎる場合はレバーハンドルで調節を行ってください。（レバーハンドルを全開にすると吐水量が多すぎる場合は、止水栓であらかじめ流量調節を行ってください。）
3. 次の場合は、給湯機が着火しにくくなる場合があります。その場合は、給湯機の設定温度（能力切替式の場合は能力）を少し下げてください。
  - 給水圧力が低いとき
  - 水温が高いとき

## 凍結予防のしかた



凍結のおそれがある場合は、水抜栓の操作と合わせて左図の番号順に操作し器具内の水抜きを行ってください。水抜きを行っても吐水口キャップの網目に付着した水滴が凍り通水しにくいことがあります。この場合はぬるま湯で暖めてください。

# 故障したときは

故障したときの修理は取付工事店にご依頼ください。  
なお、ご不明な点がございましたらお客様相談室にお問合わせください。

## 修理を依頼される前に

簡単な故障はご家庭でも直せますので修理を依頼される前に下表の点検をしてください。

現象	お調べいただくところ
■吐水量が少ない	<ul style="list-style-type: none"><li>●止水栓は全開されていますか。</li><li>●吐水口の目づまりはありませんか。</li></ul>
■高温しが出ない	<ul style="list-style-type: none"><li>●水側の止水栓は全開されていますか。</li></ul>
■低温しが出ない	<ul style="list-style-type: none"><li>●混合栓に湯がきていますか。</li><li>●湯側の止水栓は全開されていますか。</li></ul>
■温度調節がうまくできない	<ul style="list-style-type: none"><li>●止水栓は全開されていますか。</li><li>●混合栓に湯がきていますか。</li><li>●吐水口の目づまりはありませんか。</li></ul>
■止水しない	<ul style="list-style-type: none"><li>●ハンドルは全開になっていますか。</li></ul>

## 本体内部は分解しないでください

本体内部は精密加工された特殊セラミックバルブを組立調整しておりますので、絶対に分解しないようにしてください。

●メモしておくくと便利です。

購入年月日	購入店名
年 月 日	電話 (       )