

TOTO

東陶機器株式会社

台所用シングルレバー混合栓

TOTO


取扱説明書

商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ
0120-03-1010
受付時間9:00～17:30(土・日・祝日を除く)
00

■このたびは、TOTOシングルレバー混合栓をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。このしおりをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■このしおりは、保証書とともに、大切に保存しておいてください。

もくじ	1～2
安全上の注意	1～2
特長・各部のなまえ	3～6
つかいかた	7
使用上の注意	8～9
凍結予防のしかた	10
手入れのしかた	11～12
故障したときは	13

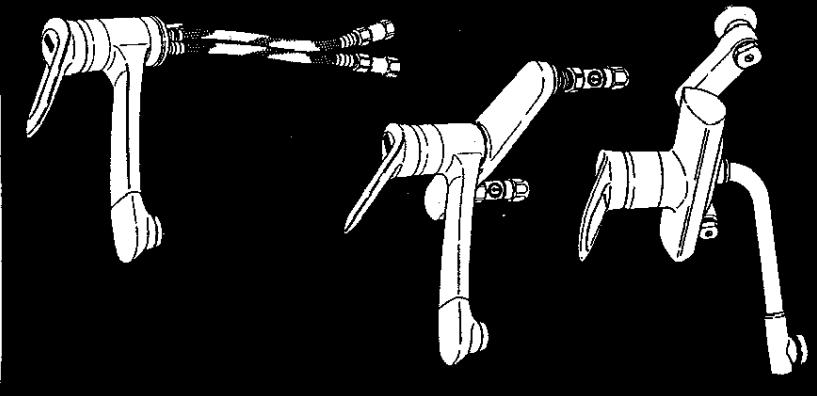


社 〒802-8601 北九州市小倉北区中島2-1-1 ビル電話受付台(093)861-2111
本 再生紙を使用しています
03150円
'97.5.03

安全のために必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになります。

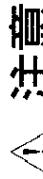


- 注意**
この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- ※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。




注意


(1)水栓の左側は給湯側のため高温になっています。
水栓の表面に直接肌を触れないようにしてください。
やけどのをするおそれがあります。

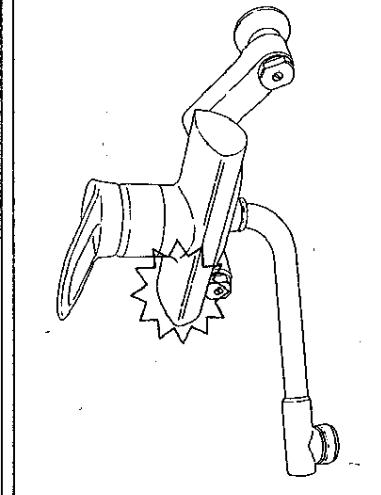


(2)熱湯をお使いのときは、カラコンは高温になってしまいます。直接触肌を触れないでください。
やけどのをするおそれがあります。(カラコン付)

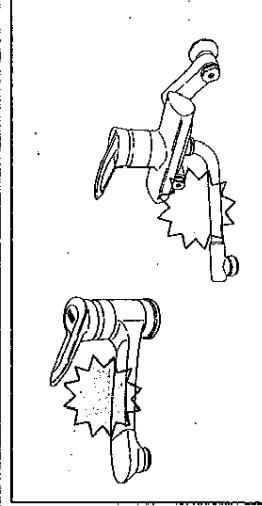


(3)高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。
次に使用すると、水栓内に滞留した高温の湯が出てやけどのをするおそれがあります。

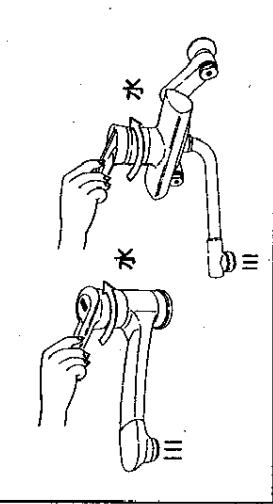


(4)ハンドルの温度位置を確かめたら、吐水してください。高温の湯が出てやけどのをするおそれがあります。

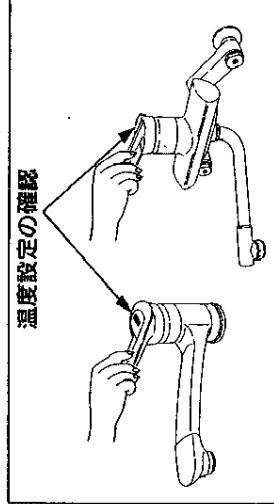

(5)凍結が予想される際は、配管の水抜き操作と水栓の水抜き操作を行ってください。凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害发生のおそれがあります。(寒冷地型)


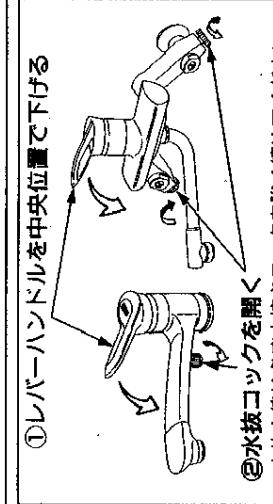




(6)ハンドル操作の急閉止させると、配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。
漏水で家財等を濡らす財産損害发生のおそれがあります。

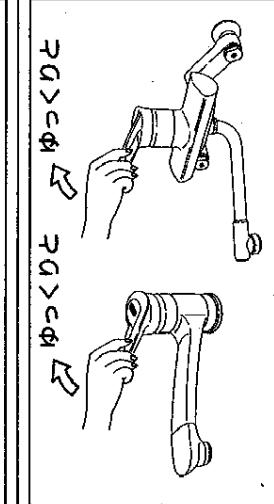

特長・各部のなまえ

- 操作は簡単!!
レバーハンドルのワンタッチ操作で、吐水・止水、温度調節から吐水量の調節までできます。
※品番によつては、図と現品の形状が一部異なります。

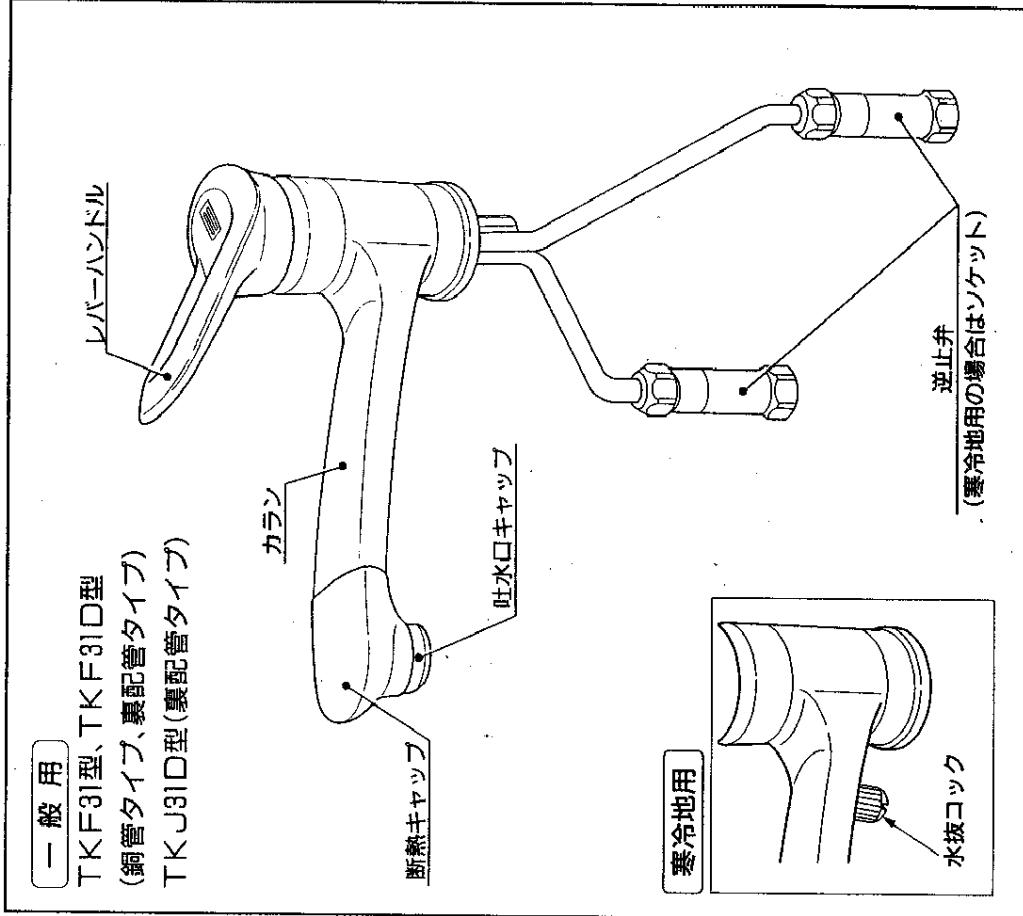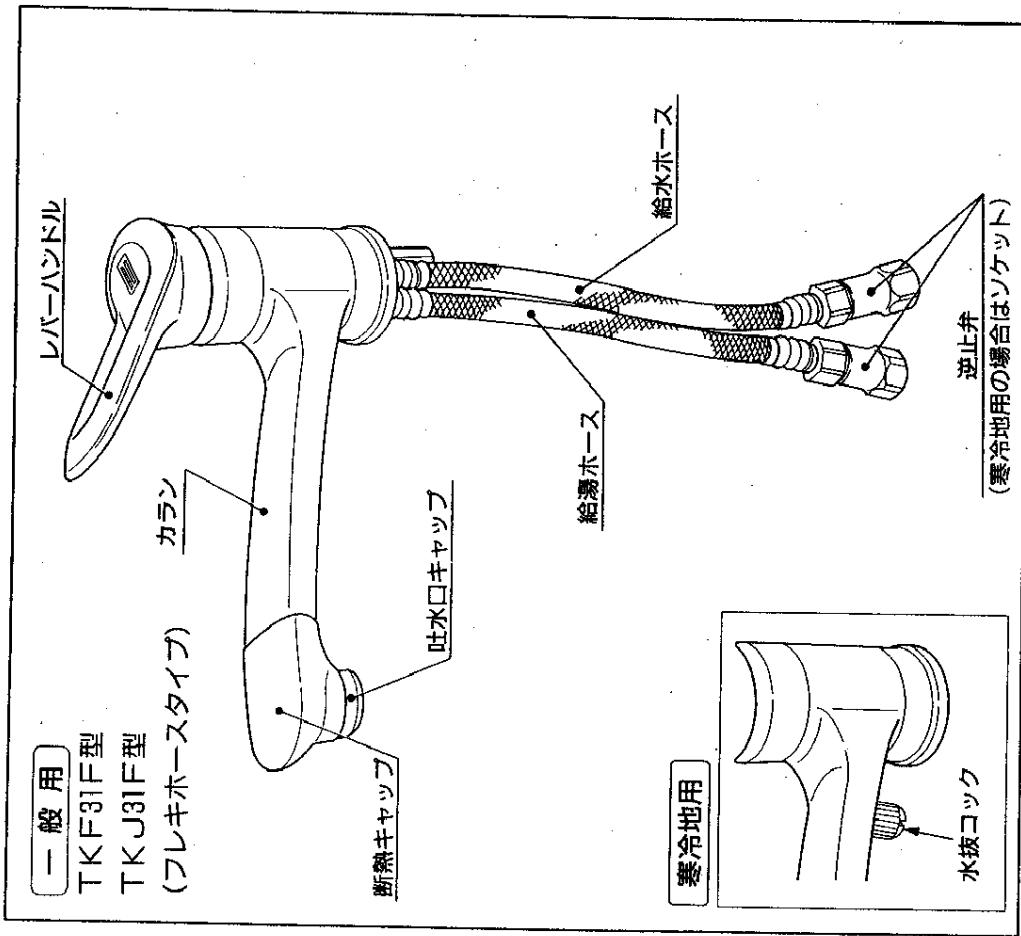

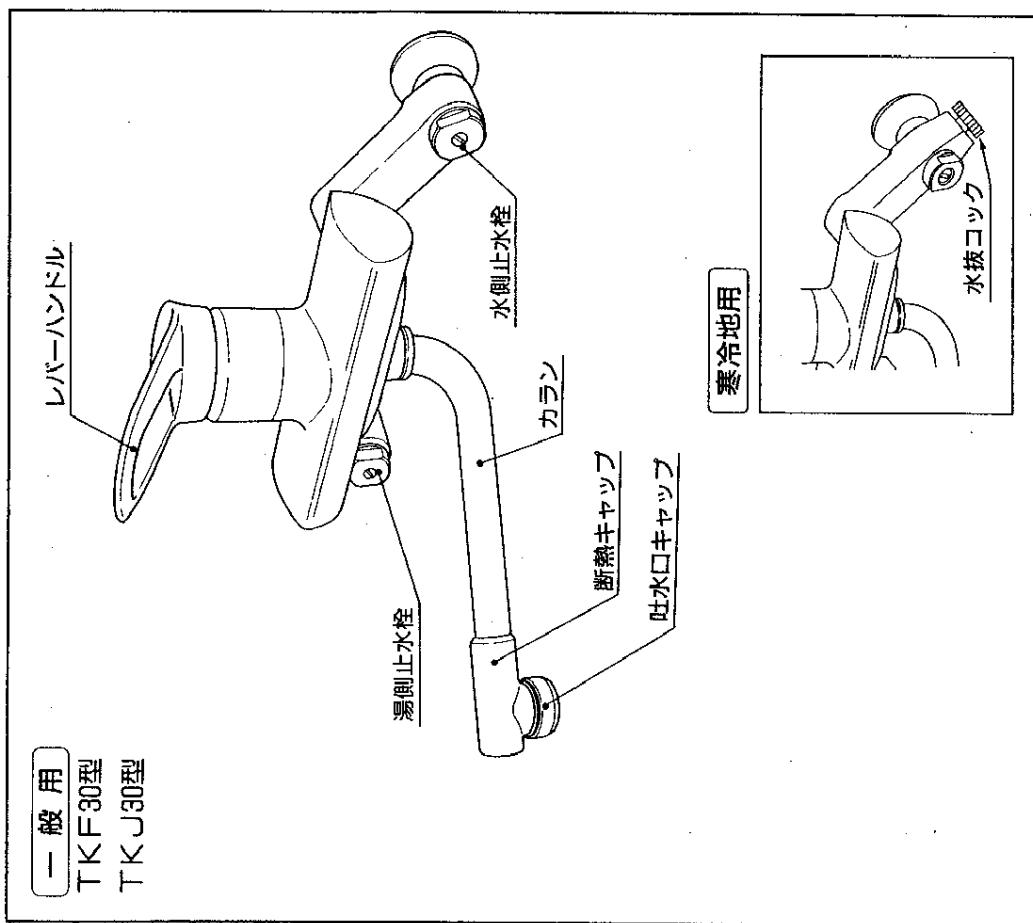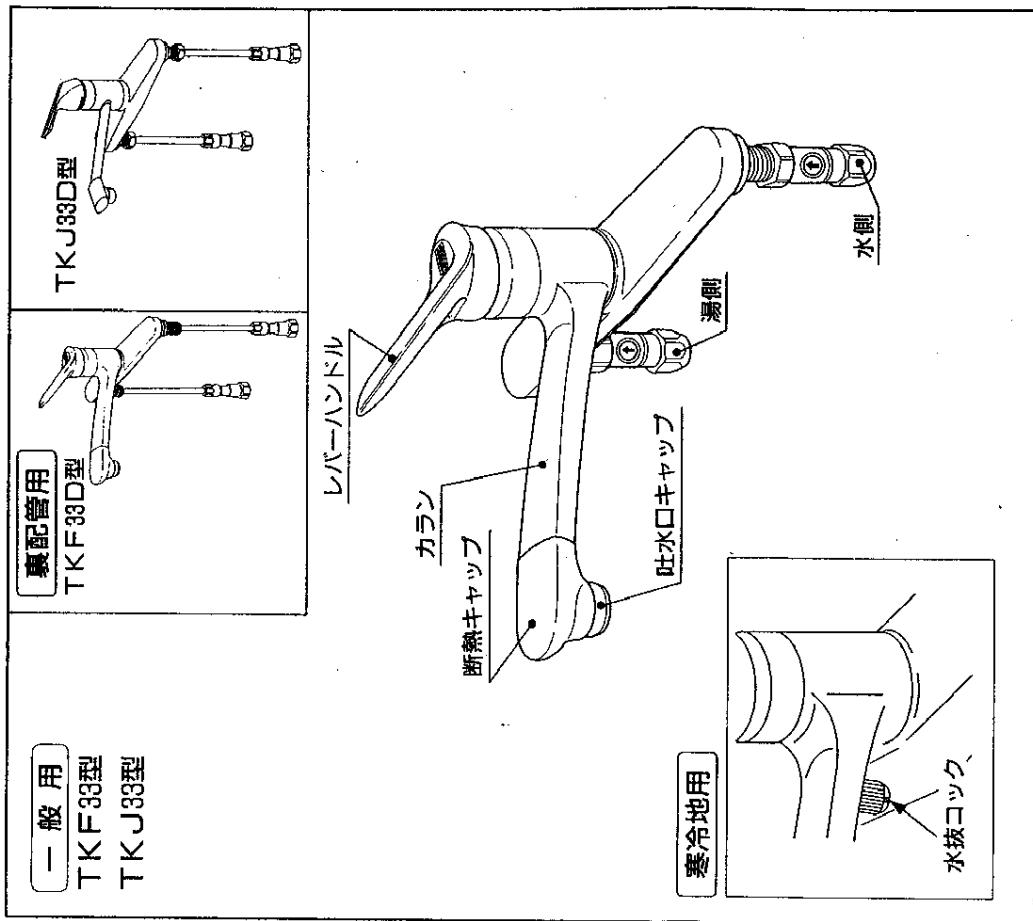


つかいかた

使用上の注意


吐水と止水

どの位置でも、レバーハンドルを下げると吐水し、上げると止水します。吐水量はレバーハンドルを下げるにしたがって多くなります。

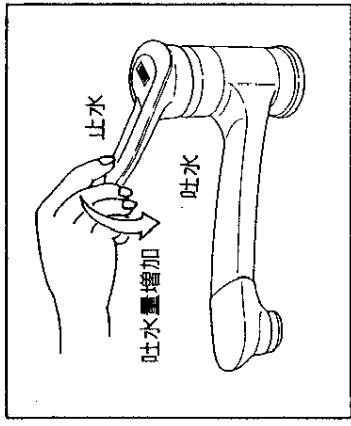


しばらく吐水させてご使用ください

お湯を使用した後、次に使用するとさき若干温度変化する場合がありますので、しばらく吐水させて湯温が安定してからご使用ください。

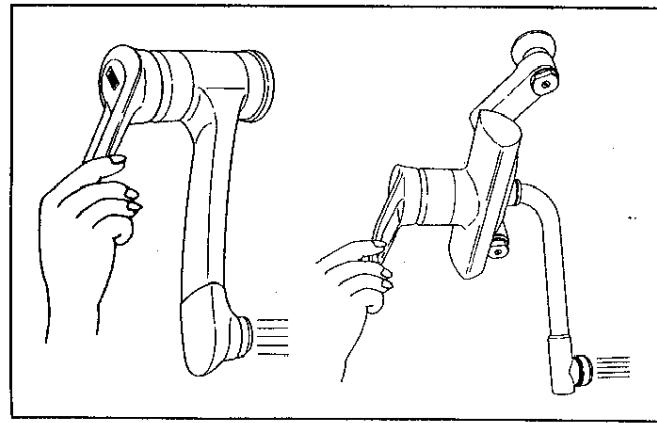


温度調節

温度調節はレバーハンドルの回転で行います。レバーハンドルを右にいっぱい回すと水、左に回すにつれてしだいに温度が上がり、左にいっぱいまで最高になります。

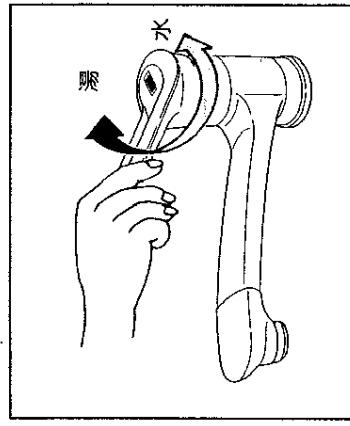

凍結予防のしかた

ハンドルの操作はゆっくりと

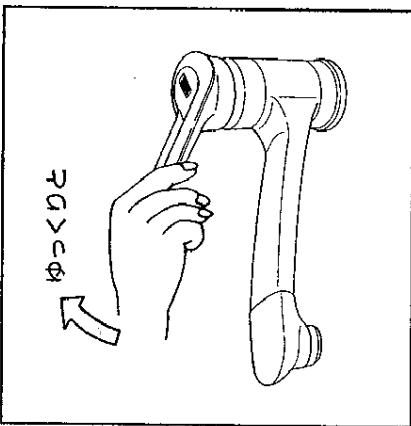

水を止めるとときは、レバーハンドルをゆっくりと上げてください。早く操作しようとすると、抵抗感が発生し重く感じる場合がありますが、これは水撃により発生する音を低減させる機構がはたらいているためです。


吐水口先端に浄(清)水器をお取付けの場合

●止水機能を持った浄水器（浄水器そのもので、水を出したり止めたりすることのできる浄水器）は、カラン部からの漏水のおそれがありますので、お取付けはできません。

給湯機が瞬間型の場合

1. 吐水量が少ないと給湯機が着火しないことがありますのでハンドルはできるだけ全開でご使用ください。
2. 給水圧力が高く、吐水量が多すぎると場合はレバーハンドルで調節を行ってください。(レバーハンドルを全開にすると吐水量が多すぎると吐水栓であらかじめ流量調節を行ってください。)
3. 次の場合は、給湯機が着火しにくくなることがあります。その場合は、給湯機の設定温度(能力切替式の場合は能力)を少し下げてお試しください。
 - ・給水圧力が低いとき
 - ・水温が高いとき


凍結のおそれがある場合は水抜栓の操作と合わせて左図の番号順に操作し器具内の水抜きをしてください。水抜きを行っていても吐水口キャップの綱目に付着した水滴が凍り通り通しにくいことがあります。この場合はぬるま湯で暖めてください。

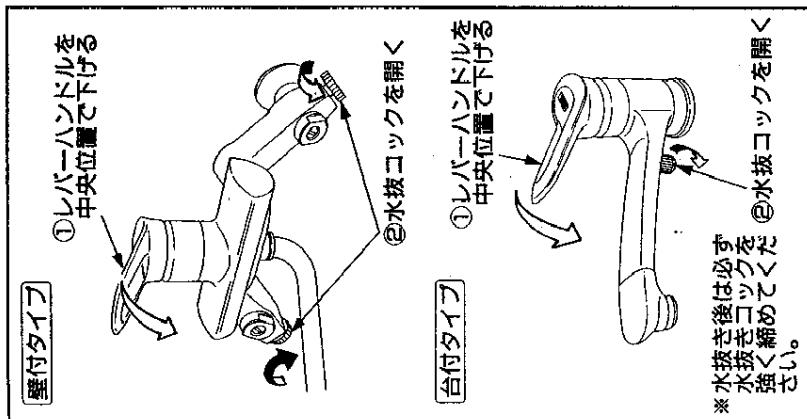

手入れのしかた

いつまでも美しさを保つために柔らかい布でみがき、めつきされたところはどきどきミシン油やカーワックスなどをしみこませた布でみがいてください。ただし、樹脂部（レバーハンドル、断熱キャップ）に付着するご沢を失いますので、付着しないよう十分注意してください。

クレンザー・みがき粉などや粗い粒子を含む洗剤及びナイロンたわしなどはめつき面を傷つけますので使用しないでください。また酸性洗剤はめつきを侵しますので使用しないでください。まちがって使用したときはすぐに水洗いしてください。

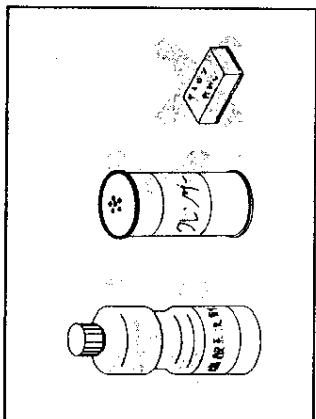


汚れがひどいときは、適量にうすめた食器用中性洗剤を含ませた布でふきとった後、水洗いしてください。

吐水口キャップがつまると吐水量が少なくなったり、温度調節がうまくできなくなるなど十分な機能が発揮されなくなりますのでときどき吐水口を掃除してください。


吐水口の掃除

TKF3型、TKF33型の場合

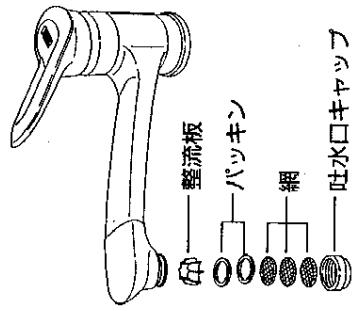


網目につまつたごみをブラシなどで取除いてください。

TKF30型の場合

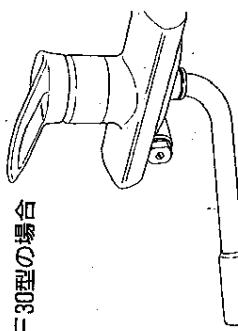

TKJ30型
TKJ33型の場合

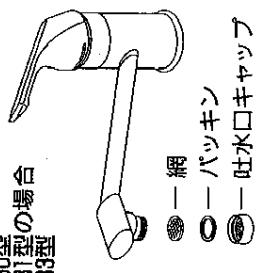

吐水口キャップをはずしてください。

故障したときは

故障したときの修理はお取付工事店にご依頼ください。
なおご不明な点がございましたらお客様相談室にお問合せください。

修理を依頼される前に

簡単な故障はご家庭でも直せますので、修理を依頼される前に、下表の点検をしてください。

現象	お調べいただくところ
■吐水量が少ない	●止水栓は全開されていますか。 ●吐水口キヤップの目づまりはありませんか。
■高温しか出ない	●水側の止水栓は全開されていますか。
■低温しか出ない	●混合栓に湯がきていますか。 ●湯側の止水栓は全開されていますか。
■温度調節がうまくできない	●止水栓は全開されていますか。 ●混合栓に湯がきていますか。 ●吐水口キヤップの目づまりはありませんか。
■止水しない	●ハンドルは全閉になっていますか。

本体内部は分解しないでください

本体内部は精密加工された特殊セラミックバルブを組立調整しております
ので、絶対に分解しないようにしてください。

- メモされておくと便利です。

購入年月日	購入店名
年 月 日	電話()