

**TOTO**

東陶機器株式会社


# 洗面所用シングルレバーミキサ栓

# **TOTO**

## 取扱説明書

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ

**0120-03-1010**  
受付時間9:00～17:30(土・日・祝日を除く)

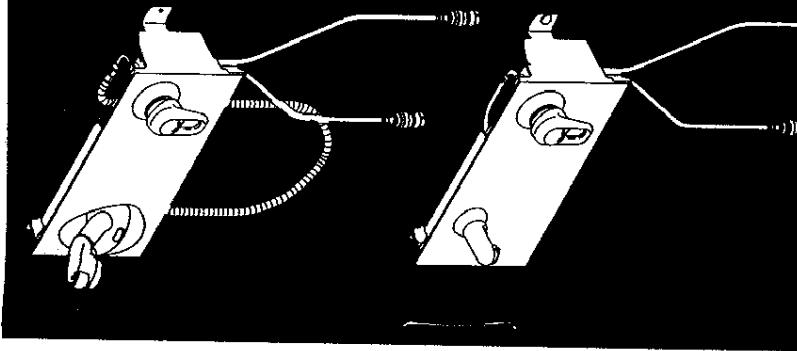

- このたびは、TOTOシングルレバーミキサ栓をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、保証書とともに、大切に保存しておいてください。

もくじ	1
安全上の注意	1～2
特長・各部のなまえ	3～4
つかいかた	5～6
使用上の注意	7～8
凍結予防のしかた	9～11
手入れのしかた	12
故障したときは	13

98.2.25

本社 〒802-8801北九州市小倉北区中島2-1-1 ビル電話受付台(093)951-2111 '98.2.

# 安全のために必ずお守りください


ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつきのようになります。

**△ 注意** この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。

●お読みになつた後は、お使いになる方がいつも見られる場所に必ず保存してください。

\*品番によつては、図と現品の形状が一部異なります。




## 注意


(1) 热湯をお使いのときは、図の部分は高温になつています。直接肌に触れないでください。やけどのおそれがあります。




(2) 高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。次に使用すると、水栓内に滞留した高温の湯が出てやけどのおそれがあります。

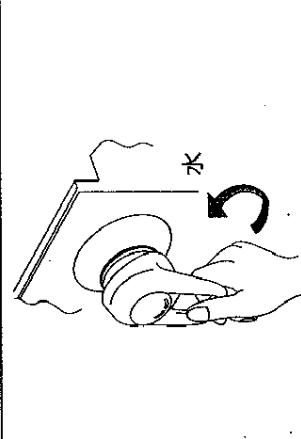


(3) ハンドルの温度位置を確かめた後、吐水してください。高温の湯が出てやけどのをするおそれがあります。

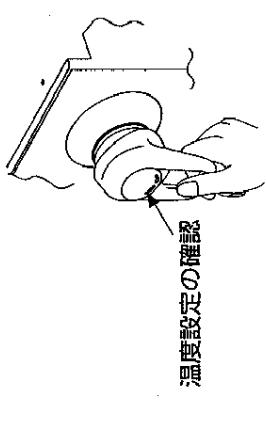

(4)凍結が予想される際は、配管の水抜き操作と水栓の水抜き操作を行つてください。  
(寒冷地型)  
凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生のおそれがあります。

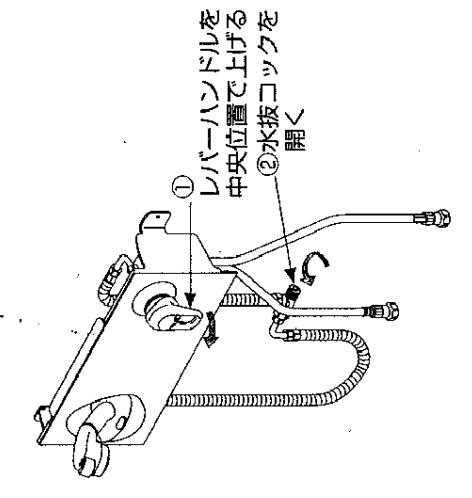


(5) ハンドル操作の急停止は、配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。漏水で家財等を濡らす財産損害発生のおそれがあります。

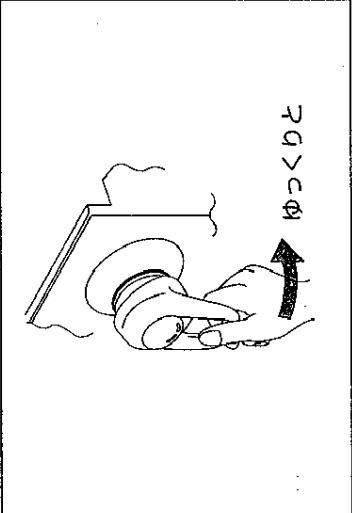

## 特長・各部のなまえ

1. スパウトは昇降式(シャンプータイプ)  
洗顔時、洗髪時など使用用途に応じてシャワー台をお好みの高さに変える  
ことが可能な無段階昇降式となっています。
2. ハンドシャワーは引出し可能(シャンプータイプ)  
ハンドシャワーは固定して両手で洗顔・洗髪したり・引き出しても多目的に  
使用できます。又切替押ボタンにより、ソフト吐水ヒューバー吐水に切替  
することができます。

※品番によつては、図と現品の形狀が一部異なります。

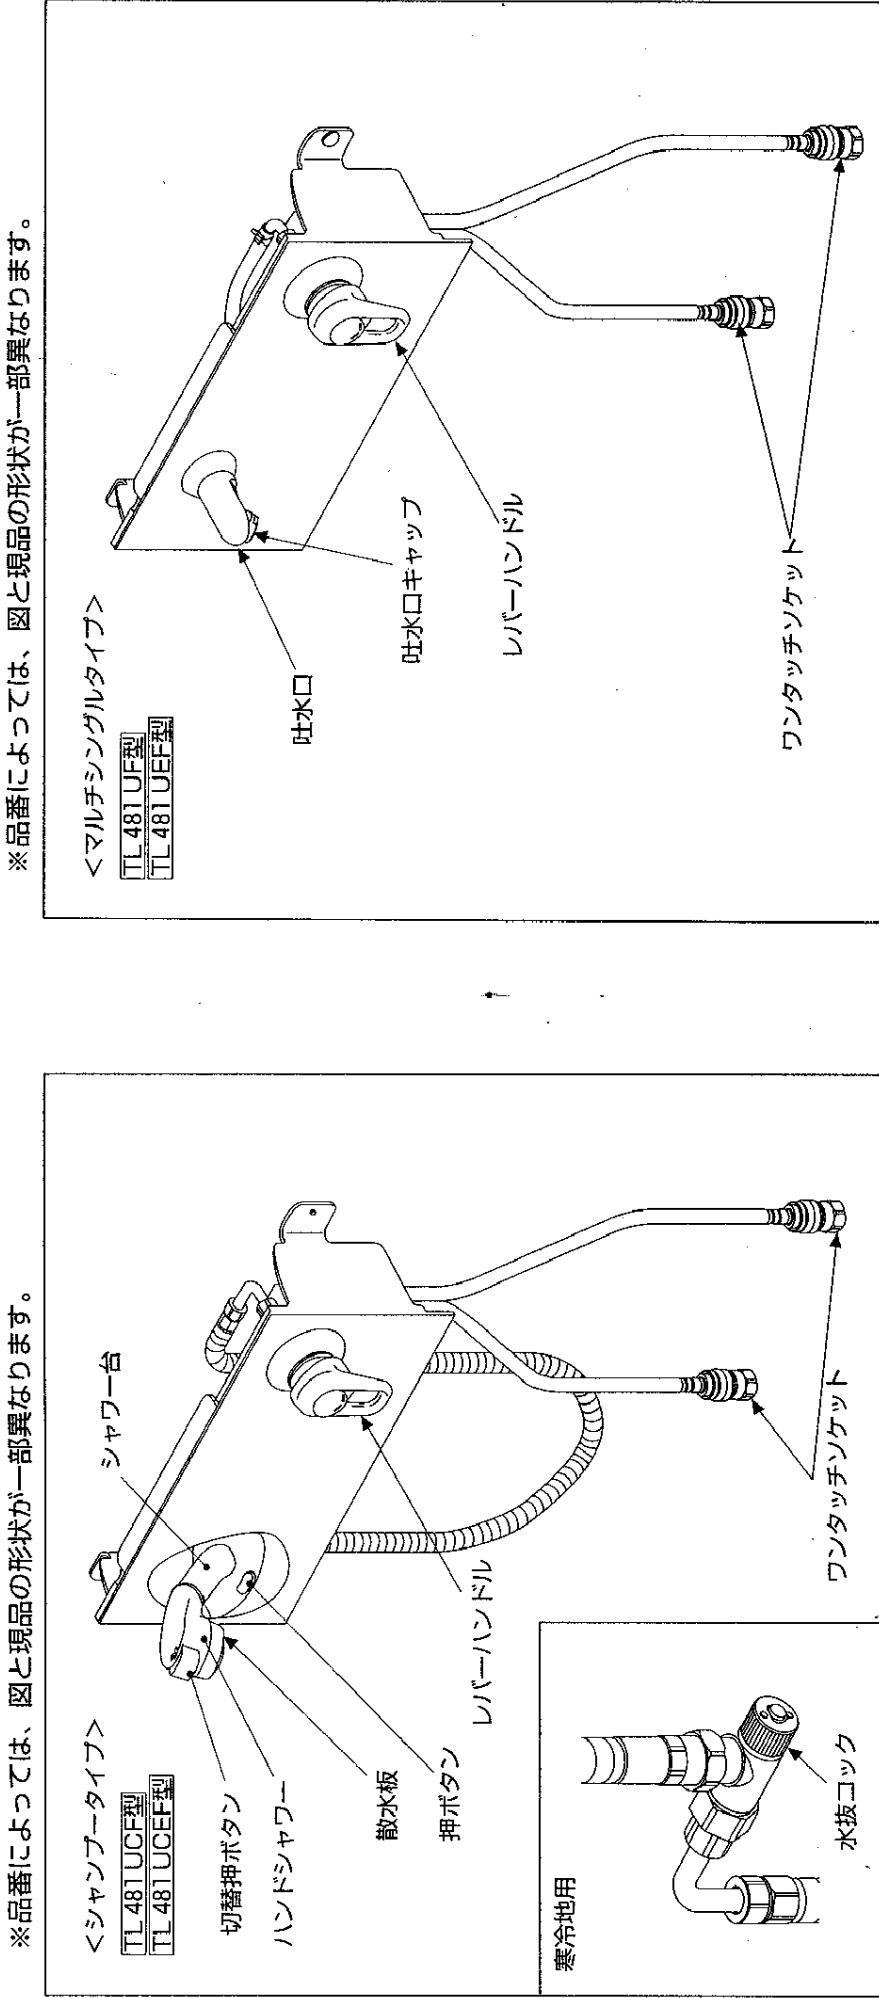

3. 操作は簡単です。  
レバーハンドルのワンタッチ操作で、吐水・止水、温度調節から吐水量の  
調節までできます。


4. 吐水口が360°回転できます。(マルチシングルタイプ)  
吐水口を回転させてお好みの位置で使用できます。水飲みやうがいなどに  
便利です。

※品番によつては、図と現品の形狀が一部異なります。

# つかいかた


## 吐水と止水

どの位置でも、レバーハンドルを上げると吐水し、下げるとき止水します。吐水量はレバーハンドルを上げるにしたがって多くなります。

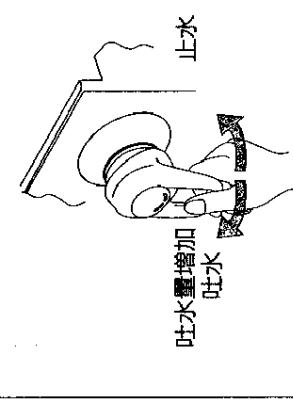


## 温度調節

温度調節はレバーハンドルの回転で行います。レバーハンドルを右にいっぱい回すほど水、左に回すにつれてしだいに温度が上がり、左いっぱいまで最高になります。

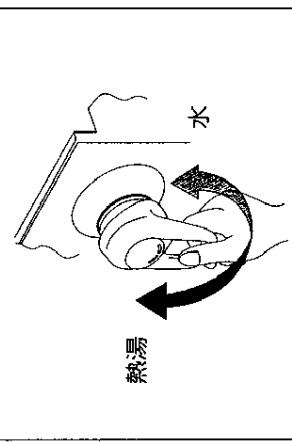


## 吐水口の回転(マルチシングルタイプの場合)

吐水口は360°回転させてご使用できます。  
上向き吐水でご使用のときは下向き吐水で湯温が安定してからご使用ください。  
又、吐水口の向きによつては、洗面器外に水がどびだすことがありますので、注意してください。

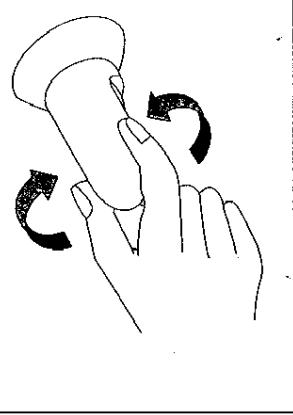


## 吐水の切替(シャンブータイプの場合)

切替押しボタンをいっぱいに押すと、ソフト吐水、もう一度いっぱいに押すと、シャワー吐水に切替わります。

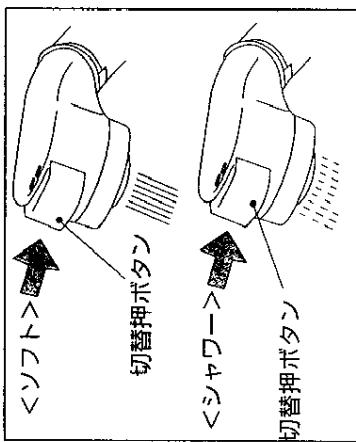


## ハンドシャワー

ハンドシャワーは必要に応じてシャワー台より引き出したり、シャワー台に固定したままでもご使用できます。

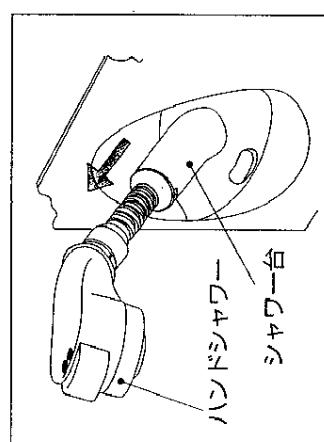

## シャワー台の高さ変更

シャワー台を高くしたい時は、そのまま引き上げ、下げる時はグレーの押ボタンを押しながら、ハンドシャワーを押し下げてください。好みの高さで固定できます。

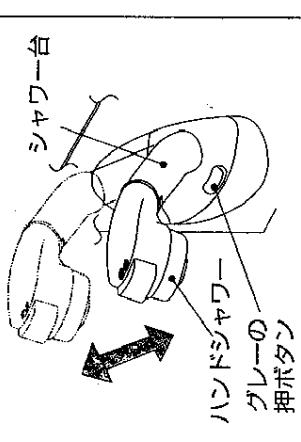


# 使用上の注意

熱湯を使用しますので、やけどの事故がないよう、必ず次の注意事項を守ってください。


## やけどに注意

湯を使用する場合図の部分が高温になることがありますのでホースの表面に直接ふれないでください。また高温で吐水させた後はしばらく水を出し、残湯を流しておいてください。

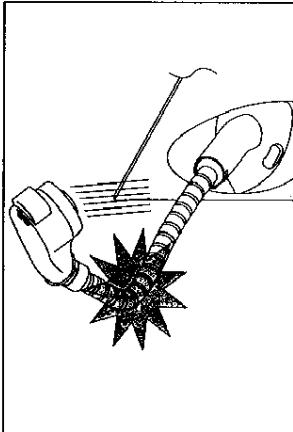

## しばらく吐水させてご使用ください


お湯を使用した後、次に使用すると若干温度変化する場合がありますので、しばらく吐水させて湯温が安定してからご使用ください。

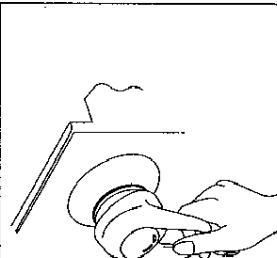

## ハンドルの操作はゆっくりと

水を止めるとときは、レバーハンドルをゆっくり下げてください。早く操作をゆつくりすると、抵抗感が発生し作しく感じる場合がありますが、これはウォーターハンマー現象により発生する音を低減させる機構がはたらいているためです。

※ウォーターハンマー現象  
急に水を止めた時に、どこかで「ドン」という大きな音がする現象、配管の損傷や水もれの原因ともなります。

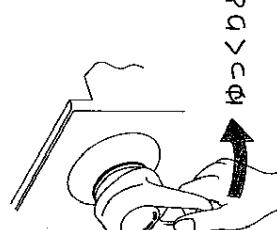


## 器具に水をかけないでください

シャワー台やハースに水をかけると、洗面器の下を濡らすことがありますのでご注意ください。



## 石鹼がついたら、すみやかに洗い流してください

支持管にシャンプーや石鹼などがつくとグレーの押ボタンを押した際、シャワー台が下がるおそれがありますので、すみやかに洗い流してください。

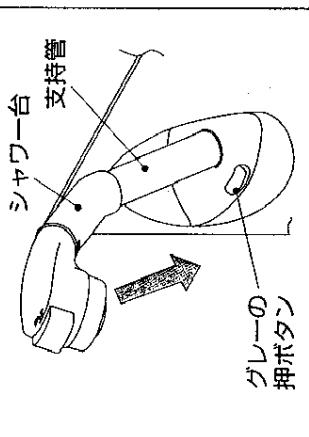


## 給湯器力が瞬間型の場合

1. 吐水量が少ないと給湯器が着火しないことがありますので、レバーハンドルはできるだけ全開でご使用ください。
2. 給水圧力が高く吐水量が多すぎると場合はレバーハンドルで調節を行つてください。(レバーハンドルで調節を行つてもさらに吐水量が多すぎる場合は止水栓であらかじめ流量調節を行つてください。)
3. 次の場合は給湯器が着火しにくくなることがあります。  
その場合は給湯器の設定温度(能力切替式の場合は能力)を少し下げてお試しください。
  - 給水圧力が低いとき。
  - 水温が高いとき。

# 凍結予防のしかた


凍結のおそれがある場合は水抜栓の操作と合わせて次の要領で器具内の水抜きをしてください。

## 1) マルチシングルタイプの場合

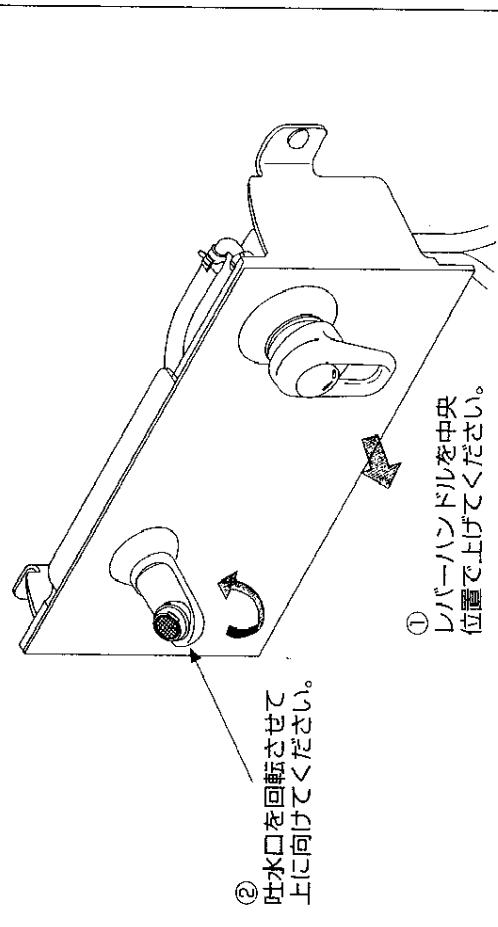


## 2) シャンブータイプの場合

- ①シャワーホースを矢印の方へ引っぱり、切欠部よりはずしてください。

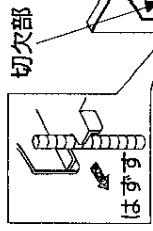


はずす

- ②水受トレイをはずしてください。一度上げて、手前に引いてください。

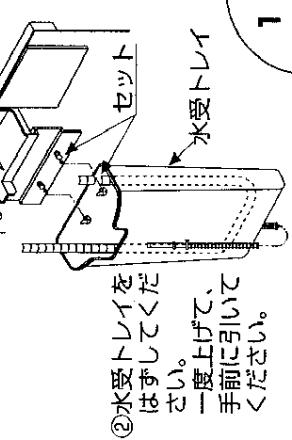


- 1  
2  
3

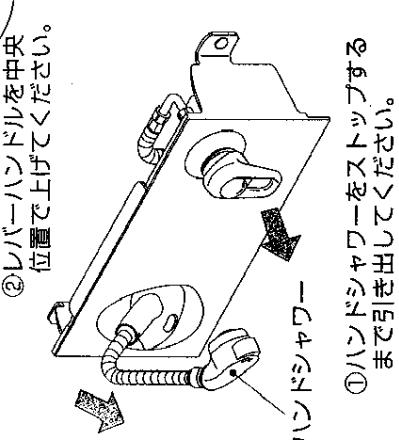

\*ハンドシャワーを振って中の水を抜いてください。


- \*水受トレイはキャビネット内にセットしてあります。  
\*水抜コックを開ける時は受皿等で受けしてください。  
\*水抜き後は必ず水抜コックを確実に閉めてください。  
\*水抜き後は必ず水受トレイを元にセットしてください。この時ホースは切欠部へ入れてください。

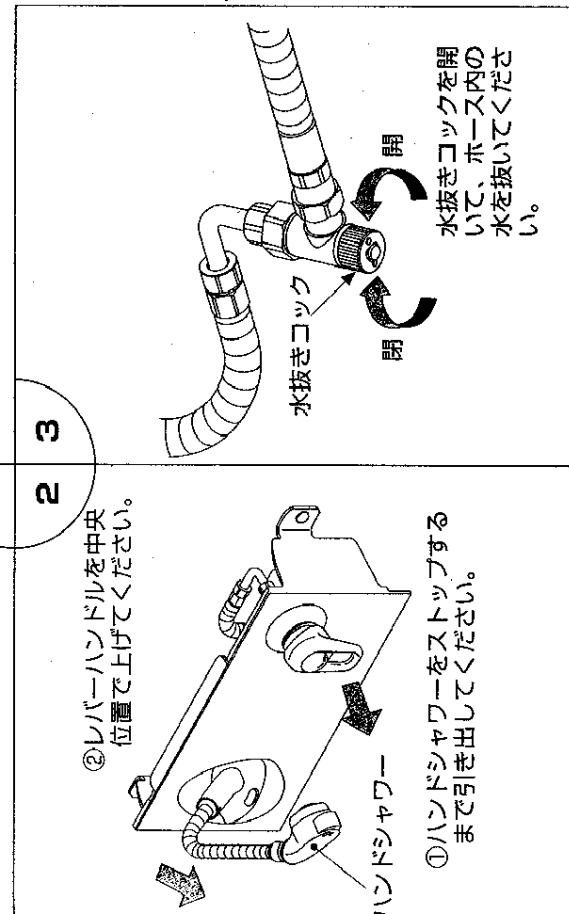

# 手入れのしかた

## 3) シャンプータイプ(電気温水器付洗面化粧台)の場合

②水受トレイをはずしてください。  
一度上げて手前に引いてください。

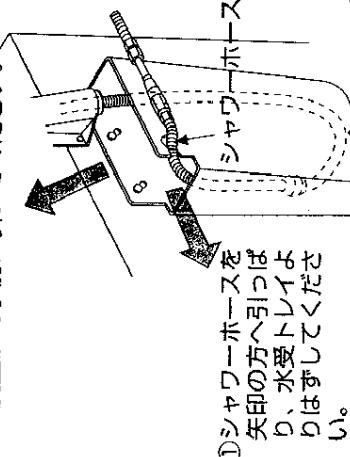


※水受トレイは、キャビネット内にセットしてあります。

※水抜コックを開ける時は受皿などで受けしてください。  
※水抜き後は必ず水抜コックを確実に閉めてください。

※水抜き後は必ず水受トレイを元にセットしてください。この時ホースは切欠部へ入れてください。

1

②レバーハンドルを中央位置で上げてください。

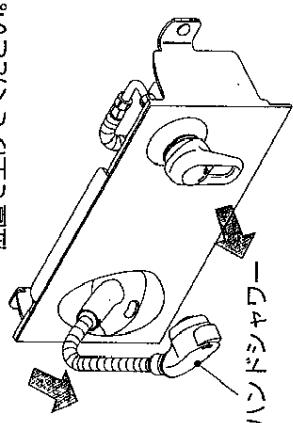


水抜きコックを開いてシャワーコーナー内の水を抜いてください。

\*ハンドシャワーを振って中の水を抜いてください。

いつまでも美しさを保つために柔らかい布でみがいてください。また、スムーズな昇降動作を行うために定期的に支持管を水がきし、柔らかい布でみがいてください。又、オイル等は絶対につけないでください。


クレンザー・みがき粉などや粗い粒子を含む洗剤及びナイロンしたわしだはめつき面を傷つけますので使用しないでください。また酸性洗剤はめつきを侵しますので使用しないでください。まちがって使用したときはすぐに水洗いしてください。

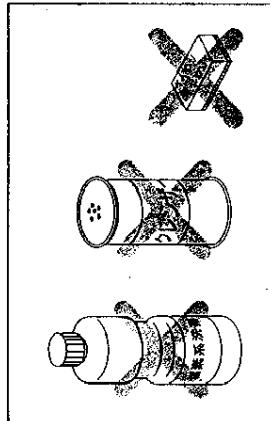


## 吐水口の掃除

吐水口がつまりると吐水量が少なくなったり、温度調節がうまくできなくなるなど十分な機能が発揮されなくなりますのでときどき吐水口を掃除してください。

散水板又は吐水口キャップをはずして下さい。  
内筒等につまつたごみをブラシなどで取除いてください。

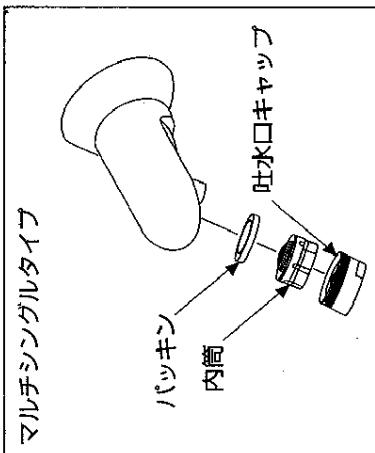

## シャンプータイプ

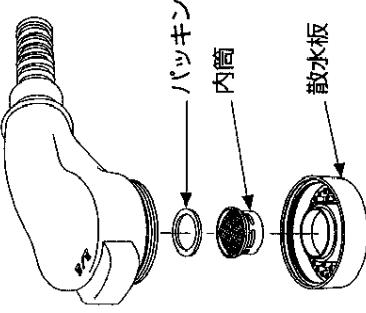

# 故障したときは

故障したときの修理はお取付工事店にご依頼ください。  
なおご不明な点がございましたらお客様相談室にお問合せください。

## 修理を依頼される前に

簡単な故障はご家庭でも直せますので、修理を依頼される前に、下表の点検をしてください。

現象	お調べいただくところ
■吐水量が少ない	・止水栓は全開されていますか。 ・吐水口の目づまりはありませんか。
■高温しか出ない	・水側の止水栓は全開されていますか。
■低温しか出ない	・混合栓に湯がきていますか。 ・湯側の止水栓は全開されていますか。
■温度調節がうまくできない	・止水栓は全開されていますか。 ・混合栓に湯がきていますか。 ・吐水口の目づまりはありませんか。
■止水しない	・ハンドルは止水位置まで下げていますか。

## 本体内部は分解しないでください

本体内部は精密加工された特殊セラミックバルブを組立調整しております  
ので、絶対に分解しないようにしてください。

- メモされておくと便利です。

購入年月日	購入店名
年 月 日	電話 ( )

製造中止後の補修用性能部品（製品の性能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取替えの必要が発生する可能性の大きいもの：パッキン等）の供給期間は10年です。