

TOTO 本体施工説明書

同梱されている説明書とあわせて、正しく取付けてください。


△注意：ねじで手を切る場合がありますので、取扱いには注意してください。

取替方法

1

元栓を閉めて

今ついている水栓金具を取り外したら配管内のゴミなどを取除きます。

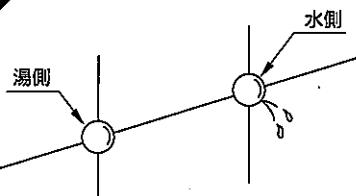


おそ
おそ
うじ
うじ

2


①仮ねじ込み

脚を壁に最後までねじ込み
②～③にそって位置決めをしてください。

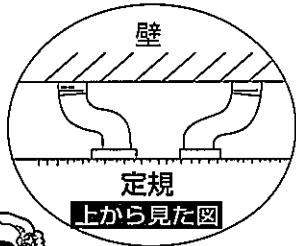

②脚部位置決め


2つの脚の端面を上に向け
壁と平行にします。

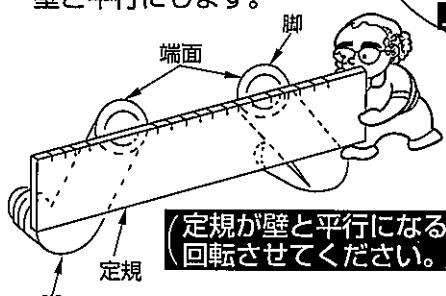

(定規が壁と平行になるよう脚を)
(回転させてください。)

③取付位置決め

下図の位置にしましょう。

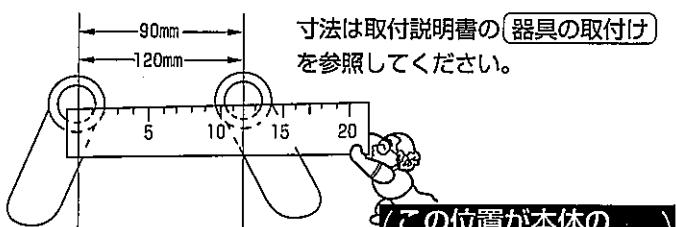

寸法は取付説明書の器具の取付け
を参照してください。

(この位置が本体の
取付位置になります。)

④回転数確認

取付位置から脚を取り外すまでの回転数を
下表に書いておきましょう。

かならず
書きましょう！



右側


回

左側

回

3

袋ナットを脚に通し、カバーをねじ込んでからシールテープを5回程度巻きます。

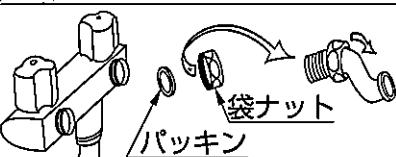


袋ナット付脚の場合はカバーをねじ込み
シールテープを巻いてください。
パッキン2枚は後で使います
袋ナットから取出して
おきましょう。



4

2の④で数えた回数より1回転手前で止めて下図の位置までさらにねじ込む。

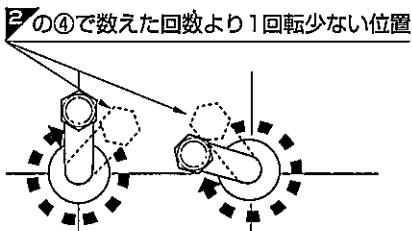


注：一度ねじ込んだ脚は、戻さないでください。
漏水の原因になります。

5


袋ナットに1枚づつパッキンを入れて
ナットで本体を仮止めします。

* パッキンは忘れずに
入れましょ。

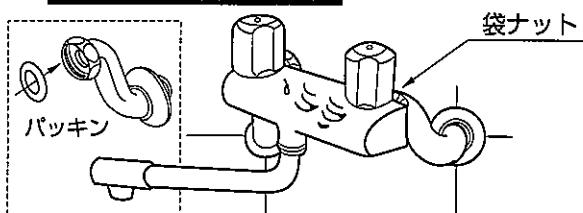

6

両方の脚のねじが矢印方向に回転するように
本体を動かし水平にしましょう。

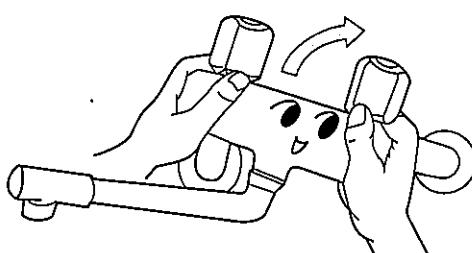

水平になったらモンキーレンチで
両方の袋ナットを締付けます。
(完成図のようにしましょう)

