


TOTO オートストンプスバウト・オート


製品の機能が十分発揮されるように、

完 成 図


TMF19A型 (オートストンプスバウト)

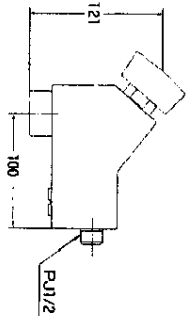

TMF19C型 (オートストンプスバウト-金具)

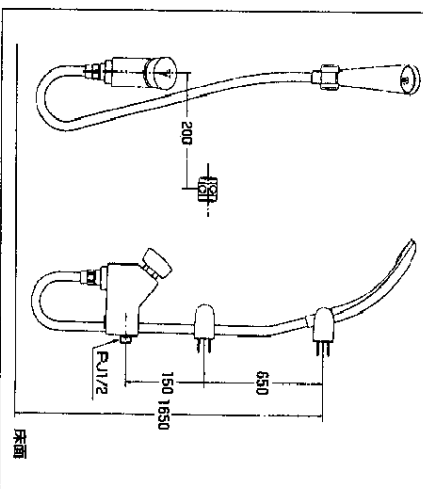


2. 水栓本体の取付け

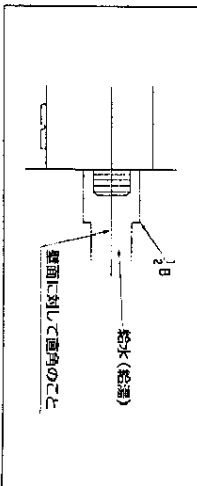

取付後の掃除

整流キヤットがつまると吐水が引れなくなり、吐水量が少なくなるなど機能が十分発揮されなくなります。器具取付後は必ず下記要領で整流キヤットを掃除してください。

- 整流キヤットの掃除 (オートストンプスバウトの場合)
- 整流キヤットの掃除、取外してください。
- 付着しているごみなどをブラシ等で取除き、掃除してください。
- 掃除後、整流キヤットを元におおりに締付けてください。

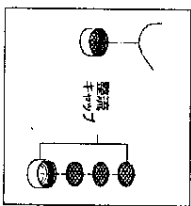

注) 付属の潤滑工具は必ずお客様へお渡し願います。

お 手 入 れ

器具がいつまでも美しさを保つように、お客様にお手入れ方法を指導いたします。

1. ふだんは柔らかい布でふき、ときどきシンナー油やカーワックスなどをしみてお掃除してください。
2. 汚れがひどいときには、適量に薄めた食器用中性洗剤を含ませた布でふき取った後、水洗いしてください。
3. クレソナー・みかき粉など、粗い粒子を含んだ洗剤やナイロンたわしなどは使用しないでください。
4. 酸性洗剤はめづきを使用しないようにしてください。もしタイルを酸性洗剤で洗った場合は、すぐにタイル及び器具を十分に水洗いしてください。

器具の取付け

1. 給水管内の掃除
器具を取付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。

03277R

99.9.29

ストンプシヤワー金具 (自閉式) 施工説明書

この施工説明書の内容にそって正しく取付けてください。


吐水量又は吐水時間の調節

吐水量調節機能を用意していますので、お好みの吐水量又は吐水時間に調節することができます。

次の要領で吐水量又は吐水時間を調節してください。


- なお、工場出荷時は一回の操作でオートストンプスバウトは洗面器一杯分 (約3L) 程度の吐水量に、オートストンプスバウト-金具は20秒程度の吐水時間に調節しています。
- (1) 止めねじを緩めてキヤットを引抜き取り、
- (2) トライバーでロッキングワットを緩める。
- (3) ロッキングワットの穴はドライバーを差し込み、吐水量調節ねじを回転させて調節する。
- (オートストンプスバウト-金具……一回転で約15秒の調節ができます。)
- (オートストンプスバウト……一回転で約2Lの調節ができます。)

- 左回転…吐水量が多くなる。吐水時間が長くなる。
- 右回転…吐水量が少くなる。吐水時間が短くなる。
- (4) ハンドルを一度押し、吐水量・吐水時間を確認する。
- (5) お好みの量に調節が済んだらロッキングワットを確実に締付けた後、キヤットを元が正面を向くように締め込み、止めねじが緩まないよう十分に締付ける。

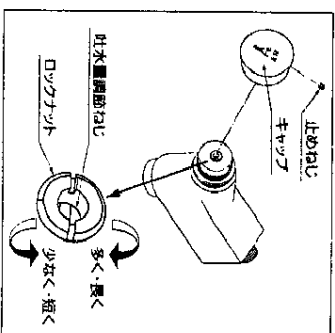

分 解 と 点 検

取付け後、万一故障した際は、次の要領で分解及び点検を行ってください。

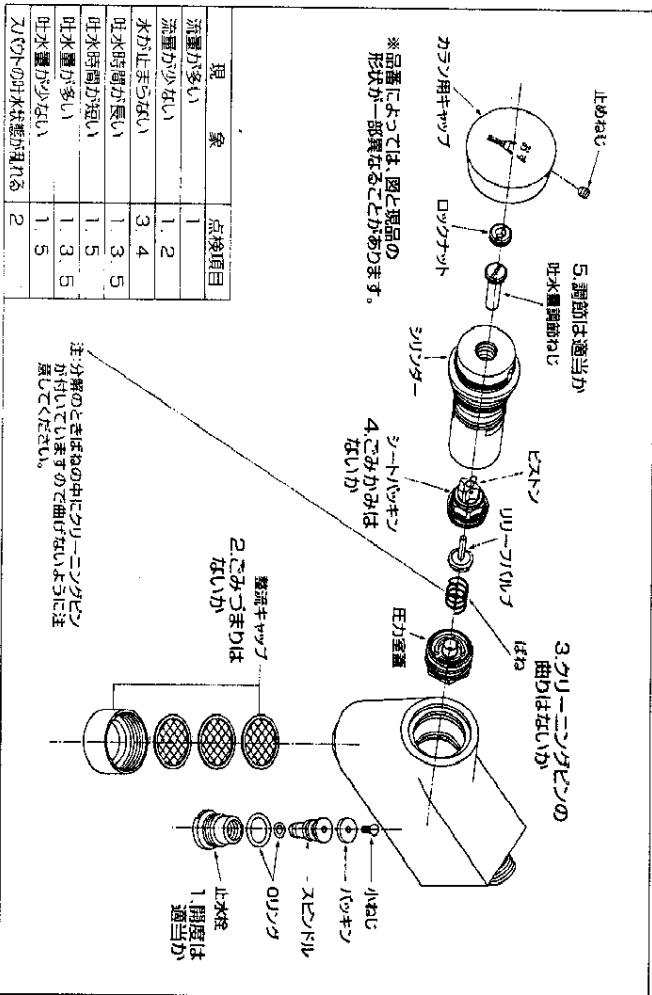

※ 品番によっては、図と製品の形状が一部異なることがあります。

現 象	点検項目
流量が多い	1
流量が少ない	1, 2
水が止まらない	3, 4
吐水時間が短い	1, 3, 5
吐水時間が長い	1, 5
吐水量が多い	1, 3, 5
吐水量が少ない	1, 5
ノットの吐水状態が乱れる	2

写真集を使用しています。

※ 付属の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。手渡しできない場合は、工事完了後ハンドルなどに吊り下げておいてください。