

TOTO

## 洗面所用シングルレバー単水栓

TLR11型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

## 1.1 安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

- この説明書では商品を安全に正しく取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。



は、してはいけない「禁止」内容です。  
左図は、「分解禁止」を示します。



は、必ず実行していただく「強制」内容です。  
左図は、「必ず実行」を示します。

### 警告



禁止

熱湯は使用しない

やけどをするおそれがあります。




### 注意



禁止

強い力や衝撃を与えない


破損して、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

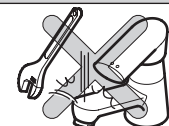

分解禁止

この説明書に記載された項目以外は、分解・改造しない

破損して、けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

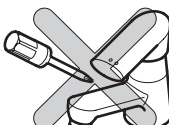

## 1.2

### 注意



禁止

寒冷地用

水抜コックは水抜き以外の目的で開けない

水抜コックをいきなり開けると、高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。



必ず実行

凍結が予想される場所で使用する場合は、配管部などに保温材を巻く  
また、寒冷地用の場合は、「9 寒冷地用の水抜き方法」を参照し、凍結予防を確実にを行う

部品が破損し、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。



## 2

### 仕様

| 給水圧力   | 使用必要水圧 | 0.05MPa(流動時)                  |
|--------|--------|-------------------------------|
|        | 最高水圧   | 0.75MPa(静止時)                  |
| 使用可能水質 |        | 水道水および飲用可能な井戸水                |
| 使用環境温度 |        | -20~40℃<br>(ただし、0℃以下は水を抜いた状態) |
| 用途     |        | 一般住宅洗面所用                      |


### 3 取り付け前に

- 給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2～0.3MPa程度に減圧してください。  
快適に水栓をお使いいただくためには、0.2～0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
- 梱包前に通水検査をしていますので、商品内に水が残っている可能性があります。商品には問題ありません。

### 4 完成図



※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

(単位：mm)

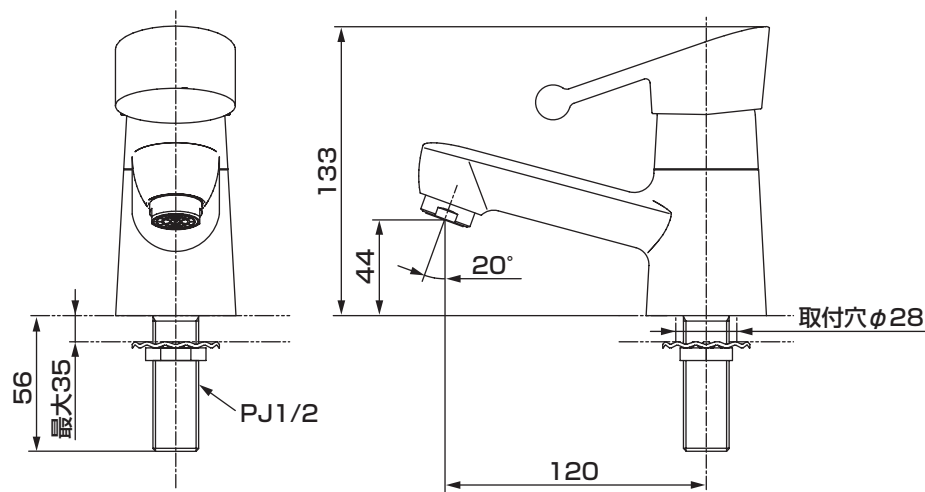


### 5 部品の確認

次の部品があることを確認してください。
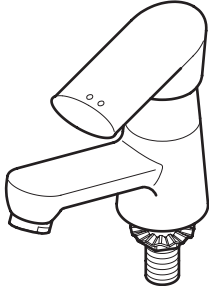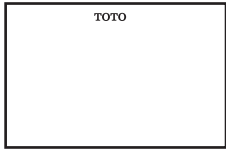
| 水栓本体部                                                                               | その他                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br>施工説明書<br><br>取扱説明書 |

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

### 6-1 施工手順

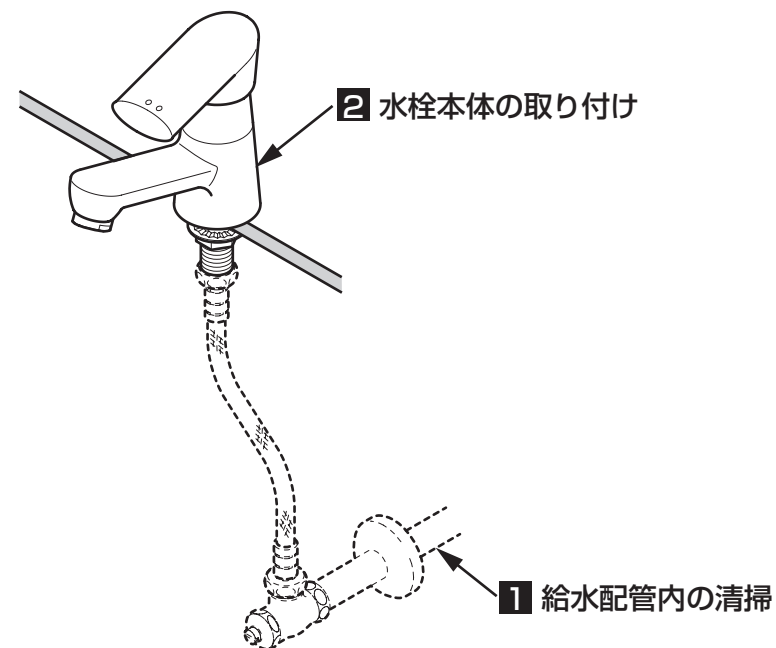

## 1 給水配管内の清掃

取り付ける前に **必ず給水配管内のごみ、砂などを完全に洗い流す。**

重要

## 2 水栓本体の取り付け

- ①取付穴周囲の汚れを取り、本体が正面を向くように本体脚部を取付穴に差し込む。



注意

パッキンを必ず取り付けてください。

- ②菊座金・ナットで固定する。


注意

固定には締付専用工具(別売品: TZY 15N)を利用して確実に締め付けてください。

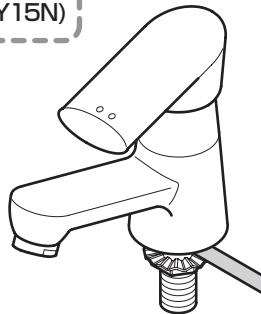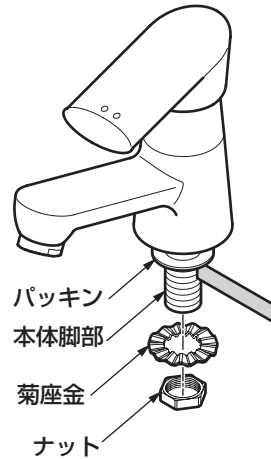


## レバーハンドルの取り付け(メンテナンス時)

- ①ストッパーの浮きや外れがないか確認する。  
※浮きや外れがある場合はカートリッジ側凸部とストッパー側凹部をあわせて押し込んでください。

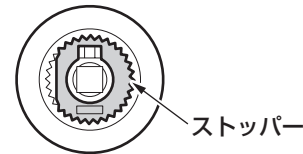

※カートリッジ押さえの歯とストッパーの歯が合わないときは、カートリッジ押さえを **締め込む方向** にて歯をあわせるように調整してください。


〈浮きや外れがある場合〉

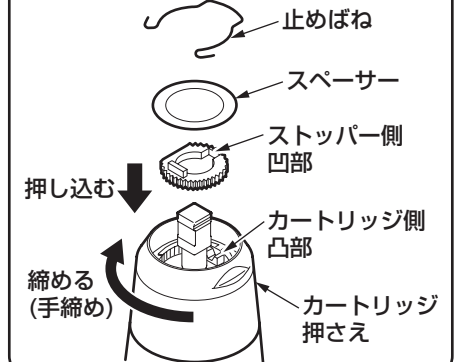

- ②レバーハンドルとレバーの方向に注意し、押し込む。  
③レバーハンドルが容易に抜けないことを確認する。


注意

レバーハンドルとレバーの切り欠きとの方向に注意してください。レバーの切り欠きは **両サイド** にあります。

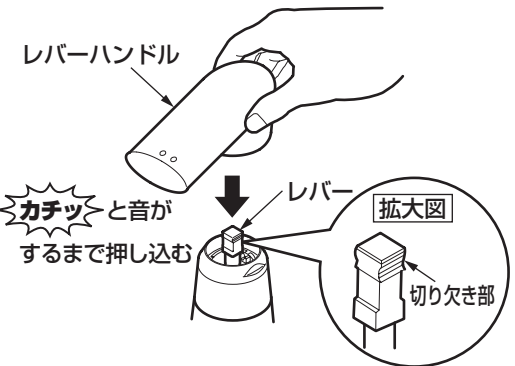

## 8 点検項目

取り付けが完了したあと、次の項目を確認してください。

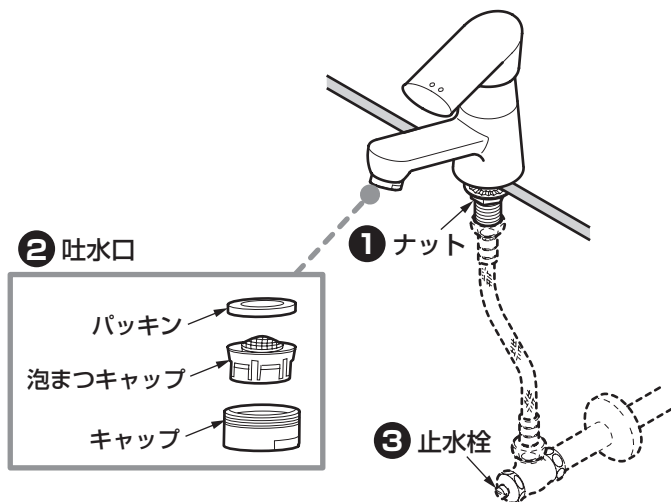

### 水出し確認

取り付けが完了したあと、配管部の元栓を開け、スパウトから水が出るか確認してください。



### ガタツキの確認

ガタツキがないか確認してください。

① ナットのゆるみはないですか？

➡ 6-2 - ②「水栓本体の取り付け」参照


### 流量の確認

流量が少ないときは、次の項目を確認してください。

② 吐水口のごみ詰まりはないですか？



③ 止水栓は開いていますか？

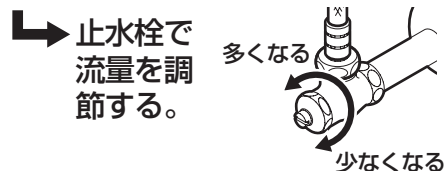

## 9 寒冷地での水抜き方法

凍結が予想される時期に施工された場合は、水抜きを行っておいてください。  
またお客様にも水抜き方法をご説明ください。

1. 配管部の水抜栓などにより通水を止めて、水抜きを行う。

2. レバーハンドルを中央位置で上げる。

3. 水抜コックを開く。

※水抜き完了後は必ず水抜コックを閉めてください。

4. 水抜き完了後は、必ず水抜コックを確実に閉め、レバーハンドルを下げる。  
(水が出ない状態)



※同梱の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。