

# ラクラク取付け「もぐら〜ず」




「もぐら〜ず」は、シンクの下にもぐらずにカウンターの上から水栓を取り付けられます。取付できるカウンターの穴径はφ33~φ39です。

**注意!!** アダプター → 水栓 → 給水・給湯接続 の順で取り付けます。※ステンレス製カウンターで補強板がない場合は固めの補強板を取り付けてください。

※上面施工用アダプターはカウンターが十分乾燥した状態で取り付けてください。  
 ※カウンターに湿り気がある場合は水気を拭き取りドライヤーで乾かしてください。  
 ※取付面に養生シートなどがあれば取り除いてください。

## 水栓のタイプとアダプターの取付け向き

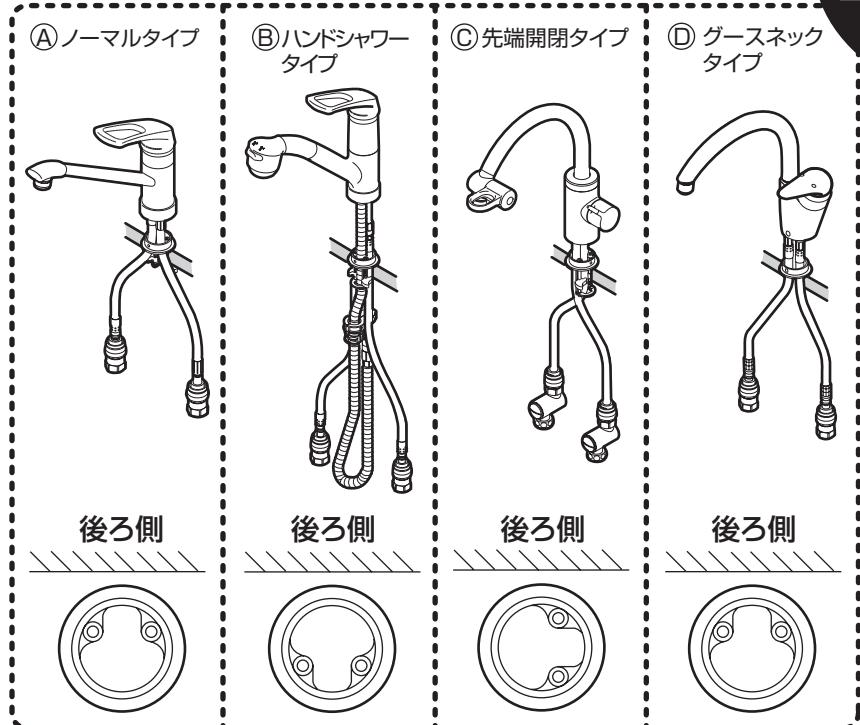


**重要**

水栓のタイプによってアダプターの取付け向きが異なります。

## 1 水栓からアダプターを外す


水栓本体の止めねじをゆるめ、ひっぱって外してください。

## 2 取付穴にアダプターを差し込む

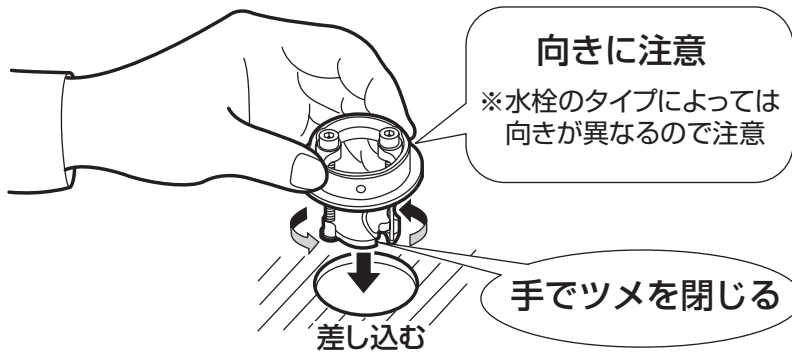


## 3 矢印の方向にずらす

**重要**

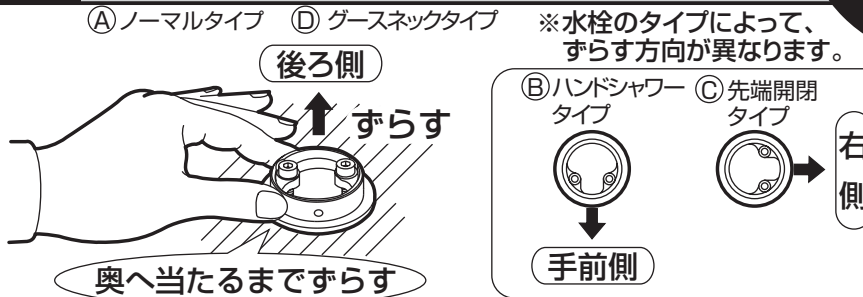


※矢印の方向にずらさないと水栓本体のガタつき発生やカウンター内への水漏れのおそれがあります。

## 4 ツメを広げる

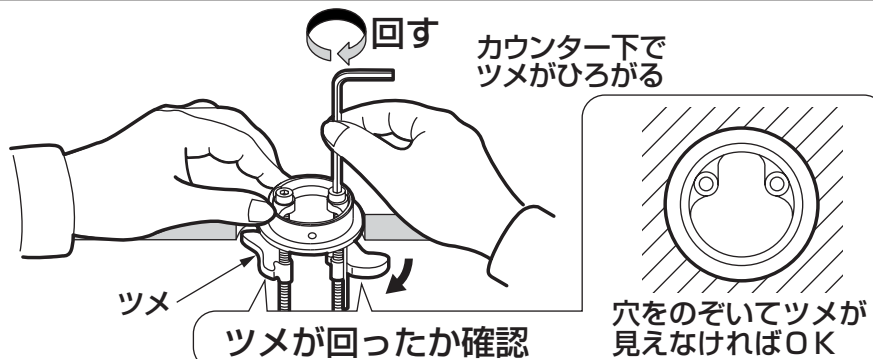


## 5 たてで強くしめる

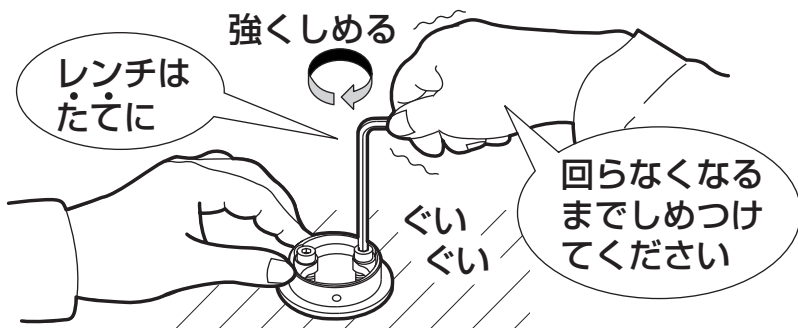


## 6 よこでさらに一回転しめる


**重要**

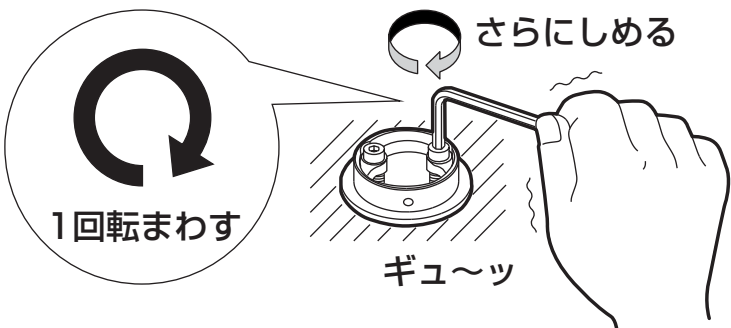


## 7 水栓を差し込む

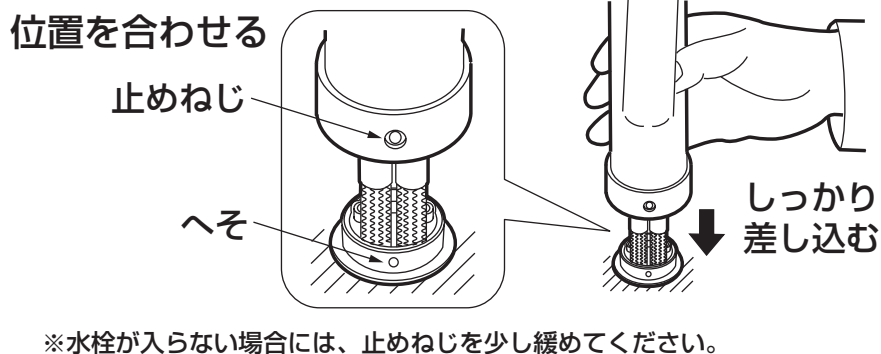

## 8 止めねじをしめる

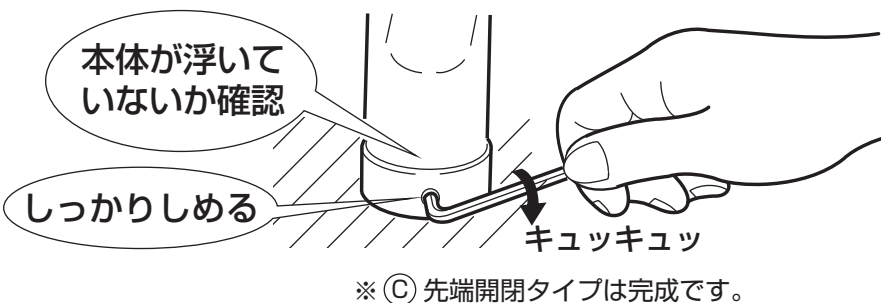

## 9 完成

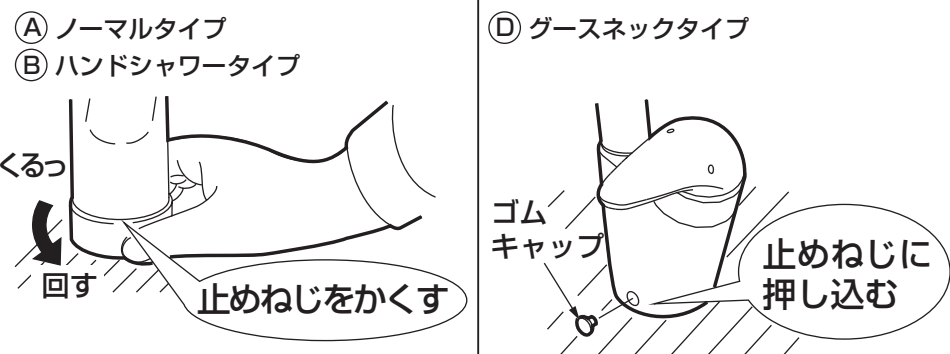

## 電動ドライバー 使用上の注意

～ アダプター及び本体の取り付けに電動ドライバーをご使用の場合には、  
下記の内容を必ず守って取付けを行ってください。～

### クラッチ作動トルクの設定

クラッチ作動トルクを **2～3.4N・mの範囲** に必ず設定して使用してください。

#### 〈電動ドライバー推奨機種〉

’98年1月現在


| メーカー名 | 機種名                 | クラッチの設定段数 | 回転速度 |
|-------|---------------------|-----------|------|
| 日立工機  | DS 10DV2 (9.6V/22段) | 17段       | 高速   |
| リョービ  | BDM 960 (9.6V/15段)  | 10段       | 高速   |
|       | BDM 1200 (12V/15段)  | 10段       | 高速   |
| 松下電工  | EZ6181 (9.6V/21段)   | 14段       | 高速   |
|       | EZ6283 (9.6V/21段)   | 14段       | 高速   |
|       | EZ6481 (9.6V/21段)   | 14段       | 高速   |
|       | EZ6101 (12V/21段)    | 14段       | 高速   |
|       | EZ6401 (12V/21段)    | 14段       | 高速   |

### 注意点


★クラッチの「低速」・・・トルクが大きくなりますので、アダプターが  
設定厳禁!! 破損し、取付けができなくなることがあります。

★締付け後は、固定ツメが回っていることを確認してください。  
固定ツメが回っていない場合には、一度ボルトを緩めたのち、再度締め直して  
ください。

※水栓のタイプによってアダプターの取付け向きが異なります。

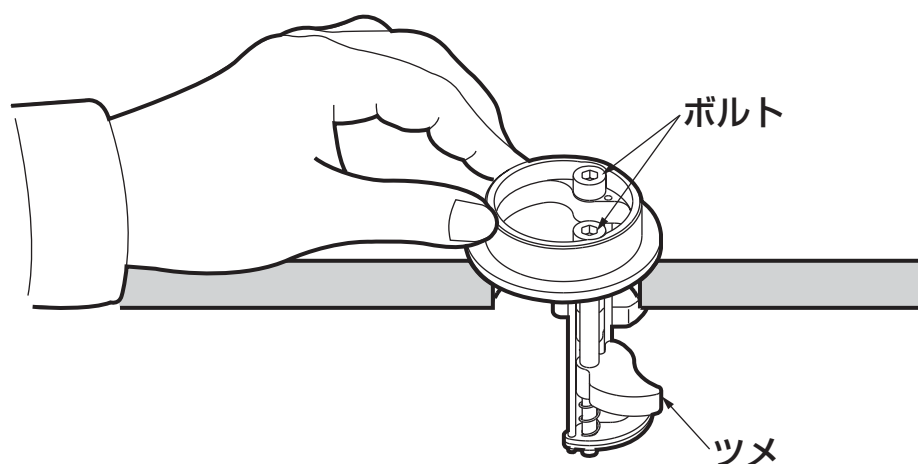

ツメが回ったか確認

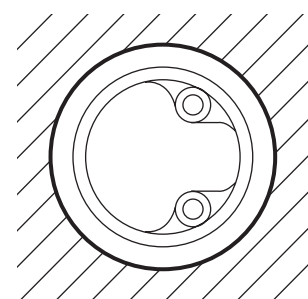

穴をのぞいてツメが見えなければOK