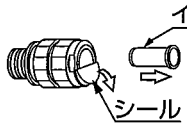


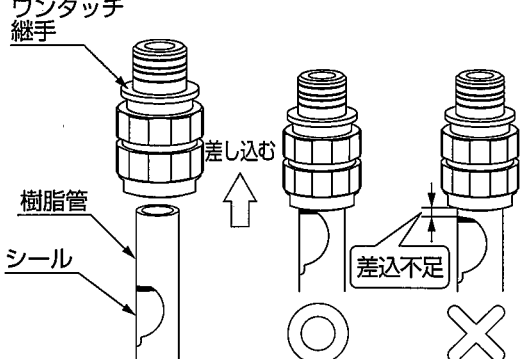
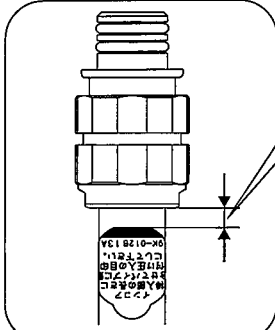
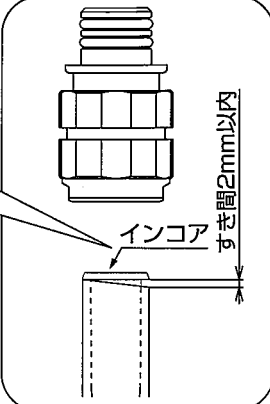
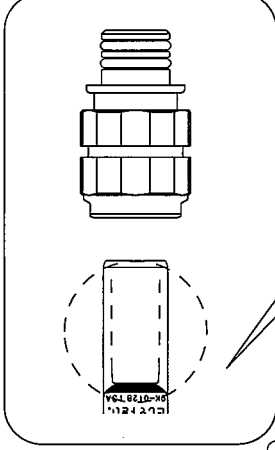
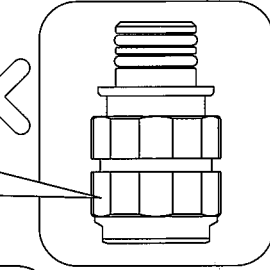
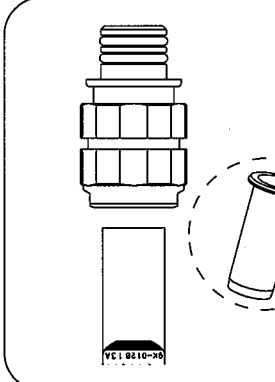
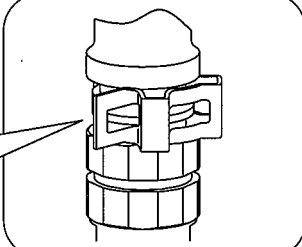


# TOTO ワンタッチ継手接続時の注意点

樹脂管とワンタッチ継手を次の要領で接続してください。

1	 <p>インコア シール</p> <p>シールをはがし、インコアを取り出してください。</p>
2	 <p>樹脂管 シール</p> <p>はがしたシールをインコア挿入部の長さに合わせ、樹脂管に貼り付けてください。</p>
3	 <p>樹脂管</p> <p>インコアを樹脂管の根元まで完全に差し込んでください。指で差し込みづらい場合は、木ハンマーで圧入してください。</p>
<p>ワンタッチ継手部に、シールの目印(赤線)まで樹脂管を差し込んでください。</p>	
<p><b>△注意</b></p>	
<p><b>!</b> 必ず実行</p>	<p>ワンタッチ継手の内部に異物がないか、樹脂管挿入部の表面に傷や汚れがないか確認してください。傷や汚れがある場合は、樹脂管を切断し直してください。</p> <p><b>※水漏れの原因となります。</b></p>
4	 <p>ワンタッチ継手 樹脂管 シール</p> <p>差し込む</p> <p>差込不足</p> <p>※ワンタッチ継手を引っ張り、抜けないことを確認してください。ワンタッチ継手を少し回転させ樹脂管となじませてください。</p>
<p><b>△注意</b></p>	
<p><b>!</b> 必ず実行</p>	<p>樹脂管は、ワンタッチ継手に最後まで確実に差し込んでください。差込み不足は、水漏れの原因になります。挿入後のシールははがさないでください。検査時のシールによる確認ができなくなります。</p>

<p><b>×</b></p>	 <p>差込不足</p>
<p><b>×</b></p>	 <p>斜め切断</p> <p>※インコア挿入時、すき間が2mm以内を確認</p> <p>すき間2mm以内</p>
<p><b>×</b></p>	 <p>樹脂管の傷付き</p> <p>※傷や汚れがないことを確認</p>
<p><b>×</b></p>	 <p>ワンタッチ継手の分解</p>
<p><b>×</b></p>	 <p>インコアの入れ忘れ</p> <p>※インコアが入っていることを確認</p>
<p><b>×</b></p>	 <p>クイックファスナーの取付けが中途半端</p>