

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.21)をご確認ください

## 修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

## お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

### TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎0120-03-1010

FAX ☎0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526(有料)へ



修理のご用命は

### 安心・信頼の

### TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

TEL ☎0120-1010-05

FAX ☎0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休(一部地域を除く)

営業時間：9:00～18:00

※携帯電話(PHSは除く)からのご利用は…0570-05-1010(有料)へ



交換部品・別売品のご購入は

### TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ


TEL ☎0120-8282-55

FAX ☎0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 10:00～18:00  
(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-952-8682(有料)へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

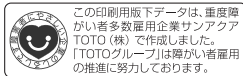

TOTO株式会社

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>


2011.2  
03981N(A)

# TOTO

## 台所用 シングルレバー混合栓

品番

TK52型・TK53型  
TK52-1型・TK53-1型  
TK52-2型・TK53-2型

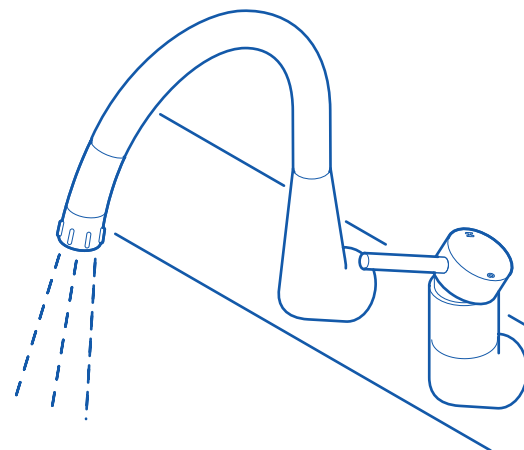

取扱説明書 保証書付

## はじめに

安全上のご注意…………… 1 ～ 6

各部のなまえ…………… 7 ～ 8

## 使いかた

ご使用前に…………… 9

使いかた…………… 10 ～ 12

凍結予防の仕方…………… 13 ～ 14

## お手入れ

日ごろのお手入れ…………… 15 ～ 18

定期的な点検…………… 19

定期的な部品交換のお願い…………… 20

## こんなときは

故障かな?と思ったら… 21 ～ 23

アフターサービス…………… 24 ～ 25

保証書…………… 26

お問い合わせ先…………… 裏表紙

◆このたびは、台所用シングルレバー混合栓をお求めいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。

◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

# 安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


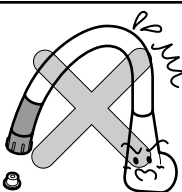
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
<b>警告</b>	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>注意</b>	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。


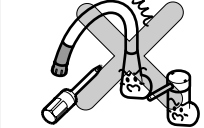

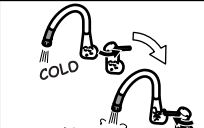

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	⊘ は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	ⓘ は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

<b>警告</b>	
<b>禁止</b>	<b>給湯温度は85℃より高温で使用しない</b> 85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。 
	<b>この商品を構成する部品以外の取り付けや、部品の取り外しなどの改造はしない</b> 商品の性能を損ない、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。 

## **警告**

<b>禁止</b>	<b>高温の湯を使うときは、吐水切替操作をしない</b> 高温になっているのでやけどをするおそれがあります。 
<b>分解禁止</b>	<b>この説明書に記載された項目以外は分解しない</b> 破損して、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。 
<b>接触禁止</b>	<b>本体の左側に直接、触れない</b> 給湯側のため高温になっているので、やけどをするおそれがあります。 
<b>接触禁止</b>	<b>高温の湯を使うときは、スパウトや本体に直接、触れない</b> スパウトや本体は高温になっているのでやけどをするおそれがあります。 
<b>必ず実行</b>	<b>湯を使うときは、必ず水側から開栓し、その後ゆっくり湯側へ回して好みの温度に調節する</b> 湯側で開栓すると、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。 
	<b>レバーハンドルの位置を確かめて水を出す</b> 高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。 
	<b>高温の湯を使ったあとは、しばらく水を流す</b> 次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。 
	<b>定期的(年2回)に、配管まわり(キャビネット・点検口内など)の水漏れや、ガタツキがないか確認する</b> 劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。 

### 警告




必ず実行

逆止弁は安全を確保するために定期的に変換する


(P.20を参照してください)

逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては、水栓から一度吐水した水が逆流するおそれがあります。また、水漏れなど予想しない事故の原因になります。

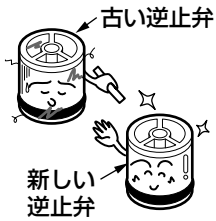

給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧にする  
また、湯側を加圧する場合でも、必ず湯側圧力を水側より低くする

給湯圧力を給水圧力より高くすると、正常な温度調節ができなくなり、やけどをするおそれがあります。

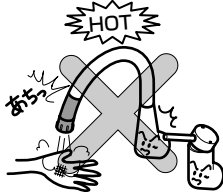

禁止

寒冷地用

水抜コックは水抜き以外の目的で開けない


水抜コックをいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



接触禁止

アルカリイオン水生成器用 (アルカリ7セットの場合)  
加熱洗浄中はスパウト部および酸性水ホースに触れない

加熱洗浄中は高温となりやけどをするおそれがあります。

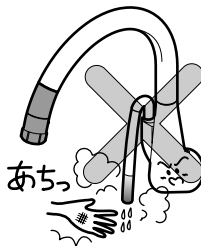


### 警告



禁止

アルカリイオン水生成器用 (アルカリ7セットの場合)  
酸性水ホースは絶対に外さない  
また、酸性水ホースは必ずアルカリイオン水生成器付属の吸盤でシンク内に固定する

加熱洗浄中は蒸気や熱い湯が酸性水ホースから排出されて危険です。

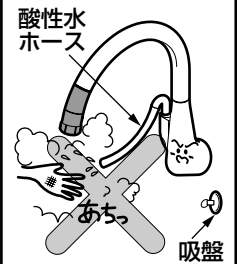

アルカリイオン水生成器用 (アルカリ7セットの場合)  
加熱洗浄中は「浄水」「アルカリアルカリイオン水」を流さない

加熱洗浄中に流すと、酸性水ホースから熱湯が出て危険です。



### ⚠ 注意



禁止



必ず実行


#### スパウト先端に力をかけて回さない

摩耗・変形などでパッキンの寿命が短くなり、水を出すときにスパウト部から微少の水がにじみ出るおそれがあります。



#### 強い力や衝撃を与えない

破損して、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

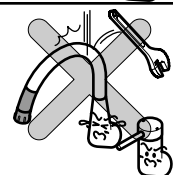

#### レバーハンドルに必要以上の強い力を加えない

破損して、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。




#### シャワーホースやホース引出口に水をかけない

シャワーホースやホース引出口に水がかかると、ホースを伝って水がキャビネット内に浸入するおそれがあります。



#### シャワーホースを引き出して使うときは、シャワーホースを水につけない

シャワーホースを水につけると、シャワーホースを伝って水がキャビネット内に浸入するおそれがあります。

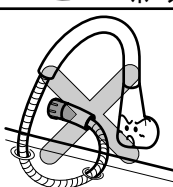

#### 浄水吐水口に汚れた手で触れたり、ハンドシャワーを水中に没するような使い方はしない

浄水吐水口周辺に一般細菌が増えるおそれがあります。



#### レバーハンドルはゆっくり操作する

急に閉めると、配管に衝撃が加わり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。



### ⚠ 注意



必ず実行



禁止



必ず実行




禁止



必ず実行

#### 長期間使用しないときは、止水栓または配管部の元栓を閉める

水漏れなど予想しない事故の原因になります。

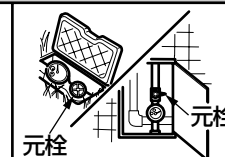

#### 凍結が予想される場所で使用する場合は、P.13を参照のうえ、凍結予防を確実に行う


部品が破損し、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。



#### 寒冷地用

#### 解氷機（凍結した水道管などに電流を流して解凍する装置）を使用の場合、水栓には絶対通電しない

水栓が発熱し、破損して家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

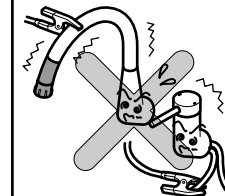


#### 寒冷地用

#### 凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜き操作を同時に行う

(P.13を参照してください)


部品が破損し、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

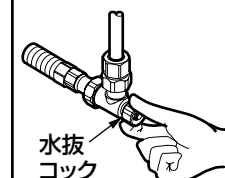

#### 浄水器・アルカリイオン水生成器用

#### 凍結が予想される場所に取り付けない


部品が破損し、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

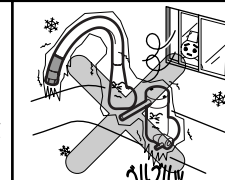


#### 浄水器

#### 浄水器用水栓は必ず当社専用の浄水器用カートリッジと組み合わせて使用する

他社のカートリッジを使用すると、本来の性能が得られなかったり、水漏れにより、家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

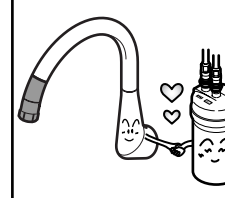


# 各部のなまえ

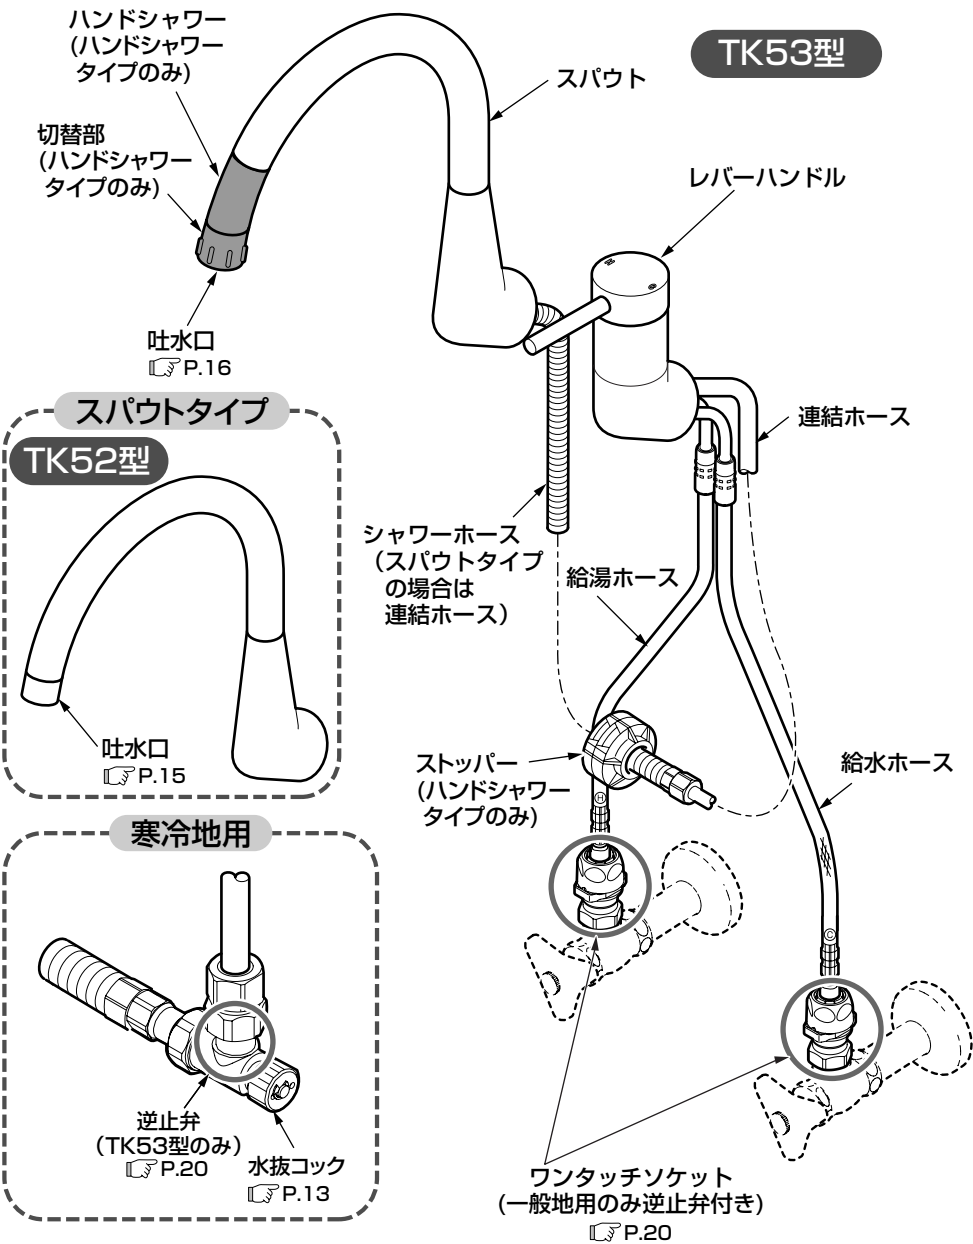

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。


## TK53-1・-2型 (浄水器用・アルカリイオン水生成器用)

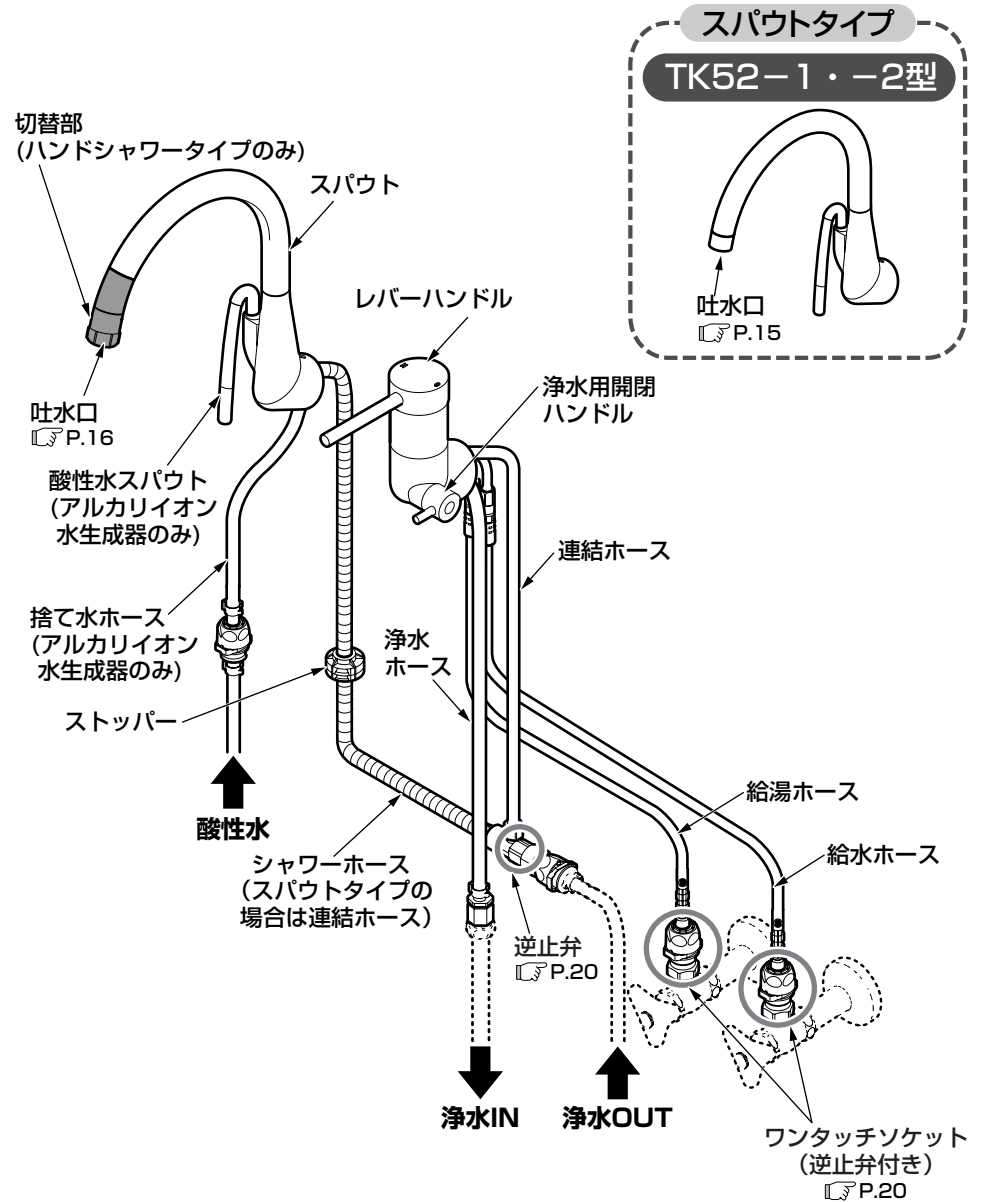

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

# ご使用前に

## カートリッジの接続

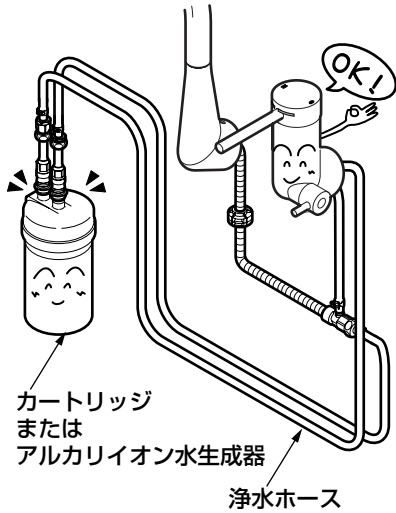


浄水器・アルカリイオン水生成器用

### カートリッジまたはアルカリイオン水生成器が接続されているか確認する。

ホースにカートリッジまたはアルカリイオン水生成器が接続されているか確認してください。  
 接続されていない場合は、カートリッジまたはアルカリイオン水生成器に同梱の「取扱説明書」を参照のうえ、接続してください。

# 使いかた

## 温度調節のしかた

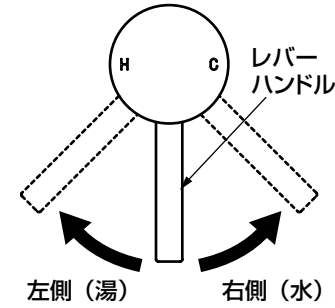

### レバーハンドルを回す。

右側に回すと水、左側に回すにつれて徐々に温度が上がります。

左側いっぱいに戻すと、最高温度になります。



#### 豆知識

誤操作などによるやけど防止のため、60℃給湯をおすすめします。


#### 豆知識

### 今日からできるエコロジー

シングルレバー混合栓は、水栓の正面でレバーハンドルを上げると、湯と水が混ざります。  
 そのため、使い始めは水しか出ていませんが、実は給湯機で湯を作っています。


瞬間式給湯機の場合：給湯機が着火します。  
 貯湯式給湯機の場合：ためている湯を使います。

水温で使用する場合は、右側（水）いっぱいに戻すと、余分な湯を使うことがなくなり、省エネに役立ちます。

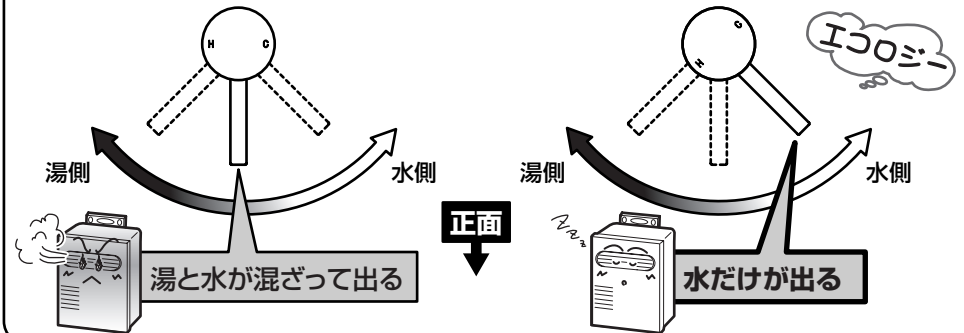

使いかた


## 水(湯)を出す

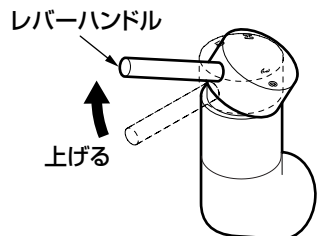

### レバーハンドルを上げる。

水が出ます。また、上いっぱいになると流量が最大になります。

## 水(湯)を止める

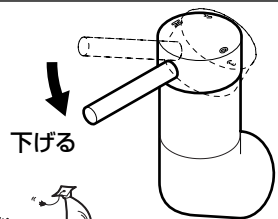

### レバーハンドルを下げる。


水が止まります。

レバーハンドルはゆっくり操作してください。ウォーターハンマー現象が発生する場合があります。

#### 豆知識

「ウォーターハンマー現象」とは、急に水を止めたときに「ドン」という大きな音がする現象で、水栓の不具合ではありません。配管の損傷や水漏れの原因となる場合がありますのでご注意ください。

## 吐水の切り替え (ハンドシャワータイプの場合)

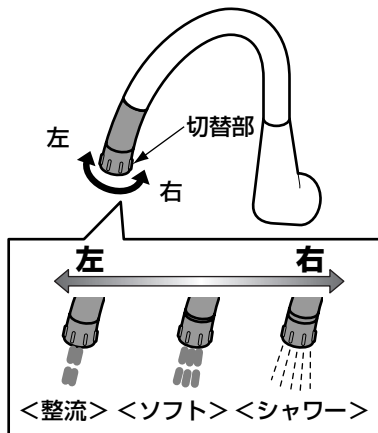


### 切替部を回す。

左側に回すと整流吐水、右側に回すとシャワー吐水、その中間ではソフト吐水となります。

#### 豆知識

ソフト吐水：  
水の中に気泡を取り込んで  
水はねを少なくした吐水。  
食器洗いに最適です。

## ハンドシャワーを引き出す (ハンドシャワータイプの場合)

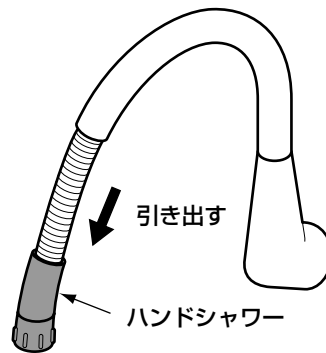

### ハンドシャワーは引き出し ても使用できます。


食器洗いや、シンク洗いのときなどに便利です。

- ハンドシャワーを水中に没するような使い方はしないでください。
- 使用後は、根元までしっかり差し込んでください。

## 浄水のつかいかた

浄水用開閉ハンドルで行います。浄水またはアルカリイオン水は、スパウトから出ます。(ハンドシャワータイプの場合は、整流吐水に切り替えてご使用ください。)

## 浄水を出す

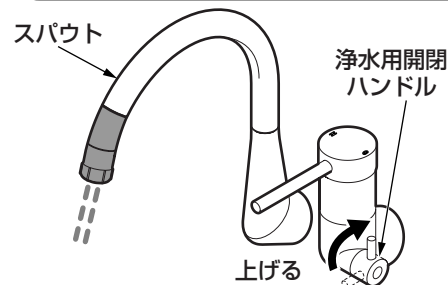


### 浄水用開閉ハンドルを上 に回す。

浄水スパウトから浄水またはアルカリイオン水が出ます。

また上いっぱいに戻すと、最大量になります。

## 浄水を止める

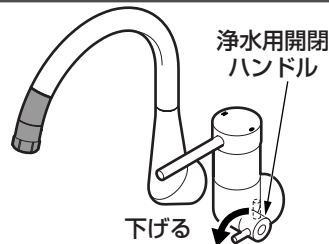

### 浄水用開閉ハンドルを下 に回す。

浄水またはアルカリイオン水が止まります。

# 凍結予防の仕方 (凍結が予想される場所 でご使用になる場合)

- 水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- 凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。
- 凍結のおそれがある場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。


## 一般地用をご使用の場合

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。

- 水栓より少量の水を出してください。
- 配管部などに保温材を巻いてください。

## 寒冷地用をご使用の場合



下記の手順に従って、水抜きを行ってください。

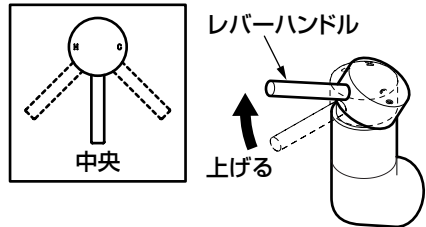

1. 配管部の水抜栓などにより通水を止めて、水抜きを行う。
2. レバーハンドルを中央位置で上げる。

### ハンドシャワータイプの場合


3. ハンドシャワーをストップするまで引き出す。
4. 水抜コックの下に水受け容器(洗面器など)を用意し、水抜コックを開ける。
5. シャワーホースまたは連結ホースを持ち上げホース内の水を抜く。

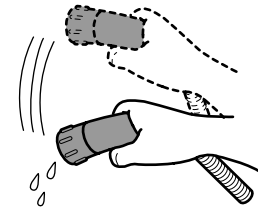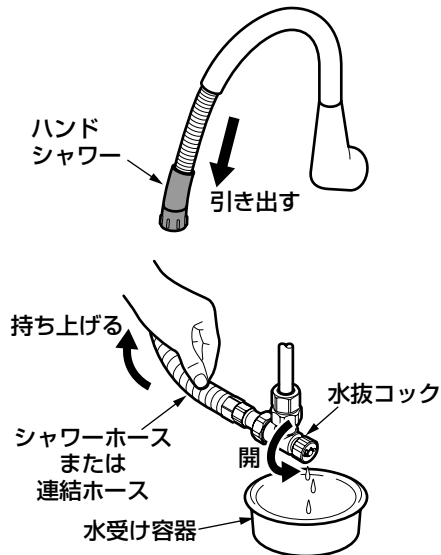

ハンドシャワータイプの場合  
6. ハンドシャワーをよく振って水を切ってから洗面器の底に置く。

水抜き完了後は必ず水抜コックを確実に閉めてください。


### 通水を再開する場合

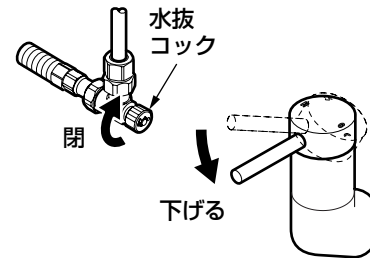

水抜コックが閉まっていることを確認して、レバーハンドルを下げて(水が出ない状態)から通水を再開してください。

水抜コックを確実に閉めないで高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

### 水抜きを行っても通水再開後、水が出ない場合

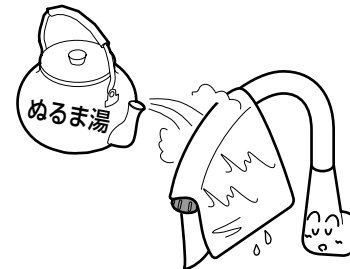

水抜きを行っても吐水口の網目に付着した水滴が凍り、通水後も少しの間、水が出ない場合があります。そのときはタオルなどの布を巻き付け、しみこませるようにゆっくりとぬるま湯をかけてください。

### 長期間使用しないとき

長期間使用しないときの急な冷え込みにそなえて、凍結予防を行ってください。



# 日ごろのお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくために日ごろのお手入れをお願いいたします。




## 豆知識

### アルカリイオン水生成器をお使いの場合

吐水口や切替部に白い物が付着し、詰まりやすくなります。これは水中のカルシウムが電気分解により析出されたものです。こまめなお手入れをお願いいたします。

## 吐水口のお手入れ

### スパウトタイプ

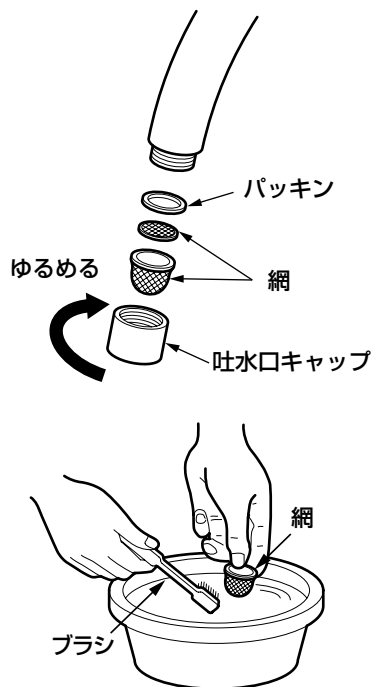

1. 吐水口キャップを回して外す。

外れないときはゴム手袋などを使用して外してください。

2. 吐水口キャップや網に詰まったごみや汚れをブラシなどで取り除く。

3. 吐水口キャップを取り付ける。

分解するときは、部品を紛失しないように注意してください。

### ハンドシャワータイプ



1. マイナスドライバーなどをキャップの切り欠きに差し込み、回して外す。

2. キャップ・シャワー穴に詰まったごみや汚れをブラシなどで取り除く


3. キャップを取り付ける。

※分解するときは、部品を紛失しないように注意してください。

※キャップの向きに注意してください。

### ハンドシャワー部のお手入れ(ハンドシャワータイプの場合)


長年ご使用いただくと、ハンドシャワー部のねじがゆるみ、ガタが大きくなることがあります。

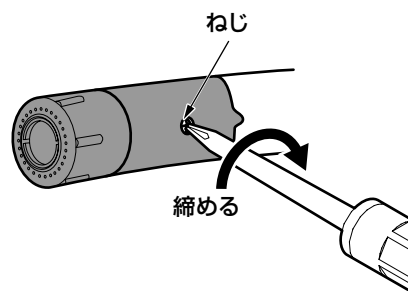

プラスドライバーでゆるんだねじを締める。

締め付け過ぎないように注意してください。ねじ山がつぶれるおそれがあります。

## 切替部のお手入れ (ハンドシャワータイプの場合)

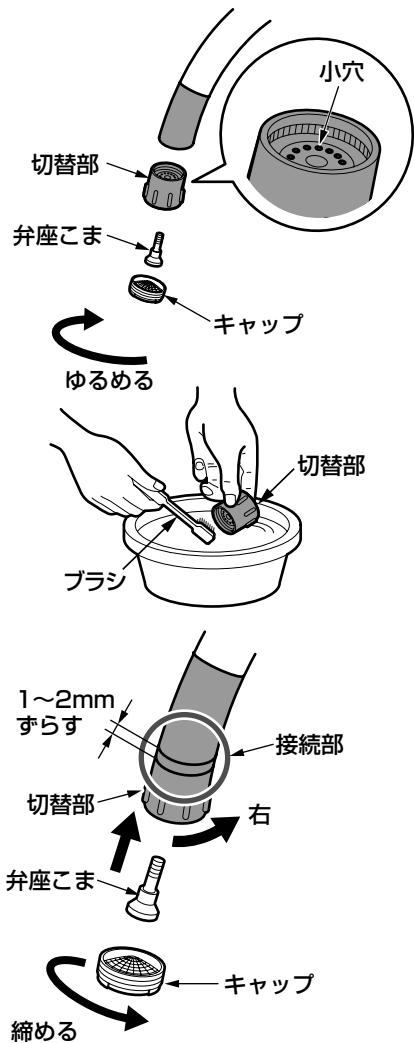

1. 切替部を左にいっぱい回した状態（整流吐水）にする。

2. マイナスドライバーなどでキャップを回して外す。

3. プラスドライバーで弁座こまをゆるめて切替部を外す。

切替部を外した状態で水を出さないでください。水が飛び散るおそれがあります。

4. 切替部の小穴に詰まったごみや汚れをブラシなどで取り除く。

5. 掃除が終わったら、切替部をハンドシャワー先端に組み付け、切替部を右に回して1～2mmずらした状態で、弁座こまで固定する。

(P.16の取付要領を参照してください。)

弁座こまを締め付け過ぎないように注意してください。

6. キャップを取り付ける。

取り付け完了後、水を出し、接続部から水漏れがないか確認してください。

部品を紛失しないように、あらかじめ洗面器などに水をためてから洗ってください。


## 布を使用したお手入れ

### ●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って汚れをふき取ってください。

### ●ひどい汚れの場合


適量にうすめた台所用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、水洗いし、からぶきしてください。

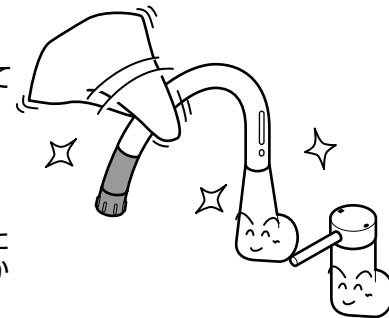

### お願い

水栓が破損するおそれがあるものは使用しないでください。

- ・酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤  
水栓の表面が変色します。
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤  
ゴムや樹脂部品が破損するおそれがあります。
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・ナイロンたわし、たわし、ブラシなど  
水栓の表面が傷つきます。

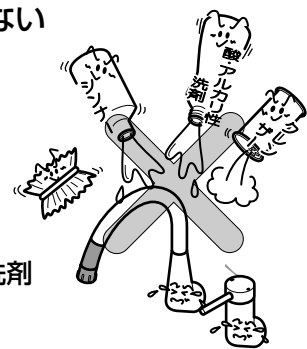

# 定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、以下の点検をお願いします。

## 配管まわりの水漏れ (年2回)



配管まわりの水漏れがないか確認する。

劣化・摩耗などで部品が破損し、けがをしたり、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

水漏れしている場合は、止水栓または元栓を閉め(P.21参照)、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

## 本体部のガタツキ (年2回)




本体部のガタツキを確認する。

本体部にガタツキがあるままお使いになると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。

本体部にガタツキがある場合は、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

## スパウトの操作性 (月1回)

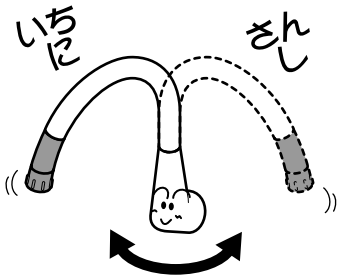

ときどきスパウトを回す。

スパウトを長期間回さずに使用すると、回転部に水あかなどが付着し、回りにくくなります。

無理に回そうとすると、水漏れの原因となります。


動きが悪い場合は、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理を依頼してください。

# 定期的な部品交換のお願い


安全・快適にご使用いただくために、以下について定期的に部品の交換が必要です。

## 逆止弁の交換

一般地用

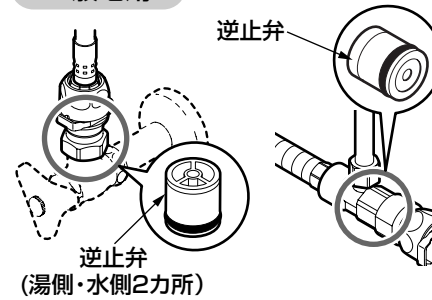

寒冷地用

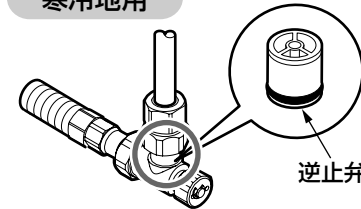

交換時期の目安：3～5年ごと

逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては、水栓から一度吐水した水が逆流するおそれがあります。また、水漏れなど予想しない事故の原因になります。

逆止弁の交換は、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼してください。

TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合、修理料金は、**技術料** + **部品代** + **訪問料** がかかります。

※ご依頼されたアフターサービスの履歴をメモしておくとう便利です。

年月日	サービス内容	担当者


お手入れ

お手入れ

# 故障かな？と思ったら


## 緊急時の水の止め方

配管まわりの水漏れや、水が止まらないなど、緊急を要するときは下図の要領で止水栓または元栓を閉めてください。

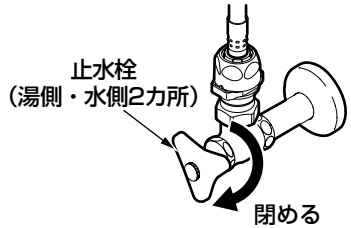

湯側・水側の止水栓を閉める。

それでも止まらない場合は元栓を閉める。

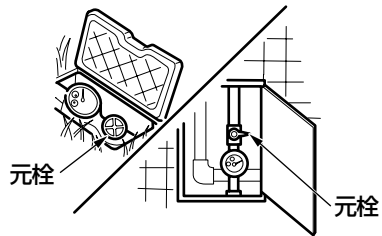

●次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に以下のことをお調べになり、それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理を依頼してください。詳しくはアフターサービス(P.24)をご確認ください。

修理を依頼される前に			
現象	お調べいただくところ	処置のしかた	参照ページ
水が止まらない	レバーハンドル・浄水用開閉ハンドルは止水位置まで下げていますか。(全閉になっていますか)	レバーハンドル・浄水用開閉ハンドルを下げる。	11・12ページ
流量が少ない	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	—
	吐水口・切替部の目詰まりはありませんか。	吐水口・切替部の掃除をする。	15～17ページ
	ガス給湯機と組み合わせてご使用の場合、能力切替式のものでは適正能力にセットされていますか。	ガス給湯機の能力を適正能力にセットする。	—
	吐水口は、凍っていませんか。	吐水口部分にぬるま湯をかける。	14ページ

## 修理を依頼される前に

現象	お調べいただくところ	処置のしかた	参照ページ
吐水を整流またはソフト側に切り替えてもシャワー側から水が出る	吐水口・切替部の目詰まりはありませんか。	吐水口・切替部の掃除をする。	15～17ページ
高温しか出ない	水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	—
低温しか出ない	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の設定温度・作動を確認する。	—
	湯側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	—
温度調節がうまくできない	湯側・水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	—
	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の設定温度・作動を確認する。	—
	吐水口・切替部の目詰まりはありませんか。	吐水口・切替部の掃除をする。	15～17ページ
浄水の流量が少ない	水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	—
	カートリッジの寿命がきていませんか。	カートリッジを取り替える	—
浄水のおい・味が異常	カートリッジの寿命がきていませんか。	カートリッジを取り替える	—
浄水・捨て水の水切れが悪い	カートリッジの寿命がきていませんか。	カートリッジを取り替える	—
	新しいカートリッジの取り付け直後は、カートリッジ内に空気が残るため、ハンドルを閉めてから水が止まるまでに時間がかかることがあります。故障ではありません。	使用を重ねるとともに、水切れは改善されますが1カ月たっても改善されない場合はTOTOお客様相談室へご相談ください。	裏表紙

止水栓の位置がわからない場合は、お求めの取付店にお問い合わせください。

# アフターサービス


●以下のような現象は故障ではありません。

現象	説明
使いはじめに比べて、しばらく使用すると、ハンドル操作が重く感じる。	ご使用により商品内部の部品がなじみ、安定したことによるもので、故障ではありません。

## 豆知識

### 部品（セラミックバルブ）のなじみ


レバーハンドルを上下または左右に動かすとき、図のAとBの部品がこすれ合います。

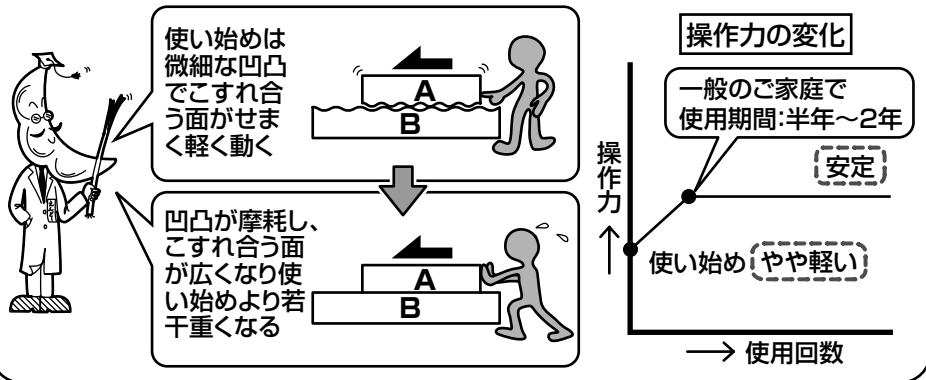

●以下のような現象は修理が必要です。

現象	説明
スパウトなど可動部分が、固くて動きが悪い。	可動部分が固くて動きが悪い場合は、水あか固着や潤滑剤切れです。放置すると故障の原因となりますので、修理を依頼してください。

使用年数

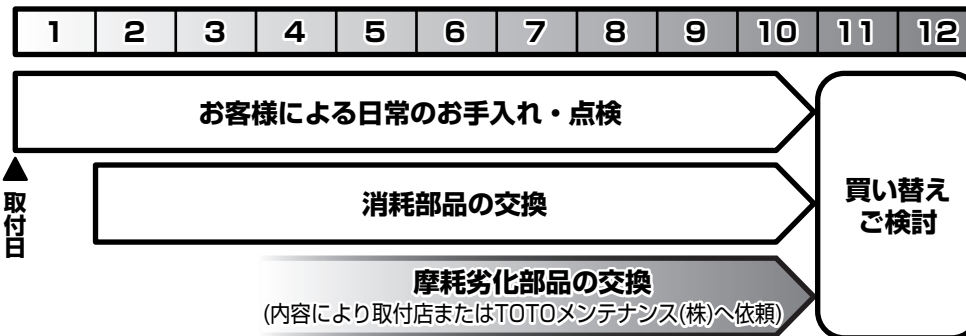

【修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.21)をご確認ください!】

## 保証書 (この説明書のP.26が保証書になっています)

- この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店（または販売店）名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

## 保証について

- 保証期間中は  
保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。
- 保証期間を過ぎているときは  
修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。→「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(P.25)をご確認ください。

## 部品の交換について

無料修理により取り外された交換前の部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

## 補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの）の供給期間は製造中止後10年です。

## 摩耗・劣化する部品の交換

- バルブやパッキンが摩耗・劣化すると水漏れの原因となります。  
この場合、該当部品の交換が必要です。
- 摩耗・劣化部品の交換は、**お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)**へ依頼してください。


## 修理を依頼されるときは

### 【修理依頼先】

お求めの取付店・販売店または**TOTOメンテナンス(株)**

### 【ご連絡いただきたい内容】

- ①住所、氏名、電話番号
- ②商品名 ③品番 ④取付日
- ⑤故障内容、異常の状況  
(どこから水漏れしているかなど)
- ⑥訪問希望日

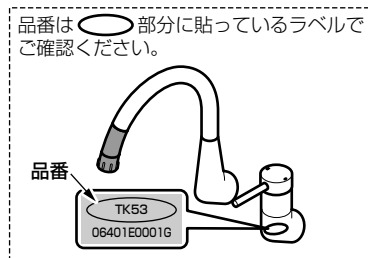

### 【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】

「TOTOお客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」

## 修理料金について<TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

# TOTO®

## 水栓金具保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店(または販売店)、またはTOTOメンテナンス(株)(TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02)に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	様
	おところ 〒	
取付店 販売店	〒	印
	電話	-
取付日/ご購入日	年	月 日

商品名	台所用シングルレバー混合栓
品番	TK52型・TK53型 TK52-1型・TK53-1型 TK52-2型・TK53-2型
保証期間	取付日/ご購入日から2カ年
用途	一般住宅台所用

### ★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、取付日、取付店(または販売店)名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
  - (1) 上記用途以外で使用した場合の不具合。
  - (2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
  - (3) 弊社が定める施工説明書などに基つかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
  - (4) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
  - (5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
  - (6) 金属の腐食しやすい環境(海岸付近、温泉地など)に起因する不具合。
  - (7) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
  - (8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
  - (9) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波に起因する不具合。
  - (10) 部品(乾電池など)の消耗による不具合。
  - (11) 日常のお手入れ箇所(フィルターなど)や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
  - (12) 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。
  - (13) 水道に関する国の基準(水道法)に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。
  - (14) 凍結に起因する不具合。
  - (15) 本書の提示がない場合。
  - (16) 本書にお客様名、取付日、取付店(または販売店)名、扱者印の記入のない場合。
- ・部品の交換について  
無料修理により取り外された交換前の部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

## TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1  
お客様相談室 TEL ☎ 0120-03-1010 FAX ☎ 0120-09-1010