

TOTO

台付シングル混合水栓



TLHG31F型



商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。







1 安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)




取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。



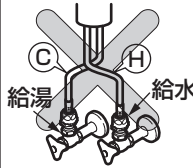


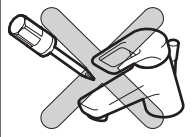
- この説明書では商品を安全に正しく取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	警告 この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷ままたは物的損害が発生する可能性があることを示しています。

	○は、してはいけない「禁止」内容です。左図は、「分解禁止」を示します。
	●は、必ず実行していただく「強制」内容です。左図は、「必ず実行」を示します。

 警告	
	湯水を逆に配管しない 水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。 
	給湯温度は85℃より高温で使用しない 85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。 
	この説明書に記載された項目以外は、分解・改造しない 破損して、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。 

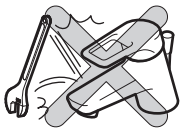 警告	
	寒冷地用 水抜コックは水抜き以外の目的で開けない 水抜コックをいきなり開けると、高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。 

 注意	
	強い力や衝撃を与えない 破損して、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。 
	押しボタンに強い力や衝撃を与えたり、引っ張ったりしない 作動不良・故障のおそれがあります。 
	凍結が予想される場所で使用する場合は、配管部などに保温材を巻く また、寒冷地用の場合は、「8 寒冷地用の水抜き方法」を参照し、凍結予防を確実にを行う 部品が破損し、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。 

2

仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時)
使用最高温度		85℃以下
使用可能水質		水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度	一般地用	1~40℃
	寒冷地用	-20~40℃ (ただし、0℃以下は水を抜いた状態)
用途		一般住宅洗面所用

3




取り付け前に

- 給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2~0.3MPa程度に減圧してください。快適に水栓をお使いいただくためには、0.2~0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
- 湯ぽっと（TOTO製洗面所用電気温水器）と組み合わせる場合は、電気温水器入口への最低給水圧力が0.1MPa以上必要です。給水圧力が低いと吐水量が不足し、水の勢いが十分に得られません。
- 誤操作などによるやけど防止のため、給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧になるようにしてください。また、湯側を加圧する場合でも、必ず湯側圧力を水側より低くしてください。
- 給湯機からの給湯管は、抵抗を少なくするため最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いてください。
- 瞬間式給湯機の場合、給湯機的能力・水圧などの条件により、給湯機が着火しないことがあります。
- 水勢調節および器具の点検を容易にするために、別途止水栓を必ずご用意ください。
- 梱包前に通水検査をしていますので、商品内に水が残っている可能性があります。商品には問題ありません。
- 止水栓を取り付けた後、給水・給湯管内のごみを完全に洗い流してください。内部にごみが詰まり、吐水量が少なくなったり、吐水が乱れたりすることがあります。

4

部品の確認

次の部品があることを確認してください。

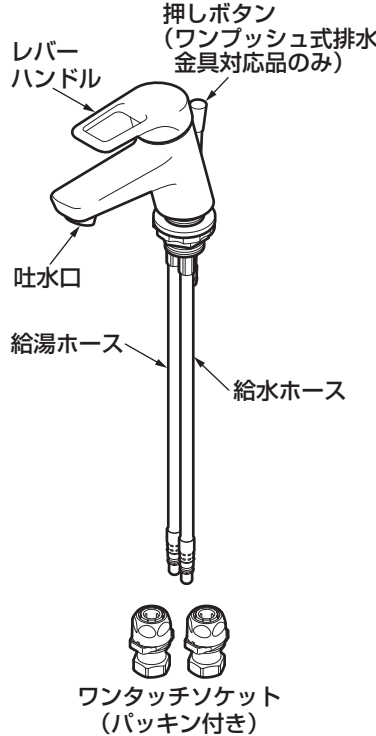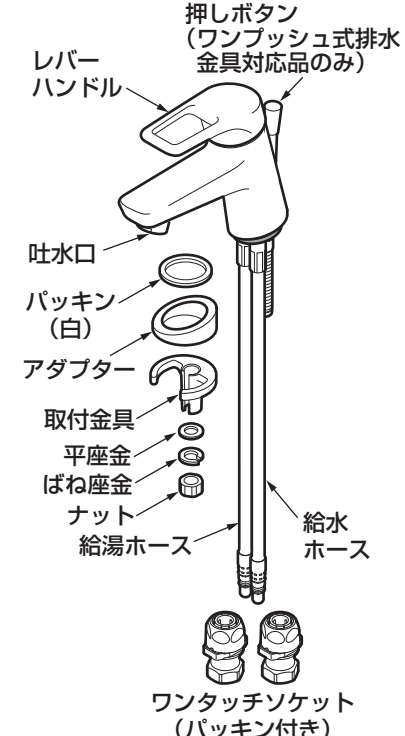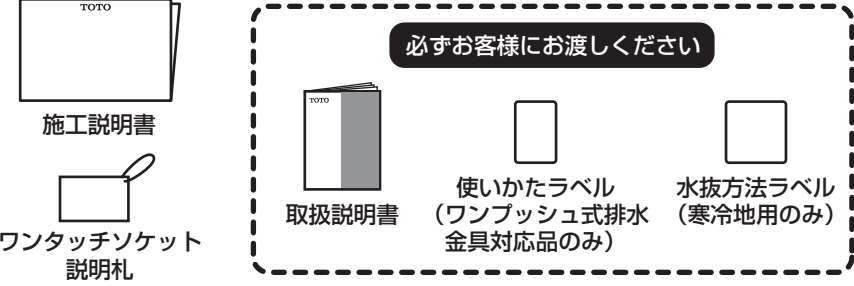水栓本体部	<p>TLHG31F型・TLHG31F1型・TLHG31F2型</p> 	<p>TLHG31F3型・TLHG31F4型 <斜面取付タイプ></p> 
	その他	<p>必ずお客様にお渡しください</p> 


※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

5 完成図

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

TLHG31F型・TLHG31F1型・TLHG31F2型

(単位：mm)

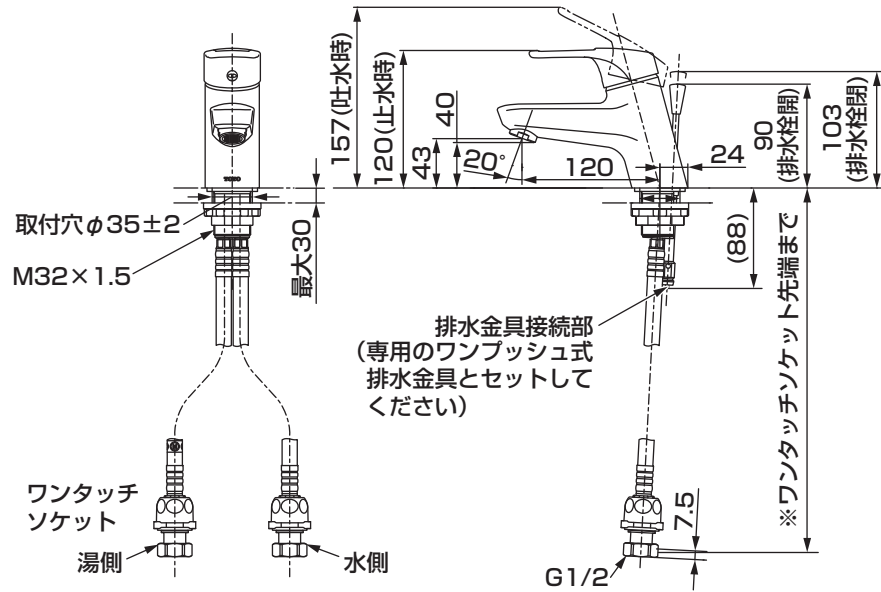


※ワンタッチソケット
先端まで(直管時)


	湯側	水側
F型		
F1型	424	464
F2型	618	618

TLHG31F3型・TLHG31F4型

(単位：mm)

<斜面取付タイプ>

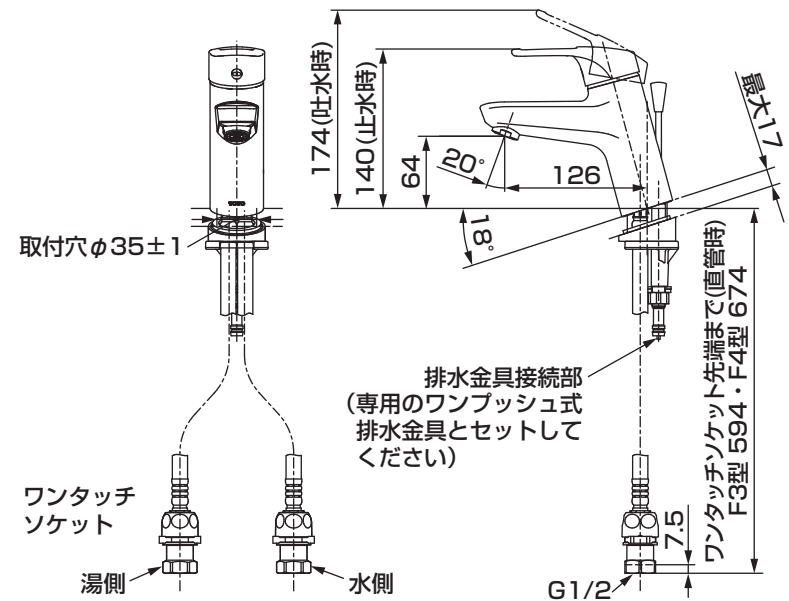

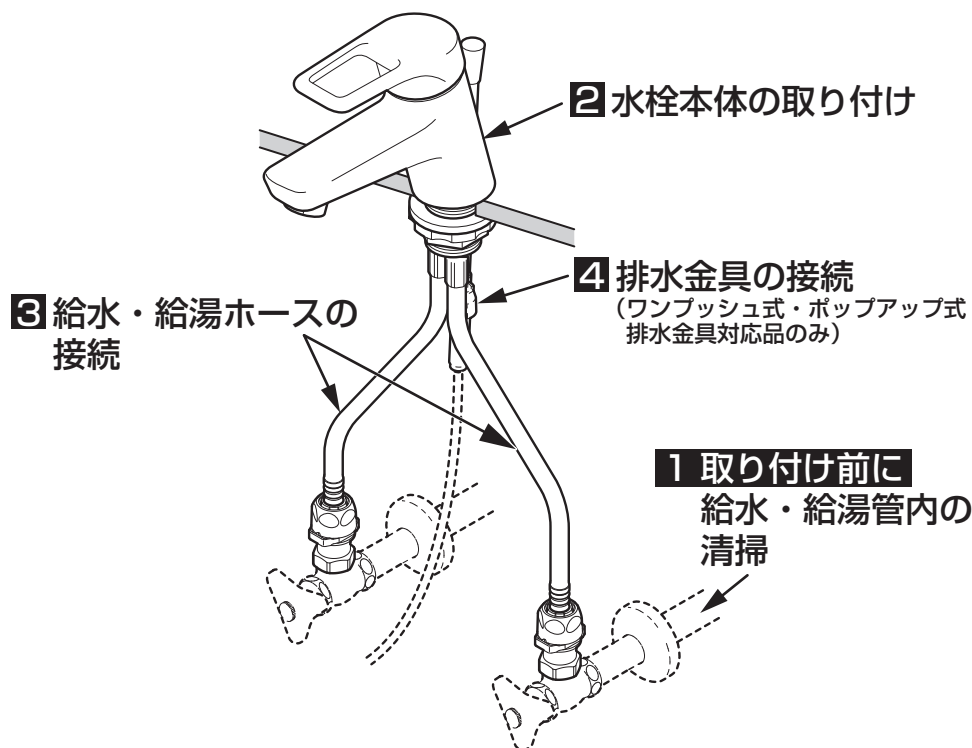

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

1 取り付け前に 給水・給湯管内の清掃

止水栓を取り付け後、商品を取り付ける前に **必ず給水・給湯管内のごみ、砂などを完全に洗い流す。**

注意

給水・給湯管内の清掃を行わない場合、給水・給湯管内のごみ、砂などがフィルターに詰まり、以下の事象が発生します。

- ①吐水量が少ない
 - ②温度調節がうまくできない
- 給水・給湯管内の清掃は必ず行ってください。

市販のフレキホースなどとバケツを準備し、止水栓に市販のフレキホースなどを接続して、ゆっくりと止水栓を開け、給水・給湯管内のごみ、砂などを洗い流してください。



重要


2-1 水栓本体の取り付け

TLHG31F型・TLHG31F1型・TLHG31F2型




- ① 取付穴周囲の汚れを取る。
- ② 下図のようにパッキン(白)を確認したあと、給水・給湯ホースをカウンターの穴へ差し込む。
- ③ 給水・給湯ホースにパッキン(黒)・スリップワッシャー・ナットの順に通す。
- ④ 水栓本体が正面を向くように固定する。

注意

- 水栓本体が取付穴の中心になるように固定してください。
- 固定には締付専用工具(別売品：TZ33)を利用して確実に締め付けてください。

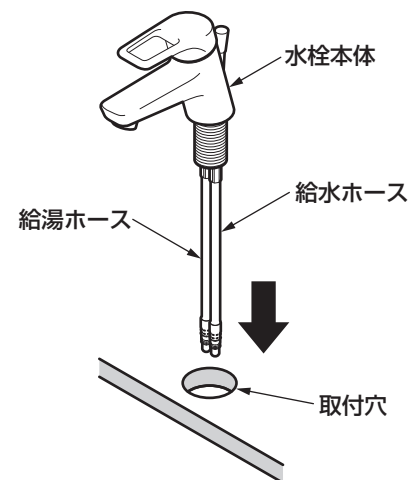

締付専用工具
(別売品：TZ33)

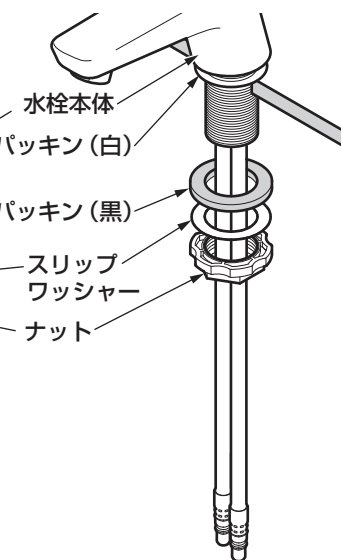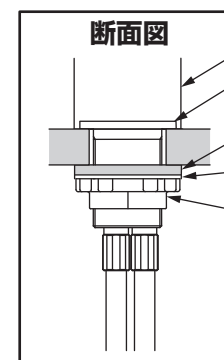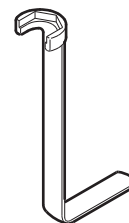

裏面へつづく

2-2 水栓本体の取り付け(つづき)

TLHG31F3型・TLHG31F4型

(斜面取付タイプ)

- ①取付穴周囲の汚れを取る。
- ②下図のようにパッキン(黒)を確認したあと、給水・給湯ホースをカウンターの穴へ差し込む。
- ③給水・給湯ホースにパッキン(白)・アダプター・取付金具・平座金・ばね座金・ナットの順に通す。

注意




パッキン(白)は接着剤付きとなっていますので、表面紙をはがしてアダプターに貼り付けてください。また、アダプターの方向に注意してください。

- ④水栓本体が正面を向くように固定する。

注意

- 水栓本体が取付穴の中心にくるように固定してください。
- 固定には締付専用工具(別売品: TZ40L)を利用して確実に締め付けてください。

締付専用工具
(別売品: TZ40L)

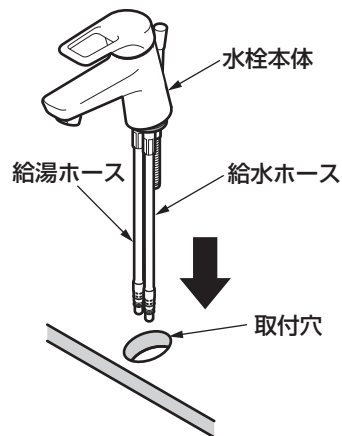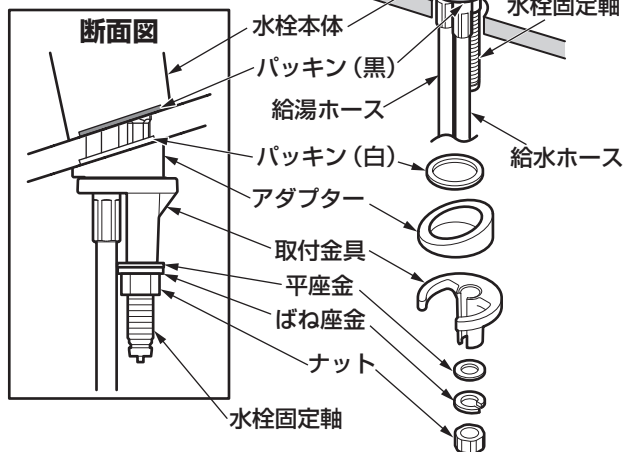

3-1 給水・給湯ホースの接続


- ①ワンタッチソケットを止水栓に固定する。

注意

ワンタッチソケットに貼られたシールをはがさないで取り付けてください。そのままでもホースを差し込めます。

- ②給水・給湯ホースに異物の付着がないことを確認し、ワンタッチソケットに真っすぐ奥まで(「カチッ」と音がするまで)確実に差し込む。確実に差し込まれていない場合、水漏れの原因となります。

この際、同梱の「ワンタッチソケット」の説明札を必ずワンタッチソケットまたは止水栓につり下げてください。

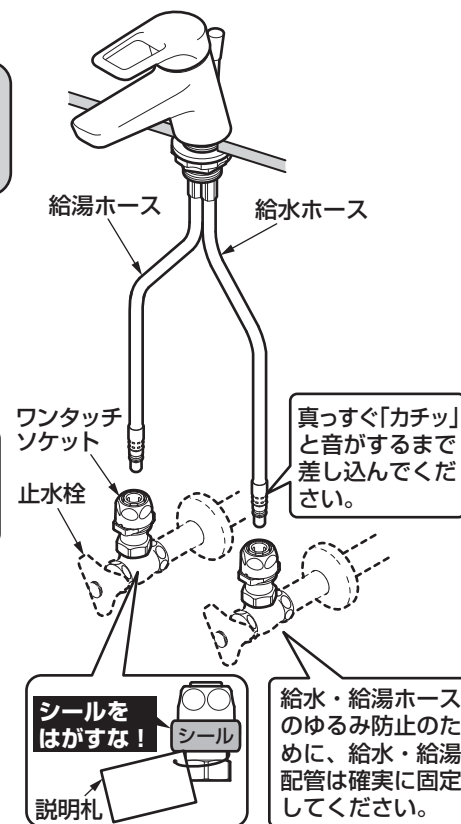


- ③ホースを真っすぐ引っ張って外れない(抜けない)ことを必ず確認する。

施工後、万一ホースを外した場合は、「ワンタッチソケット」の説明札を確認のうえ、必ずワンタッチソケットとホース内の残水を抜いてからホースを差し込んでください。

真っすぐ引っ張って外れないことを確認してください。


重要

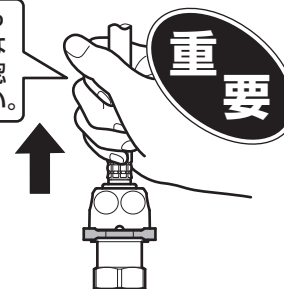

3-2 給水・給湯ホースの接続(つづき)

給水・給湯ホース施工上の注意点

- ホースを **必要以上の力で曲げて折らないように** 注意してください。ホースの **最小曲げ半径は60mm** です。それよりも小さく曲げて使用すると、ホースが折れ、十分な流量が出ない場合や破損・水漏れのおそれがあります。
- ホースを **水栓本体端面から極端に屈曲して施工しないで** ください。
- ホースを **無理に引っ張らないで** ください。ホースが折れる可能性があります。
- ホース同士の **不要な接触は避けて** ください。
外部補強層の摩擦による外傷でホース性能の劣化の可能性があります。

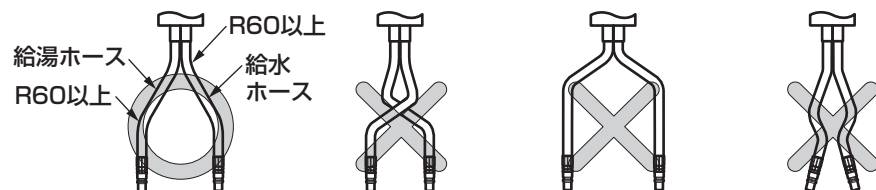


4-1 排水金具の接続

ワンプッシュ式排水金具の場合


専用排水金具同梱の施工説明書に従い、排水金具を接続する。

※ジョイントの接続は、ワンプッシュ式排水金具対応品のみです。

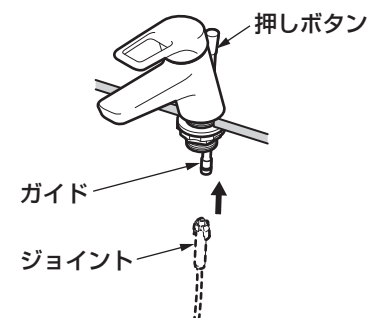


ポップアップ式排水金具の場合

①接続ばねの **端面をつまみながら** 引棒から接続ばねを引き抜く。

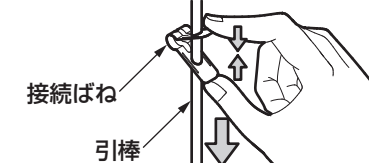


②キックレバーに接続ばねを通す。

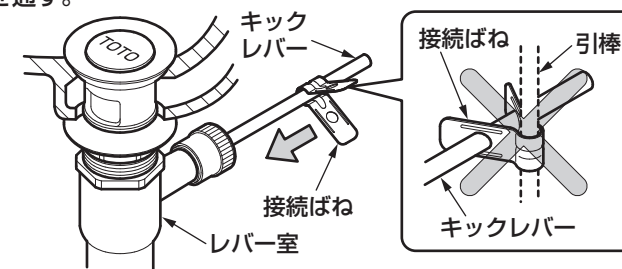

※キックレバー取付時に、給水・給湯管や、後ろの壁と干渉する場合は、レバー室をいったん横に戻し、キックレバー装着後にレバー室を再度締めてください。

③引棒と接続ばねがうまく接続できるようにレバー室の方向を調整しながら、接続ばねの **端面をつまんで** 引棒を接続ばねの穴に通す。

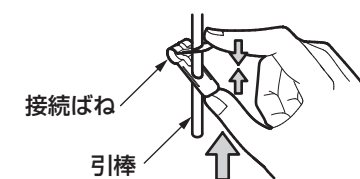

注意

レバー室を回転させるときは、供回りしないようにナットを工具で固定して調節してください。



4-2 排水金具の接続 (つづき)

④引棒を押し下げたとき、**排水栓部のすき間が約10mm**になるように接続ばねの**端面をつまんで**調節する。

⑤排水栓本体にねじ込んでいるロックナット(つばのないナット)を**レバー室側へ戻し**、レバー室が回転しないように**締め付ける**。

注意

接続ばねを図のように折り曲げないでください。
引棒がずれる原因となります。

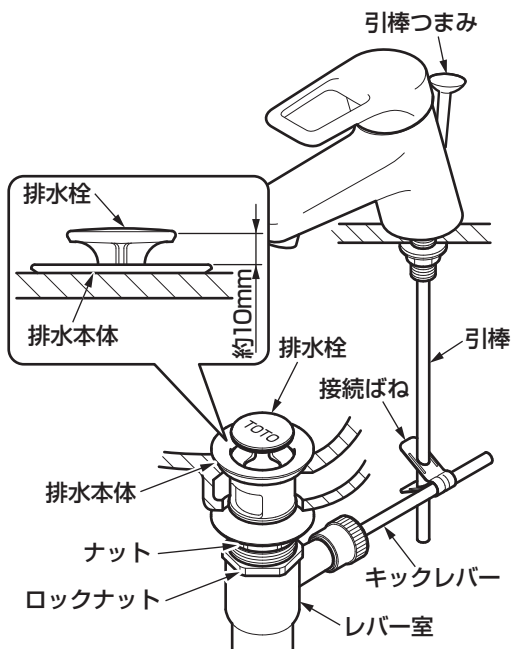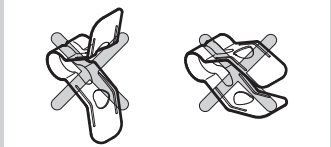



取付完了後は、引き棒を2~3度操作して正常に作動するか確認してください。

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

寒冷地用の水抜き方法

凍結が予想される時期に施工された場合は、水抜きを行っておいてください。
またお客様にも水抜き方法をご説明ください。

1. 配管部の水抜栓などにより通水を止めて、水抜きを行う。
2. レバーハンドルを上げ、右側いっぱいに回す。
3. 水抜コックを開ける。
4. レバーハンドルを上げたまま左側いっぱい回す。
5. 水抜き完了後は、必ず水抜コックを閉め、レバーハンドルを下げる。
(水が出ない状態)

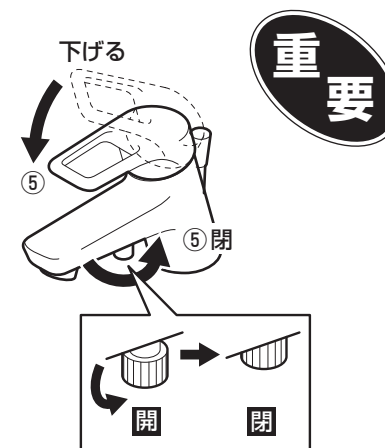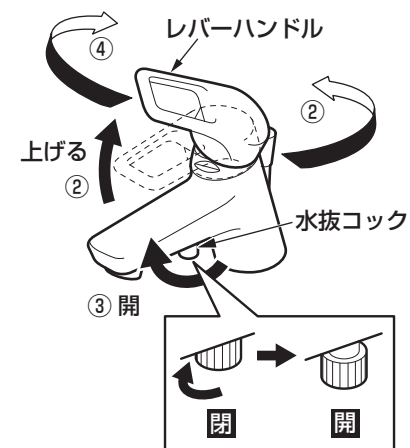

7 使用上の注意

ご使用中に以下のような現象が発生することがありますが、**故障ではありません**。
お客様に十分にご説明ください。

現象	説明
使い始めに比べて、しばらく使用すると、ハンドル操作が重く感じる。	ご使用により商品内部の部品がなじみ、安定したことによるもので、故障ではありません。


取り付けが完了したあと、次の項目を確認してください。

4 吐水口




寒冷地用

3 水抜コック

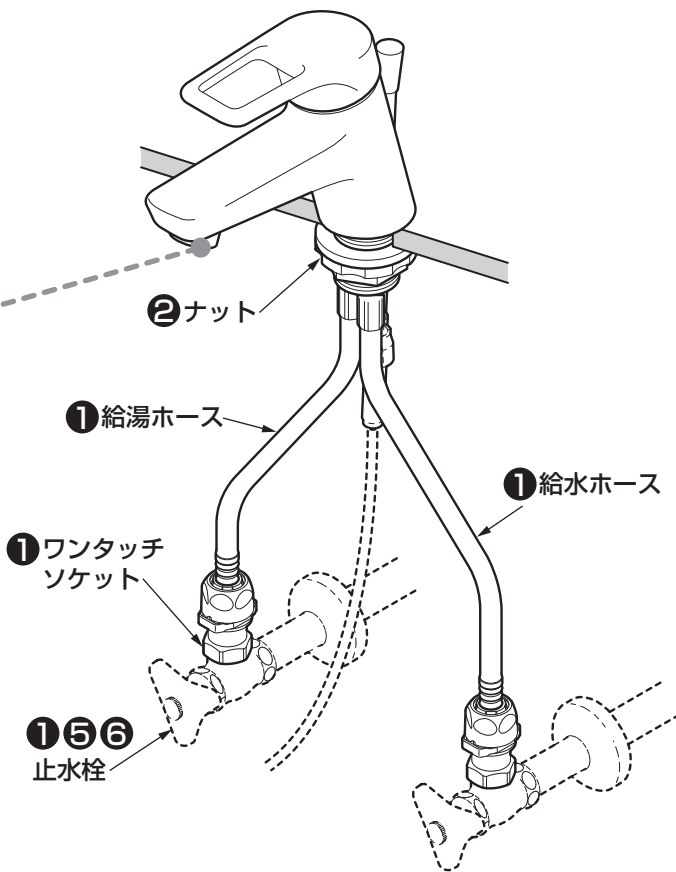

水出し確認

配管部の元栓を開け、スパウトから水が出るか確認してください。

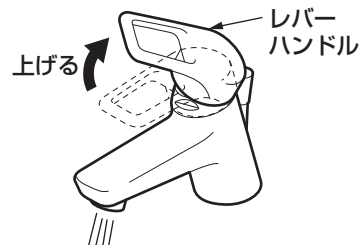

水漏れの確認

水漏れがないか確認してください。

1 給水・給湯ホースとワンタッチソケット、止水栓とワンタッチソケットはしっかり取り付けられていますか？

↳ 6-2-3「給水・給湯ホースの接続」参照

寒冷地でご使用の場合

3 水抜コックは、しっかり閉まっていますか？

↳ 水抜コックを閉める。

ガタツキの確認

ガタツキがないか確認してください。

2 ナットのゆるみはないですか？

↳ 6-1-2「水栓本体の取り付け」参照

流量および吐水温度の確認

流量が少ないときや、温度調節がうまくできない場合は、次の項目を確認してください。

4 吐水口のごみ詰まりはないですか？



↳ 吐水口の掃除をする。

5 止水栓は開いていますか？

6 水の勢いは強くありませんか？

↳ 止水栓で流量を調節する。

