

《重要》 玉鎖の取付方法

玉鎖の取り付けは次の **ポイント1～4** の要領にて実施願います。

ポイント1

バルブを軽く押さえる

ポイント2


玉鎖をピンと張る

ポイント3

レバーを軽く押し下げる

ポイント4

玉鎖を奥まで入れる

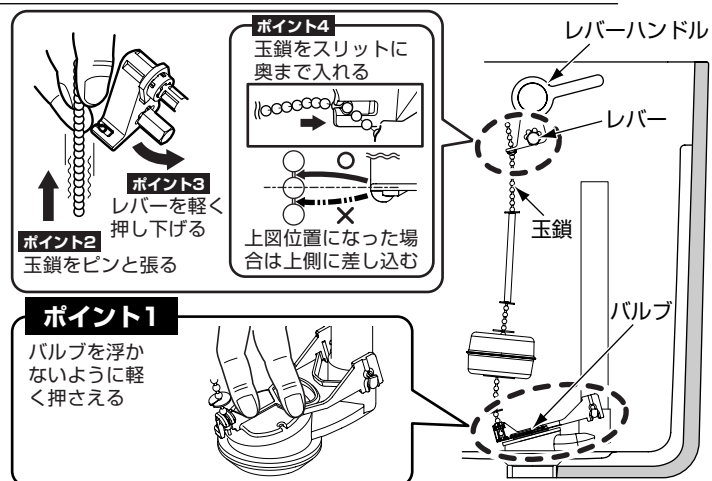

※レバーハンドルの傾きは故障ではありません。
詳細は施工説明書をご参照願います。