


壁の開口を行う前に、必ず下記をご確認ください。

※リモコンの取り付け位置は商品図面をご覧ください。

呼出しボタンを併設する場合



便器洗浄ボタン

ウォシュレットリモコン




呼出しボタン

(便座に座って右側に設置)



呼出しボタン



ウォシュレットリモコン



便器洗浄ボタン


(便座に座って左側に設置)

開口部を野書き、開口する

※図は便座に座って右側に設置の場合

便器洗浄ボタンとの距離を
32mmあけます。
※距離を守ってください。

便器洗浄ボタンと開口
中心を合わせます。

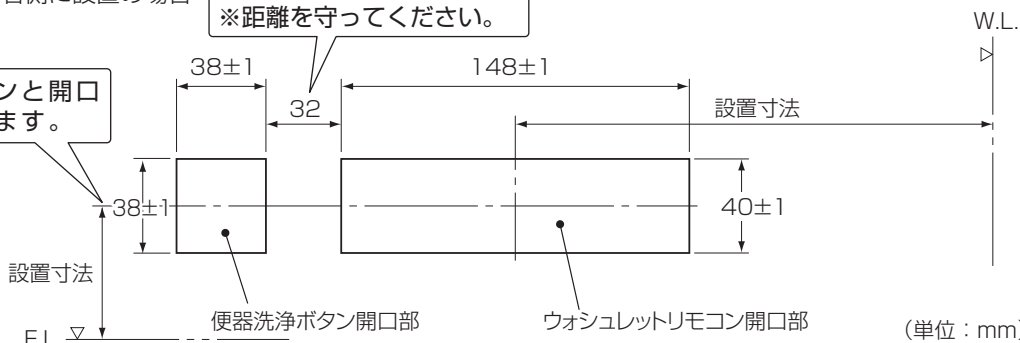

※ウォシュレットリモコンと便器洗浄ボタンを取り付けた際、リモコン間にすき間や高さ方向のズレがある場合は、便器洗浄ボタンの取付板ユニットのアジャスターボルトにて調節してください。

呼出しボタンを併設しない場合

便器洗浄ボタンとの距離を50mmあけます。




便器洗浄ボタン



ウォシュレットリモコン

(便座に座って右側に設置)



ウォシュレットリモコン



便器洗浄ボタン

(便座に座って左側に設置)

開口部を野書き、開口する

※図は便座に座って右側に設置の場合

便器洗浄ボタンとの距離を
82mmあけます。
※距離を守ってください。

便器洗浄ボタンと開口
中心を合わせます。

