

## ホース接続水栓

T28型

- ◆このたびは、ホース接続水栓をお求めいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

## 凍結予防の仕方

(凍結が予想される場所でご使用になる場合)

- 水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- 凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。
- 凍結のおそれがある場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。  
なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。


### 一般地でご使用の場合

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。

- 水栓より少量の水を出してください。
- 配管部などに保温材を巻いてください。

### 寒冷地でご使用の場合

下記の手順に従って水抜きを行ってください。

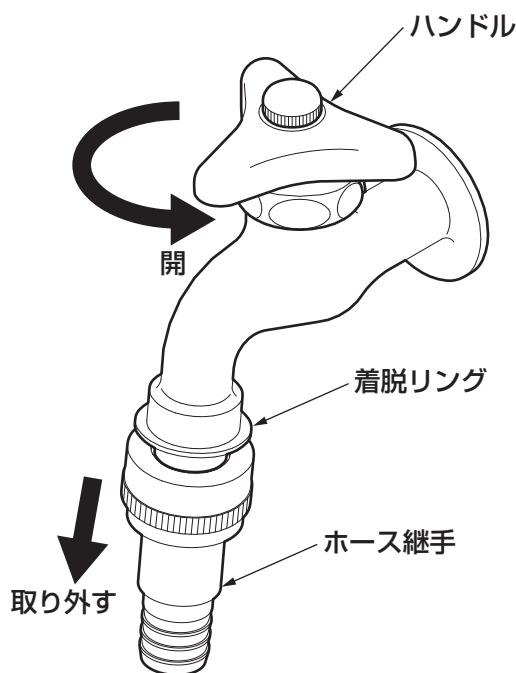

1. 配管部の水抜栓などにより通水を止めて、水抜きを行う。
2. ハンドルを反時計回りに回す。
3. 着脱リングを押し込んで、ホース継手を取り外す。

#### 通水を再開する場合

ハンドルを時計回り（水が出ない状態）に回し、配管部の水抜栓を閉めてから通水を再開してください。  
※ホース継手の取り付けは、ホース継手を「カチッ」という音がするまで押し込んで取り付けます。

#### 長期間使用しないとき

長期間使用しないときの急な冷え込みにそなえて、凍結予防を行ってください。