

TOTO

## 取扱説明書

# ハンドシャワー (クリックシャワー)



## TMGG40型・TN118型





■このたびは、ハンドシャワー(クリックシャワー)をお求めいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

### 安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください。)


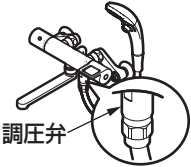



ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。

表示	意味
 <b>警告</b>	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。


 <b>警告</b>	
 <b>禁止</b>	シャワーヘッドには熱湯 (60℃以上) を通さない シャワーヘッドが破損して、やけど・けがをするおそれがあります。シャワーを浴びる場合は、安全のため、45℃以下の適温でご使用ください。
	2ハンドル・シングルレバー混合栓とセットで使用する場合、給湯機の給湯温度は42℃より高温で使用しない やけどをするおそれがあります。
 <b>必ず実行</b>	湯水を使う前に、必ず手で適温であることを確かめる 高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。また、スパウトとシャワーの切り替えや、シャワー吐水状態の切り替えを行ったときに、温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。
	

### 注意

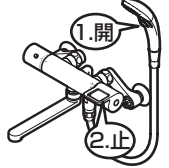 <b>禁止</b>	クリックタイプに接続されている調圧弁は外さない 調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧が高くなり、シャワーホースが破損したり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。	
	中性洗剤以外は使用しない 中性洗剤以外を使用すると、変色や破損のおそれがあります。	
 <b>必ず実行</b>	使用後は、必ずシャワーから水を出した状態にして、水栓の切替ハンドルで水を止める シャワー開閉ボタンにて、長時間水を止めた場合、シャワー散水板から水漏れするおそれがあります。	

## 使いかた

### 一時止水の仕方

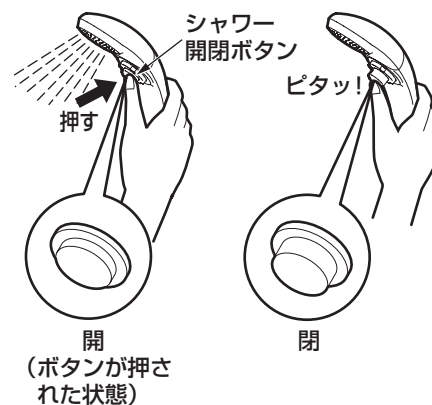

### シャワー開閉ボタンを押す。

シャワーを一時的に止めることができます。

※シャワー開閉ボタンはゆっくり操作してください。ウォーターハンマー現象が発生する場合があります。

※使用後は、必ずシャワーから水を出した状態にして、水栓の切替ハンドルで水を止めてください。

## 凍結予防の仕方 (凍結が予想される場所で ご使用になる場合)

### ⚠ 注意




必ず実行

凍結が予想される場所で使用する場合は、凍結予防を確実にを行う

部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



- ◎シャワーが凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- ◎凍結のおそれがある場合は、シャワー周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。

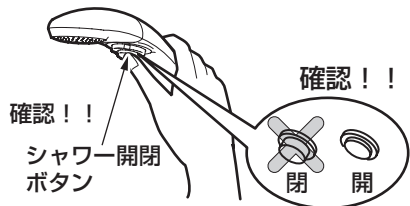

1. シャワー開閉ボタンを"開"の状態にしてホースの水を抜く。
2. シャワーヘッドを水が出なくなるまで振る。
3. 床に置く。


## 日ごろのお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくために日ごろのお手入れをお願いいたします。

### お願い

シャワーヘッドが破損するおそれがあるものは使用しないでください。

- ・酸性洗剤、塩素系漂白剤、TOTO蛇口まわりのクリーナー以外のアルカリ性洗剤  
シャワーヘッドの表面が変色したり、樹脂部品が破損するおそれがあります。
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤  
ゴムや樹脂部品が破損するおそれがあります。
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・ナイロンたわし、たわし、ブラシなど  
シャワーヘッドの表面が傷つきます。

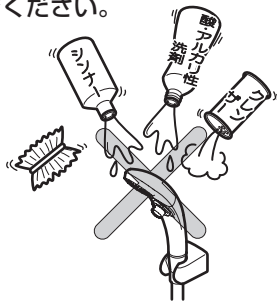

## 故障かな?と思ったら

- 次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に以下のことをお調べください。また、別冊の本体用「取扱説明書」もあわせてご確認ください。それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理を依頼してください。

### 修理を依頼される前に

現象	お調べいただくところ	処置の仕方
水が止まらない	シャワーからの水垂れはシャワーヘッド内部の残留水が排出されるものです。故障ではありません。	—
調圧弁から水が出る	シャワーヘッドの開閉ボタンを押したときに、小穴より少量の水が出ていますか。	小穴より水が入り、空気と一緒にその水が出ることがあります。特に問題ありません。
	小穴より水漏れが続いていますか。	調圧弁を締め込んでください。

### お客様専用窓口



商品の  
お問い合わせは

TOTO (株) お客様相談室へ

TEL ☎0120-03-1010

FAX ☎0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526 (有料)へ



修理のご用命は

安心・信頼のTOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

TEL ☎0120-1010-05

FAX ☎0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休 (一部地域を除く)

営業時間：9:00～18:00

※携帯電話 (PHSは除く) からのご利用は…☎0570-05-1010 (有料)へ

お客様からお預かりした個人情報、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社 TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>

