

TOTO

台付シングル混合水栓(ハンドシャワータイプ)

TKN34PB型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。



1



安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)








取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。




- この説明書では商品を安全に正しく取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

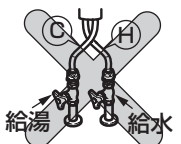




- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。

 禁止	は、してはいけない「禁止」内容です。左図は、「分解禁止」を示します。
 必ず実行	は、必ず実行していただく「強制」内容です。左図は、「必ず実行」を示します。

 警告	
 禁止	<p>湯水を逆に配管しない</p> <p>水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。</p> 
 禁止	<p>給湯温度は85℃より高温で使用しない</p> <p>85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 
 分解禁止	<p>この説明書に記載された項目以外は、分解・改造しない</p> <p>破損して、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 

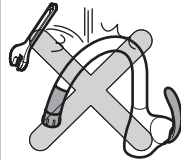 警告	
 禁止	<p>寒冷地用</p> <p>水抜コックは水抜き以外の目的で開けない</p> <p>水抜コックをいきなり開けると、高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 

 注意	
 禁止	<p>強い力や衝撃を与えない</p> <p>破損して、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 
 必ず実行	<p>凍結が予想される場所で使用する場合は、配管部などに保温材を巻く</p> <p>また、寒冷地用の場合は、「9 寒冷地用の水抜き方法」を参照し、凍結予防を確実にを行う</p> <p>部品が破損し、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 


2 仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時)
使用最高温度		85℃以下
使用可能水質		水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度	一般地用	1~40℃
	寒冷地用	-20~40℃ (ただし、0℃以下は水を抜いた状態)
用途		一般住宅台所用

3 完成図


※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

(単位：mm)

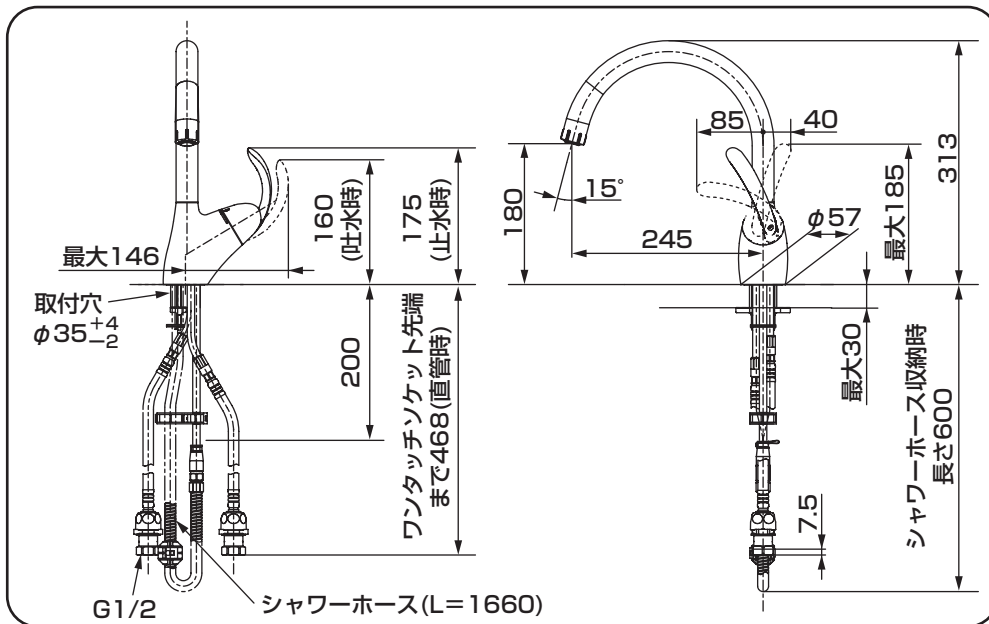

4 取り付け前に



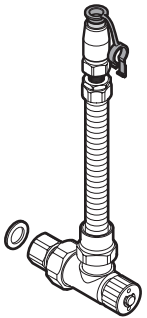

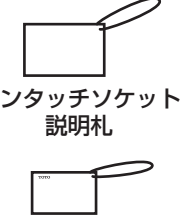
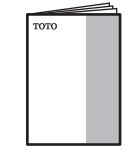

- 給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2~0.3MPa程度に減圧してください。快適に水栓をお使いいただくためには、0.2~0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
- 誤操作などによるやけど防止のため、給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧になるようにしてください。また、湯側を加圧する場合でも、必ず湯側圧力を水側より低くしてください。
- 給湯機からの給湯管は、抵抗を少なくするため最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いてください。
- 梱包前に通水検査をしていますので、商品内に水が残っている可能性があります。商品には問題ありません。
- 水勢調節および器具の点検を容易にするために、別途止水栓を必ずご用意ください。下図に示す範囲内の止水栓位置が標準施工位置です。

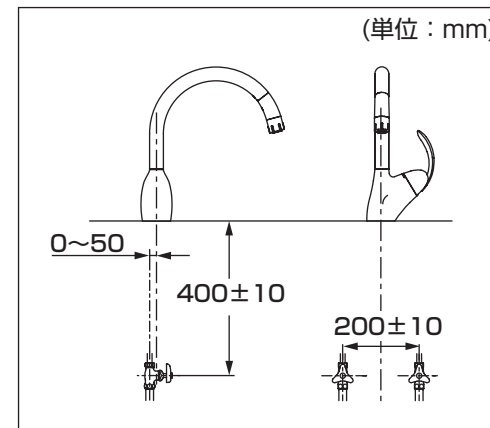

5

部品の確認


次の部品があることを確認してください。

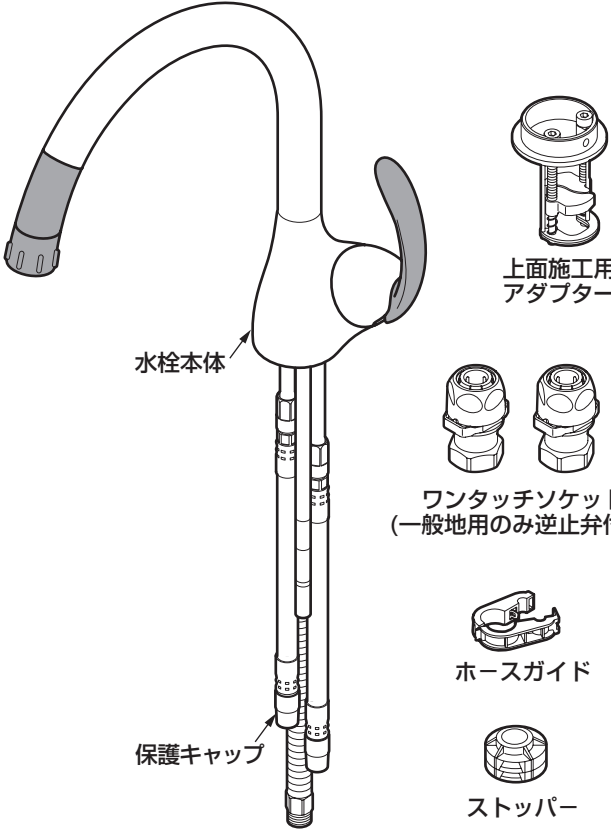水栓本体部		<p>一般地用</p>  <p>カプラー (本体接続済)</p>
		<p>寒冷地用</p>  <p>水抜コック付きホース (カプラー付き)</p>
その他	 <p>施工説明書</p> <p>ゴムキャップ</p>	<p>必ずお客様にお渡しください</p>  <p>ワンタッチソケット 説明札</p> <p>シャワーホース 取り付け注意札</p>
	 <p>取扱説明書</p>	 <p>吐水口 開閉工具</p> <p>六角棒レンチ (対辺4mm)</p>

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

6-1

施工手順

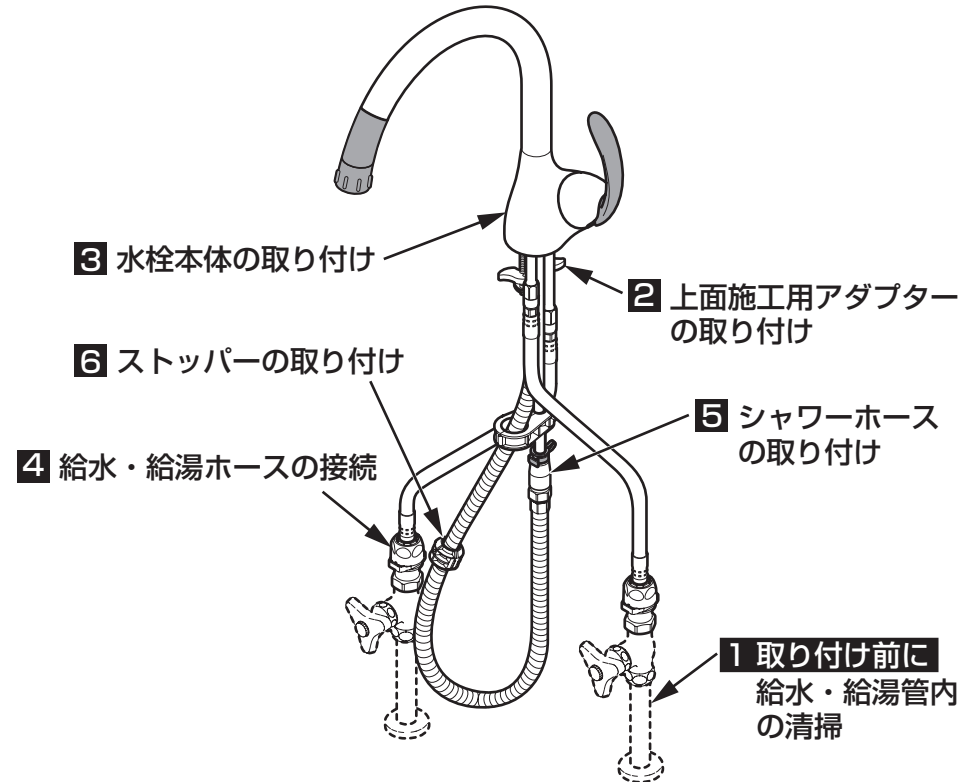

- 1 取り付け前に 給水・給湯管内の清掃
- 2 上面施工用アダプターの取り付け
- 3 水栓本体の取り付け
- 4 給水・給湯ホースの接続
- 5 シャワーホースの取り付け
- 6 ストッパーの取り付け

1 取り付け前に 給水・給湯管内の清掃

止水栓を取り付け後、商品を取り付ける前に **必ず給水・給湯管内のごみ、砂などを完全に洗い流す。**

重要

注意

給水・給湯管内の清掃を行わない場合、給水・給湯管内のごみ、砂などがフィルターに詰まり、以下の事象が発生します。

- ① 吐水量が少ない
 - ② 温度調節がうまくできない
- 給水・給湯管内の清掃は必ず行ってください。

市販のフレキホースなどとバケツを準備し、止水栓に市販のフレキホースなどを接続して、ゆっくりと止水栓を開け、給水・給湯管内のごみ、砂などを洗い流してください。




2 上面施工用アダプターの取り付け

上面施工用アダプター施工上の注意点

- 上面施工用アダプターは、**正しく取り付け**てください。
カウンター内への水漏れや、水栓本体の固定強度が低下して本体にガタが発生するなど、不具合の原因となります。
- ステンレス製カウンターで補強板がない場合は**固めの補強板（合板など）を取り付けて**ください。
- 補強板が**十分乾燥した状態**で取り付けてください。
- 補強板に湿り気がある場合は水気をふき取り**ドライヤーで乾かして**ください。
- 取付面に**養生シート**などがあれば取り除いてください。
- 取付可能なカウンター穴径は $\phi 33 \sim \phi 39$ です。
- 電動ドライバーを使用する場合は、クラッチ作動トルクを**2~3.4N・mの範囲**に必ず設定してください。
なお、クラッチ回転速度を**「低速」にしないで**ください。
トルクが大きくなり、器具が破損するおそれがあります。


- ① 水栓本体下部の止めねじをゆるめる。
- ② 上面施工用アダプターを外す。

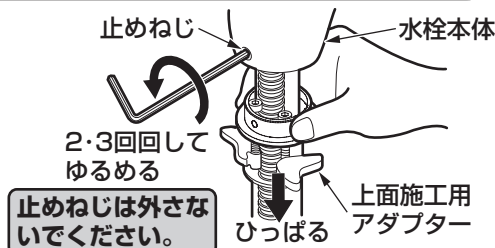

- ③ つめを閉じた状態にする。
- ④ 上面施工用アダプターをカウンターの穴に差し込む。

注意


上面施工用アダプターの方向に十分に注意してください。

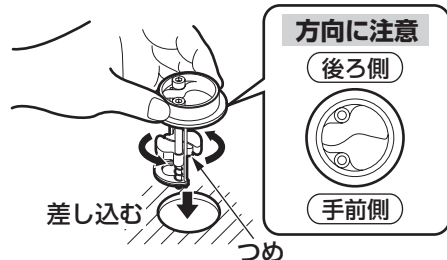

- ⑤ **左側に当たるまで** ずらす。

注意


左側にずらさないと水栓本体のガタツキ発生やカウンター内への水漏れのおそれがあります。

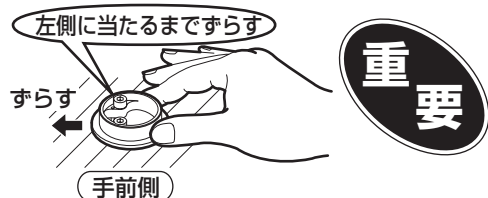


- ⑥ つめを広げる。

注意

締め付け後は、固定つめが回っていることを確認してください。固定つめが回っていない場合、一度ボルトをゆるめたあと、再度締め直してください。

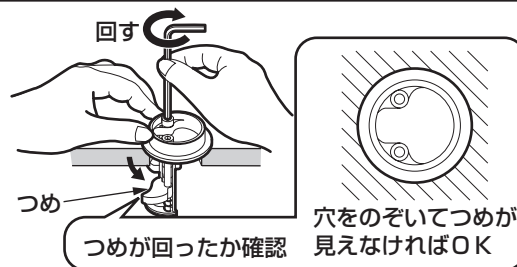

- ⑦ 六角棒レンチを縦にしてボルトを左右均等に締める。

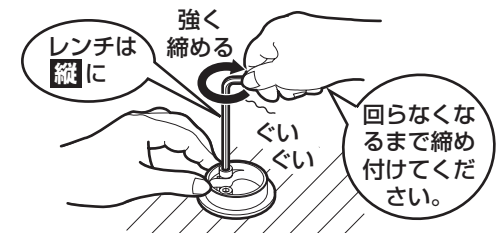

- ⑧ さらに六角棒レンチを横にしてボルトを**1回転増し締めして**確実に固定する。




3 水栓本体の取り付け

- ① 先にシャワーホースを上面施工用アダプターに通し、給水・給湯ホースを通す。
- ② 水栓本体の止めねじと上面施工用アダプターの凹部をあわせるようにしっかり差し込む。

注意


水栓本体に浮きがないよう注意してください。

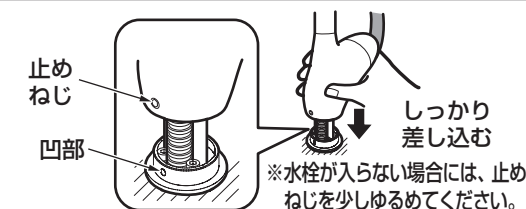


- ③ 水栓本体の止めねじを六角棒レンチの縦方向で、回らなくなるまで締め付ける。
- ④ 六角棒レンチの横方向で、約90°回して確実に締め付ける。

注意

80mm以上のレンチを使用しないでください。(ねじ部が破損するおそれがあります)

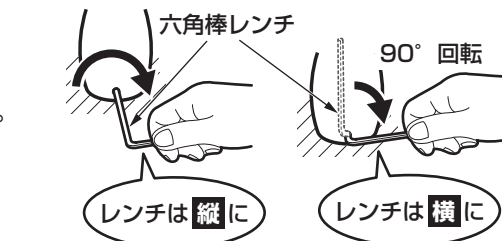

- ⑤ 止めねじの穴にゴムキャップを押し込む。

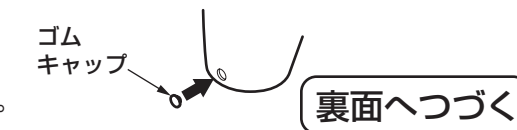

4 給水・給湯ホースの接続

- ①ワンタッチソケットを止水栓に固定する。
- ②銅管部を広げ、ホースを差し込みやすくする。

注意


銅管部をつぶさないように注意してください。

ホースを接続する前に、同梱の説明札の「**ホースの接続方法**」を確認してから接続してください。

同梱の「**ワンタッチソケット**」の説明札は必ずワンタッチソケットまたは止水栓につり下げてください。

- ③給水・給湯ホースの保護キャップを取り外して**異物の付着がないことを確認し、ワンタッチソケットに差し込み部が見えなくなるまで確実に差し込む。**




確実に差し込まれていない場合、水漏れの原因となります。

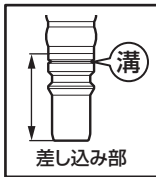

注意


シールを貼ったままホースをワンタッチソケットに差し込んでください!!

- シールはリング（シールの下）を外さないために貼っています。
- リングを外して差し込むと、ホースがロックされずに水漏れによる財産損害発生のおそれがあります。

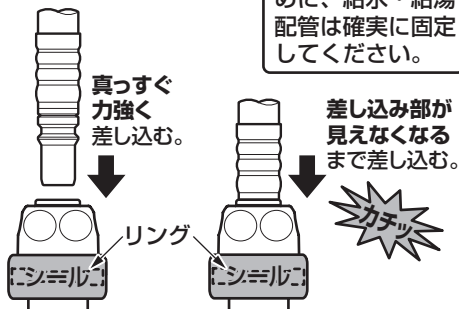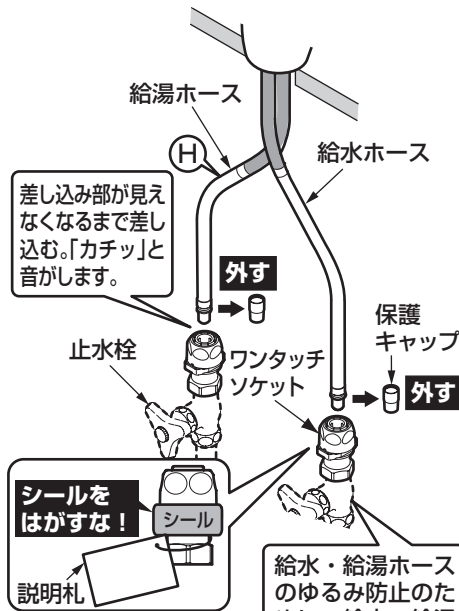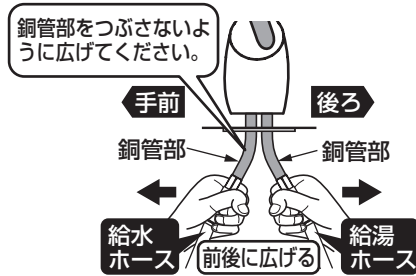

- ④ホースを真っすぐに引っ張って水平から見て、**溝が見えない**ことを確認する。
- ⑤止水栓を開けて、**接続部などから水漏れがない**ことを確認する。

- 差し込み部の溝が見えると、水漏れするおそれがあります。

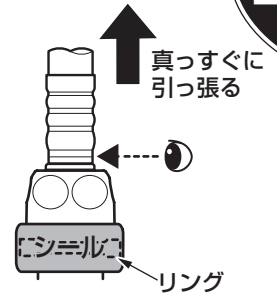


重要

施工後、万一ホースを外す場合は、説明札の「**ホースの取外方法**」・「**ホースの再接続**」を確認してから外してください。

給水・給湯ホース施工上の注意点

- ホースを**必要以上の力で曲げて折らないように**注意してください。ホースの**最小曲げ半径は60mm**です。それよりも小さく曲げて使用すると、ホースが折れ、十分な流量が出ない場合や、破損、水漏れのおそれがあります。
- ホースを**水栓本体端面から極端に屈曲して施工しないで**ください。
- ホースを**無理に引っ張らないで**ください。ホースが折れる可能性があります。
- ホース同士の**不要な接触は避けて**ください。外部補強層の摩擦による外傷でホース性能の劣化の可能性があります。

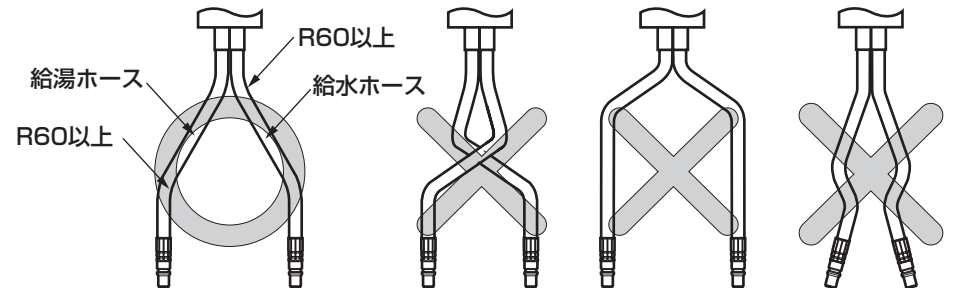

5 シャワーホースの取り付け

一般地用の場合

① 連結管に異物の付着がないことを確認し、カプラーを連結管にそれ以上差し込めなくなるまで真っすぐ奥まで差し込む。

止め輪がセットされている状態では通水管は差し込みません。止め輪を外してから通水管に差し込んでください。

重要
グリーンのスリーブが見えること。見えない場合は見えるまでカプラーを真っすぐに奥まで差し込んでください。

※この際、同梱の「シャワーホースの取り付け」の注意札を必ずホースに通してください。

- ② つばの下に止め輪を横から入れる。
- ③ 止め輪のフックをかける。
- ④ ホースガイドにシャワーホースが通るようにしてホースガイドを連結管の上側の溝にしっかり取り付ける。

寒冷地用の場合

① 水抜コック付きホース側の袋ナットを回して、水抜コック付きホースをシャワーホースに接続する。

注意

- バックインが入っていることを確認してください。
- 締め付けの際は、工具（モンキーレンチなど）を使用して、確実に締め付けてください。
- 異物の付着がないことを確認してください。



② 連結管に異物の付着がないことを確認し、カプラーを連結管にそれ以上差し込めなくなるまで真っすぐ奥まで差し込む。

止め輪がセットされている状態では通水管は差し込みません。止め輪を外してから通水管に差し込んでください。

重要
グリーンのスリーブが見えること。見えない場合は見えるまでカプラーを真っすぐに奥まで差し込んでください。

※この際、同梱の「シャワーホースの取り付け」の注意札を必ずホースに通してください。

- ③ つばの下に止め輪を横から入れる。
- ④ 止め輪のフックをかける。
- ⑤ ホースガイドにシャワーホースが通るようにしてホースガイドを連結管の上側の溝にしっかり取り付ける。

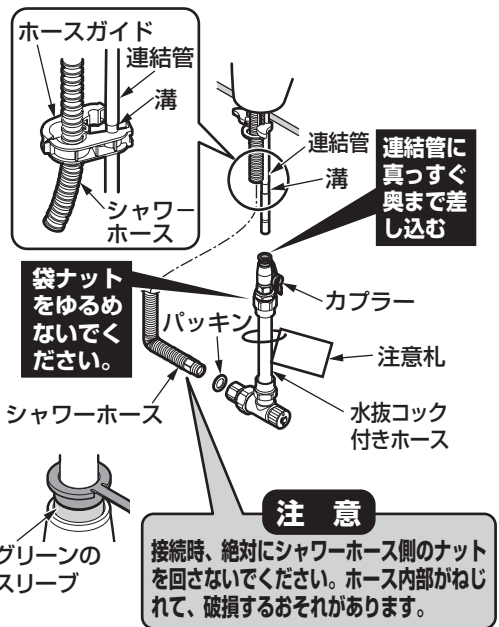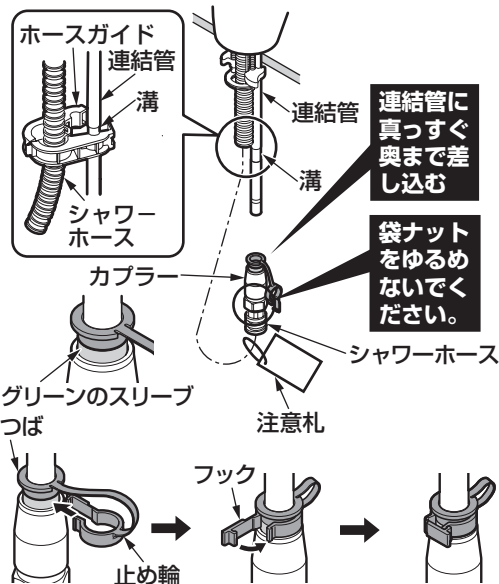


<取り外し方法>

作業前には、レバーハンドルが閉じていることを確認してください。

- ① フックを外す。
- ② 止め輪を外す。
- ③ つばを本体（金属）まで押し下げる。
- ④ つばを押し下げたまま、カプラーを下に引き抜く。



取付後の確認

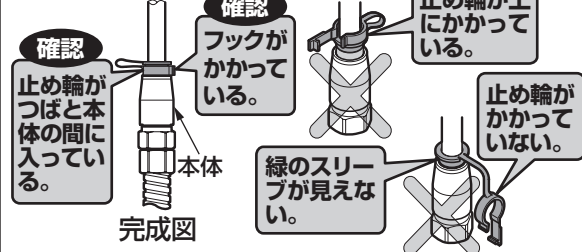


施工後完成図どおりになっていることを確認してください。正しく施工していないと、しばらくして水漏れが発生することがあります。

シャワーホース施工上の注意点

ハンドシャワーを引き出し、シャワーホースがスムーズに動くか確認してください。

シャワーホースがスムーズに動かない場合は、給水・給湯の銅管およびホース部がシャワーホースを押さえ込まないように、銅管を曲げて施工してください。また、ホースガイドは必ず取り付けてください。

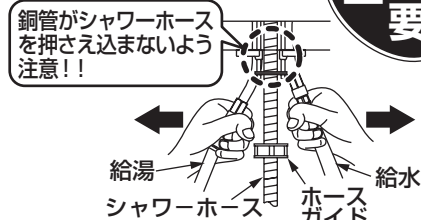



6 ストッパーの取り付け

一般地用の場合


ストッパーを下図の要領でシャワーホースに取り付ける。

※シャワーホースを引き出した状態（ストッパーはホースガイドに接触するまで）でシャワーホースにゆとりがないときは、ストッパーを適当な位置にずらしてください。

<ストッパーの取付方法>

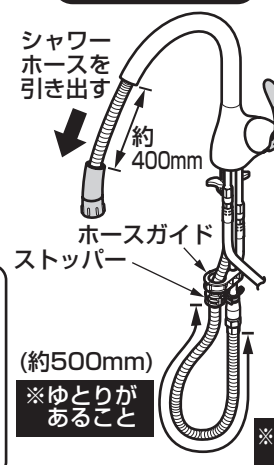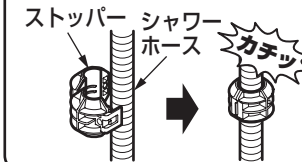

寒冷地用の場合

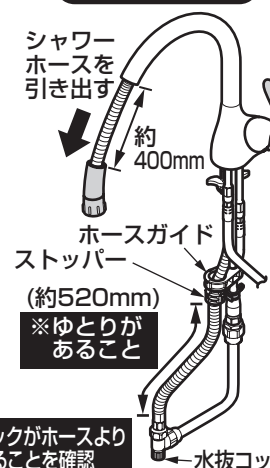

7

施工後の調節


1. 水出し確認

取り付けが完了したあと、配管部の元栓を開け、スパウトから水が出るか確認してください。
また、ホース接続部やすき間などから水漏れがないことを確認してください。

止水栓による流量調節

配管にある止水栓を回す。

止水栓の調節にマイナスドライバーなどが必要な場合があります。

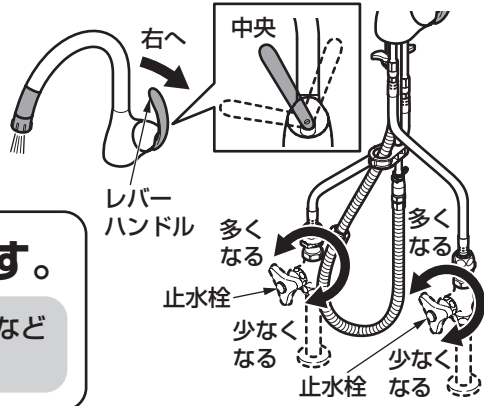


2. 吐水口・切替部の掃除

水出し確認後は必ず吐水口・切替部を掃除してください。

吐水口が詰まると流量が少なくなったり、温度調節がうまくできなくなるなど、十分な機能が発揮されなくなります。また、お客様にも時々掃除していただくようにご説明願います。

※吐水口・切替部を掃除する際は、必ずレバーハンドルを閉めてから行ってください。

(詳しくは取扱説明書の「日ごろのお手入れ」を参照してください)
※キャップを取り外すときは、マイナスドライバーなどで取り外してください。

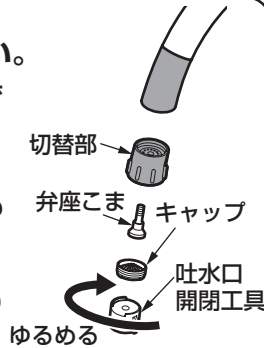

8

使用上の注意

ご使用中に以下のような現象が発生することがありますが、**故障ではありません。**お客様に十分にご説明ください。


現象	説明
使い始めに比べて、しばらく使用すると、ハンドル操作が重く感じる。	ご使用により商品内部の部品がなじみ、安定したことによるもので、故障ではありません。

9


寒冷地用の水抜き方法

凍結が予想される時期に施工された場合は、水抜きを行っておいください。
またお客様にも水抜き方法をご説明ください。


1. 配管部の元栓を閉め、水抜栓(配管部)を開ける。
2. レバーハンドルを中央位置で右へ動かす。(水が出る状態)
3. ハンドシャワーを引き出す。シャワーホースに取り付けられているストッパーがホースガイドに当たるまで引き出してください。
4. 水抜コックの下に水受け容器(洗面器など)を用意し、水抜コックを開ける。
5. 水抜コックから水が出なくなったら、ハンドシャワーを振ってからシンクの底に置く。

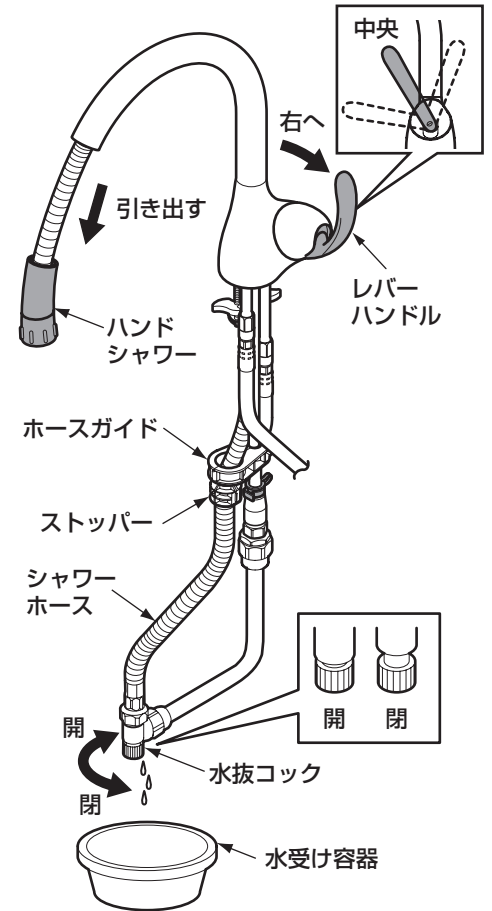

6. 水抜き完了後は、必ず水抜コックを閉め、レバーハンドルを左に動かす。(水が出ない状態)

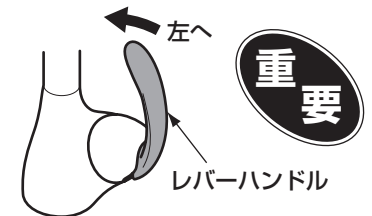

取り付けが完了したあと、次の項目を確認してください。

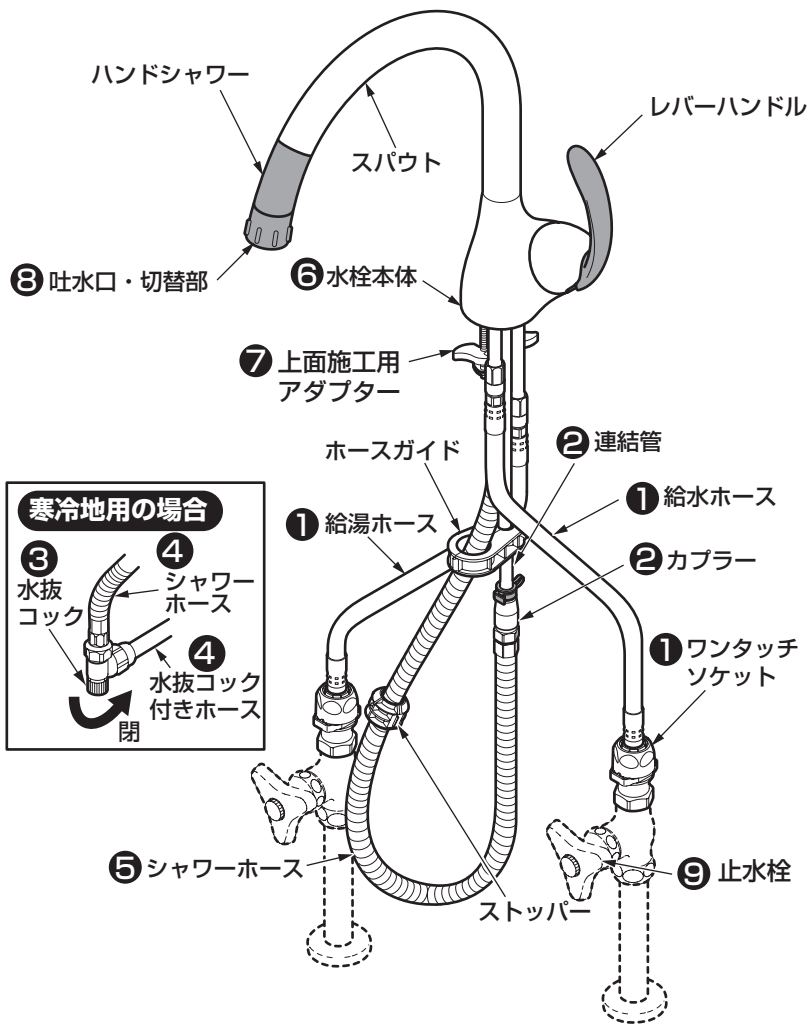

水漏れの確認

水漏れがないか確認してください。

① 給水・給湯ホースはワンタッチソケットにしっかり差し込まれていますか？

➡ 6-3 - ④「給水・給湯ホースの接続」参照

② カプラーは連結管にしっかり差し込まれていますか？

➡ 6-4 - ⑤「シャワーホースの取り付け」参照

寒冷地用の場合

③ 水抜コックは、しっかり閉まっていますか？

➡ 水抜コックを閉める。

④ シャワーホースは、水抜コック付きホースにしっかり接続していますか？

➡ 6-4 - ⑤「シャワーホースの取り付け」参照

動作確認

ハンドシャワーの動作はスムーズに行えるか確認してください。

⑤ シャワーホースにゆとりはありますか？

➡ 6-4 - ⑥「ストッパーの取り付け」参照

ガタツキの確認

ガタツキがないか確認してください。

⑥ 水栓本体の止めねじのゆるみはないですか？

➡ 6-2 - ③「水栓本体の取り付け」参照

⑦ 上面施工用アダプターはしっかり固定されていますか？

➡ 6-2 - ②「上面施工用アダプターの取り付け」参照

流量および吐水温度の確認

流量が多すぎるときや、少ないとき、または温度調節がうまくできない場合は、次の項目を確認してください。

⑧ 吐水口・切替部のごみ詰まりはないですか？



➡ 7 ②. 吐水口・切替部の掃除 参照

⑨ 止水栓の開き具合はどうですか？



➡ 7 ①. 水出し確認 参照

多くなる
少なくなる