

TOTO

サーモスタットシャワー金具



TMNW40型



商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。






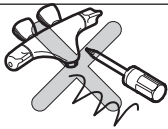


1. 安全上の注意(安全のために必ずお守りください)





取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。





- この説明書では商品を安全に正しく取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	警告 この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。

	は、してはいけない 「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	は、必ず実行していただく 「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

		
	湯水を逆に配管しない 水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。	
	給湯温度は85℃より高温で使用しない 85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。	
	この説明書に記載された項目以外は、分解・改造しない 破損して、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。	
	目盛りどおりの湯が出るよう、必ず温度調節を行う 使用条件によっては目盛りどおりの湯が出ず、やけどをすることがあります。	

		
	必ず実行 フィルターの掃除をする際は、いきなりふたをゆるめず、必ず止水栓または元栓を確実に閉めてから行う また、本体左側および湯側取付脚部が熱くないことを確認する 高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。	
		禁止 寒冷地用 水抜コックは水抜き以外の目的で開けない 水抜コックをいきなり開けると、高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

		
	禁止 強い力や衝撃を与えない 破損して、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。	
		必ず実行 クリックタイプ 必ず調圧弁を取り付ける 調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧が高くなり、シャワーホースが破損したり、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。
		凍結が予想される場所で使用する場合は、配管などに保温材を巻く また、寒冷地用の場合は、 9. 寒冷地用の水抜き方法 を参照し、凍結予防を確実に 部品の破損し、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

2. 仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧 (流動時)	0.07MPa (コンフォート3モード(ミスト)の場合は、0.1MPa)
	最高水圧 (静止時)	0.75MPa
使用最高温度		85℃以下
使用可能水質		水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度	一般地用	1~40℃
	寒冷地用	-20~40℃ (ただし、0℃以下は水を抜いた状態)
用途		一般住宅浴室用

3. 取り付け前に

- 給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2~0.3MPa程度に減圧してください。快適に水栓をお使いいただくためには、0.2~0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
- 誤操作などによるやけど防止のため、給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧になるようにしてください。また、湯側を加圧する場合でも、必ず湯側圧力を水側より低くしてください。
- 給湯機の給湯温度は、使用する吐水温度より高めに設定してください。
- やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。快適な吐水温度を確保するために50~60℃設定をおすすめします。
- 給湯機からの給湯管は、抵抗を少なくするため最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いてください。
- 梱包前に通水検査をしていますので、商品内に水が残っている可能性がありますが、商品には問題ありません。

4. 部品の確認

次の部品があることを確認してください。


水栓本体部	取付脚部	
	偏心脚タイプ 一般地用 取付脚 パッキン付き(2個)	ストレート脚タイプ 一般地用 止水栓付取付脚 パッキン付き(2個)
	寒冷地用 取付脚 パッキン付き(2個) フランジ(2個)	寒冷地用 止水栓付取付脚 パッキン付き(2個) 上部・下部カバー(2個)
シャワー一部	シャワーハンガー一部	その他

※ 品番によっては図と現品の形状が一部異なります。


2 取付脚の取り付け

取付脚を取り付ける。(給水・給湯側)


偏心脚タイプ

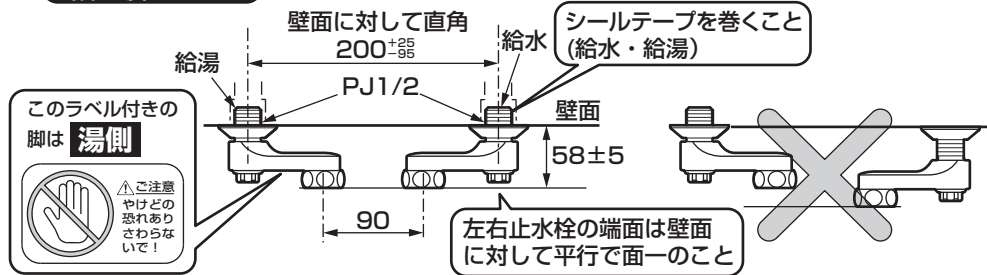


※寒冷地用の場合は取付脚の水抜コックが本体よりも上になると、水抜きができませんので必ず下になるように取り付けてください。

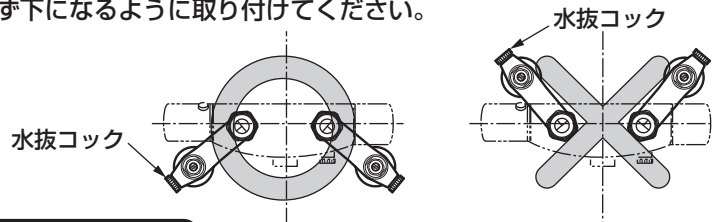

ストレート脚タイプ

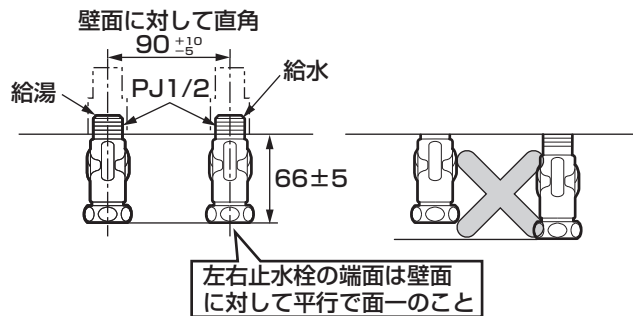

※寒冷地の場合は止水栓の取付位置が本体よりも上になると、水抜きができませんので必ず下になるように取り付けてください。また、止水栓を内側に施工した場合、流量調節やフィルターのメンテナンスが困難となります。

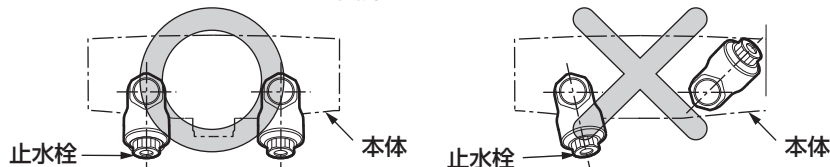


3 シャワーホースの取り付け

- ① シャワーエルボが左右に振れることを確認する。
- ② シャワーエルボにシャワーホースを取り付ける。


注意

- パッキンが入っていることを確認してください。
- クリックタイプの場合は必ず調圧弁を取り付けてください。調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧が高くなり、シャワーホースが破損したり、水漏れするおそれがあります。

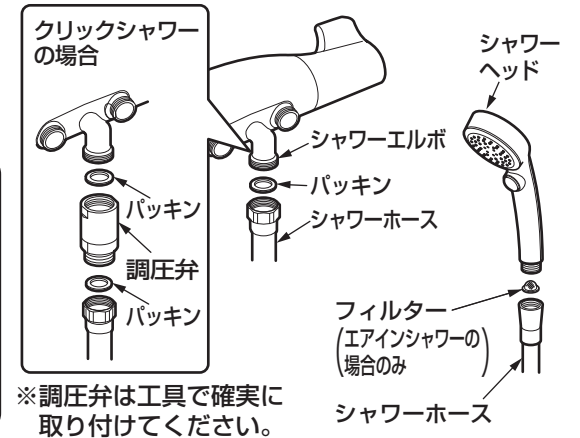


4 水栓本体の固定

- ① 水栓本体を取付脚に取り付ける。
- ② 水平になるように調整しながら、湯側・水側の袋ナットを交互に締め付ける。

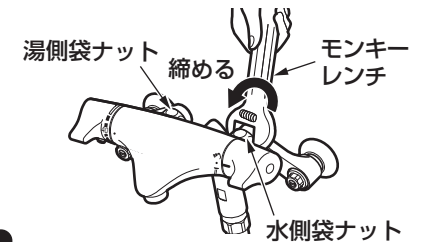

注意

- ゆるみがないようにしっかり締めてください。袋ナットが確実に締め付けられていないと、本体が傾いたり水が漏れることがあります。
- 取付脚は回さないでください。配管との接続がゆるみ水漏れのおそれがあります。
- パッキンが入っていることを確認してください。パッキンが入っていないと水漏れのおそれがあります。
- シャワーホースを取付脚の下から取り出してください。上から取り出した場合、ホースの折れや破損のおそれがあります。

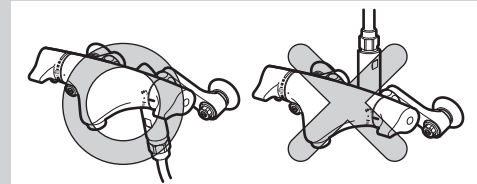

6-3.


5 カバーの取り付け（ストレート脚タイプの場合）

- ①下部カバーを取付脚に取り付け、上部カバーを位置決めし、「カチッ」と音がするまで挿入する。

注意

カバーを無理に取り付けるとつめが折れるおそれがありますので、位置決めを確実に行ってください。


- ②カバーを壁面まで押し当てる。

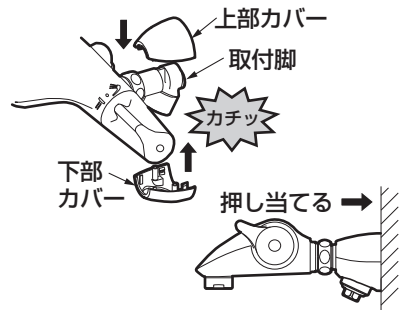

6 シャワーハンガーの取り付け

●壁面固定板の取り付け

- ①パッキンを壁面固定板の裏面に貼る。
②止めねじで壁面固定板を固定する。

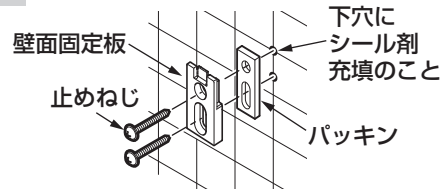

●シャワーハンガー本体の取り付け

- ①壁面固定板上端から2～3mm上にマスキングテープを貼る。
②シャワーハンガー本体を上から壁面固定板にあわせて「パチッ」と音がするまで押し込む。

注意



壁固定板上端から2～3mm上にマスキングテープを貼ったあとにシャワーハンガー本体を押し込んでください。

壁に傷をつけるおそれがあります。

- ③シャワーヘッドを確実にセットして、角度調節範囲を動かし、ガタツキがないか確認する。

※シャワーヘッドの角度によっては、水を止めたときに水垂れする場合があります。その場合は角度を調節してください。

※シャワーの吐水量を調節してご使用ください。シャワー吐水量が多すぎると、シャワーの勢いで角度が変わったり、ハンドシャワーが外れたりすることがあります。

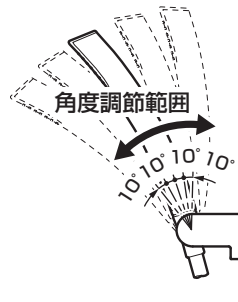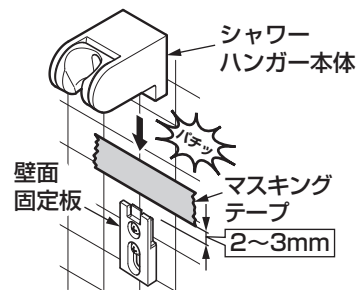


7-1. 施工後の調節

1. 水出し確認

取り付けが完了したあと、配管部の元栓を開け、スパウトおよびシャワーから水が出るか確認してください。

注意

シャワーを止めたあと、吸気口（排水口）またはシャワーヘッドからしばらく水が排出されます。これは、シャワーヘッド内部の残留水を排出させているためです。故障ではありません。

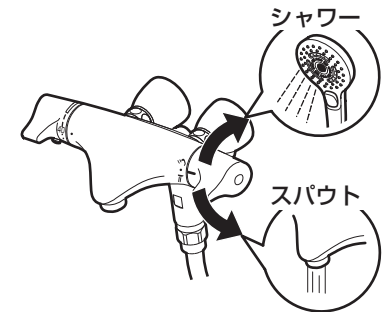

2. フィルターおよび吐水口の掃除

取り付け後は必ずフィルターを掃除してください。

フィルターが詰まると流量が少なくなったり、水または、熱湯しか出なくなるなど、十分な機能が発揮されなくなります。

また、お客様にも時々掃除していただくようにご説明願います。

※フィルターを掃除する際は、止水栓または元栓を確実に閉め、フィルターを外してください。


また、本体左側および湯側取付脚部が熱くないことを確認してください。

（詳しくは、取扱説明書の「日ごろのお手入れ」を参照してください）


取付脚部



ハンドシャワー部

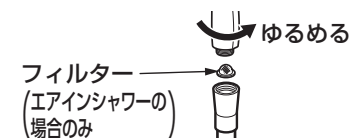


スパウト部

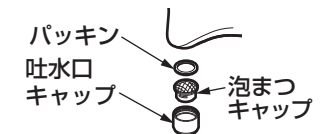


3. 流量の調節

切替ハンドル全開時の流量が多すぎる場合などは、次の要領で**止水栓**を調節してください。


- 1 温度調節ハンドルを下(水側)いっぱい回し、切替ハンドルを下いっぱい回す。
スパウトから水が出ます。

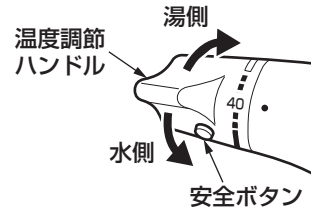

- 2 流量が15L/分程度(洗面器一杯にするのに約15秒弱)になるように水側止水栓で調節する。
時計回りに回すと流量が少なくなり、反時計回りに回すと多くなります。

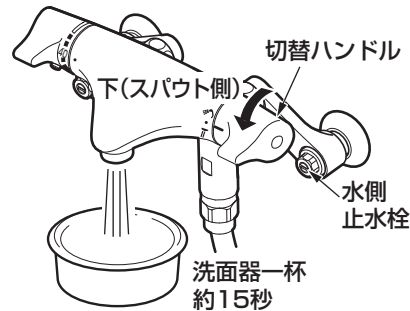

- 3 安全ボタンを押しながら、温度調節ハンドルを上(湯側)いっぱい回し、②と同じように湯側止水栓で流量を調節する。

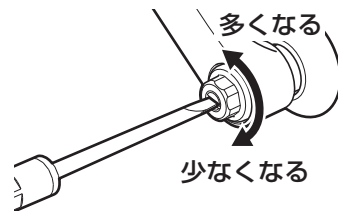

警告




必ず実行

湯側の調節を行うときは十分に注意する
熱湯が出て、やけどをするおそれがあります。

4. 吐水温度の確認

温度調節ハンドルは工場で設定していますが使用条件(給水・給湯圧力、給湯温度)が異なると、表示どおりの吐水温度にならないことがあります。吐水温度が表示どおりになっているか以下の要領で確かめてください。

- 1 給湯機の給湯温度は希望の吐水温度より高めに設定する。
温度調節ハンドルは目盛り"40"の位置で40℃の湯を吐水させるためには、給湯機の温度設定を40℃より高めに設定してください。
快適な吐水温度を確保するために50~60℃設定をおすすめします。

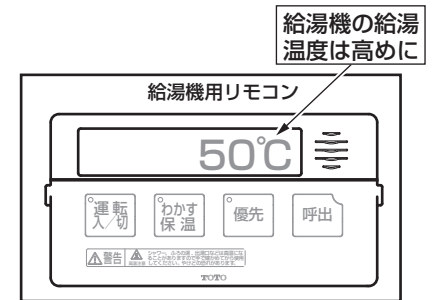


- 2 温度調節ハンドルの目盛り"40"をポイントにあわせる。
- 3 切替ハンドルのレバーを上側いっぱい回す。
シャワーから水が出ます。



- 4 吐水温度を確認する。

吐水温度が約40℃であればそのままご使用ください。
温度が低い場合は、40℃の湯が出るまで給湯機の給湯温度を上げてください。
やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。給湯機を50℃以上に設定しても温度が低い場合はハンドル設定が必要です。

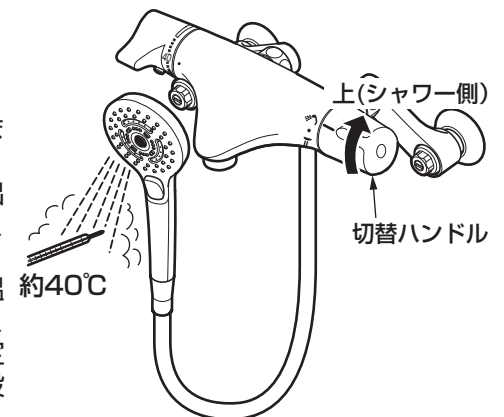

5. 温度調節ハンドルの設定


吐水温度が表示どおりになっていないときに行ってください。

- ① 切替ハンドルを上いっぱい
に回す。

シャワーから水が出ます。



- ② 温度調節ハンドルを目盛り
に関係なく適温（約40℃）
の湯が出る位置まで回す。

温度調節ハンドルは目盛り"40"を
を超えた付近でロックされますので、
これより高温の湯を出したいときは、
安全ボタンを押しながら回し
てください。

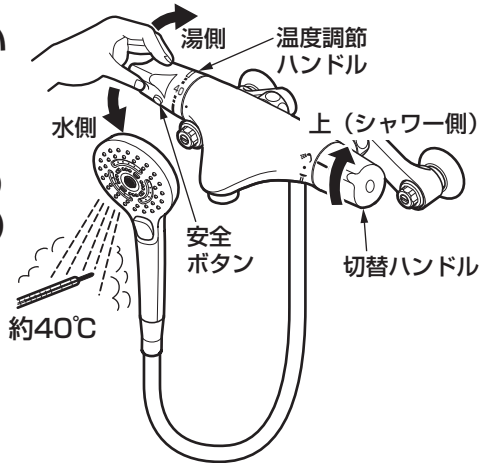


- ③ 温度調節ハンドルを外す。

温度調節ハンドルが回らないよう
に注意してキャップ・小ねじを外し
てハンドルを抜き取ってください。

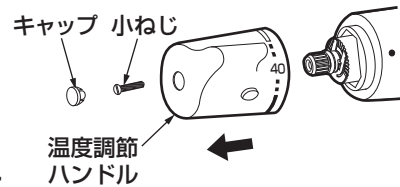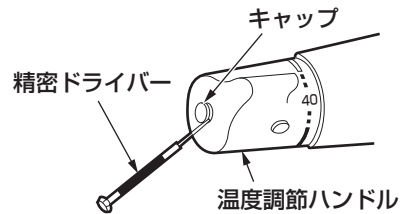

- ④ 温度調節ハンドルを取り付
ける。

目盛り"40"の文字とポイントをあ
わせて温度調節ハンドルをはめ込
み、小ねじで固定してキャップを
取り付けてください。

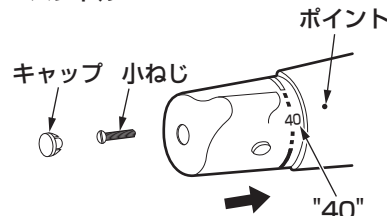

- ⑤ 固定後に適温（約40℃）の
湯が出ているか確認する。


8. 点検項目

取り付けが完了したあと、次の項目を確認してください。

④ 吐水口



偏心脚タイプ ストレート脚タイプ エアインシャワー

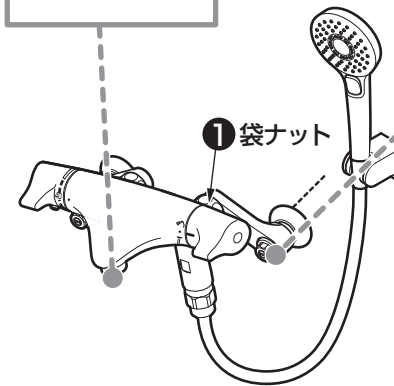

ガタツキの確認


水栓本体のガタツキがないか確認し
てください。

- ① 袋ナットのゆるみはないですか？

↳ 6-2 - 4 水栓本体の固定
参照

水漏れの確認

水漏れがないか確認してください。

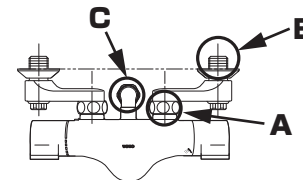

A・Cから水漏れがある場合

パッキンが入っているか確認後、
再度、袋ナットを締め直してく
ださい。

Bから水漏れがある場合

配管に腐食・ひび割れなどが
ないことを確認のうえ、再度
シールテープを巻き、取り付
け直してください。

流量および吐水温度の確認

流量が少ないときや、温度調節がうまくでき
ない場合は、次の項目を確認してください。

- ② フィルターのごみ詰まりはない
ですか？

↳ 7-1. 2. フィルターおよび
吐水口の掃除
参照

- ③ 止水栓は開いていますか？

↳ 止水栓で流量を調節する。

7-2. 3. 流量の調節 参照

- ④ 吐水口のごみ詰まりはないですか？

↳ 吐水口の掃除をする。

9. 寒冷地用の水抜き方法

凍結が予想される時期に施工された場合は、水抜きを行っておいてください。またお客様にも水抜き方法をご説明ください。

水栓内の水抜き作業を行う前に、配管内の水抜きを必ず行ってください。配管内の水抜きを行っていないと、水栓内の水が十分に抜かず凍結のおそれがあります。



下記の手順に従って水栓の水抜きを行ってください。

1 クリックタイプの場合は、シャワー開閉ボタンを"開"にする。

2 シャワーヘッドを床近くに置く。

4 水抜コックをすべて開ける。(空気を取り入れ、水を抜けます)

●水抜コック：3カ所

5 安全ボタンを押したまま、温度調節ハンドルを湯側・水側と複数回切り替え、スパウトから水を抜く。(確実に水を抜くため)

6 スパウトから水が出なくなったら、切替ハンドルを上いっぱい回して、ホース内の水を抜く。

シャワーヘッドを下向きにし、よく振って中の水を抜いてください。

7 水抜き完了後は必ず水抜コックを閉めて、切替ハンドルのラインを水栓本体のポイントの位置(水が出ない状態)に戻す。(水抜き完了)

●水抜コック：3カ所



水抜コックを閉める前に、確実に水が抜けたことを確認してください。(水抜きが不十分な場合、凍結破損のおそれがあります)

※同梱の取扱説明書などは、必ずお客様にお渡しください。