

TOTO

継手交換説明書

TH709-4型 TH662-2型 THD69型

商品の機能が十分に発揮されるように、この説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

注意

継手の交換は、必ず電源プラグを抜き、水を止めた状態で行ってください。

重要


交換したい継手に応じ、下記手順を実施ください。

給水継手の交換 TH662-2型

1 ホースクランプをゆるめて、本体から給水ホース（白）を外す。

最初に電気分解促進剤補給のキャップを開けて水抜きを行ってください。

本体底面

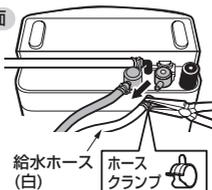


2 給水継手（白色ラベル）を吐水継手（灰）側まで回して、上に引き抜いて外し、新しい給水継手に付けかえる。
※排水継手と排水ホースはじゃまにならないよう、下図の位置に回してください。




継手が外れにくい場合は、底板のねじをゆるめてください。

上記の向きで継手を真上に引き上げ外してください。

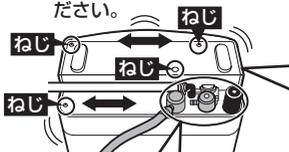


底板が左右に若干動き、継手を外しやすくなります。

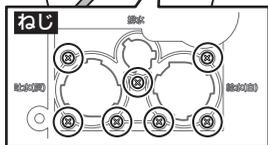


注意

底板は外さないでください。内部に水が入り、故障の原因になります。

重要

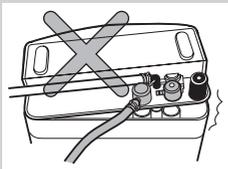


フィルターの上下方向に注意してください。

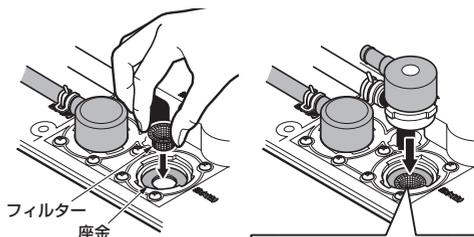

上図のように、座金の上にフィルターが正しい向きでセットされているのを確認してください。

3 外した際と逆の手順で給水継手、給水ホース（白）を取り付け、ホースクランプを継手の突起部の上でとめる。

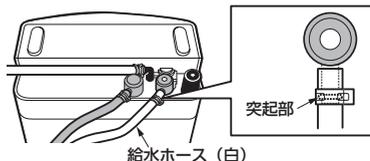


ホースクランプは確実に取り付けてください。

吐水継手の交換 TH709-4型

- 1 ホースクランプをゆるめて、本体から吐水ホース（灰）を外す。




- 2 吐水継手（灰色）を給水継手（白色ラベル）まで回して、上に引き抜いて外し、新しい吐水継手に付けかえる。
※排水継手と排水ホースはじゃまにならないよう、下図の位置に回してください。

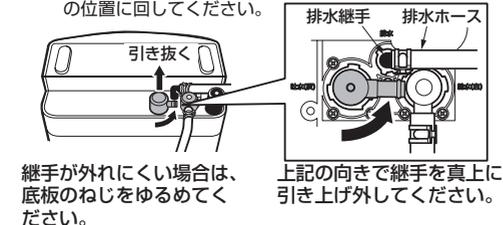


継手が外れにくい場合は、底板のねじをゆるめてください。

上記の向きで継手を真上に引き上げ外してください。

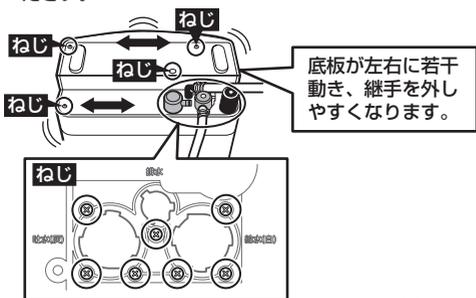

注意

底板は外さないでください。
内部に水が入り、故障の原因になります。

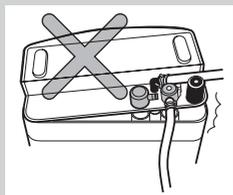


重要

排水継手の交換 THD69型

- 1 ホースクランプをゆるめて、本体から排水ホース（透明）を外す。




- 2 排水継手（黒）を先端を上側まで回して、上に引き抜いて外し、新しい排水継手に付けかえる。

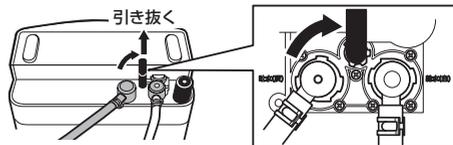

継手が外れにくい場合は、底板のねじをゆるめてください。

上記の向きで継手を真上に引き上げ外してください。

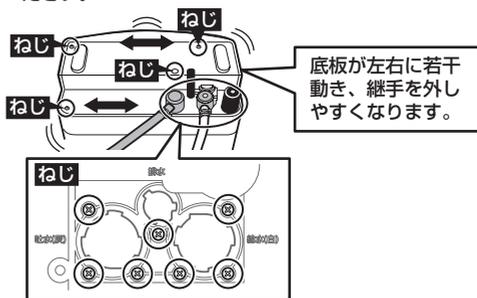


注意

底板は外さないでください。
内部に水が入り、故障の原因になります。




重要

- 3 外した際と逆の手順で吐水継手、吐水ホースを取り付け、ホースクランプを継手の突起部の上でとめる。

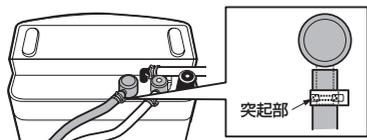

ホースクランプは確実に取り付けてください。

- 3 外した際と逆の手順で排水継手、排水ホース（透明）をしっかりと取り付ける。

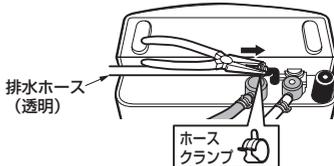

ホースクランプは確実に取り付けてください。