

TOTO

洗面所用台付シングル混合水栓

TLG04309型
TLG05301型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

1 安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

- この説明書では商品を安全に正しく取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

**警告**

この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意**

この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。




○は、してはいけない「禁止」内容です。左図は、「分解禁止」を示します。



●は、必ず実行していただく「強制」内容です。左図は、「必ず実行」を示します。

警告**禁止****湯水を逆に配管しない**


水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。

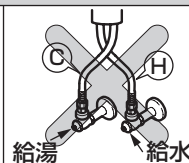**給湯温度は85℃より高温で使用しない**


85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

**分解禁止****この説明書に記載された項目以外は、分解・改造しない**




破損して、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

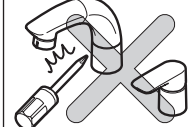**警告****禁止****寒冷地用****水抜コックは水抜き以外の目的で開けない**

水抜コックをいきなり開けると、高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

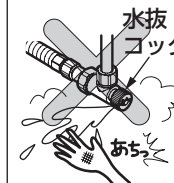**注意****禁止****強い力や衝撃を与えない**

破損して、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

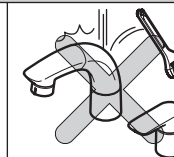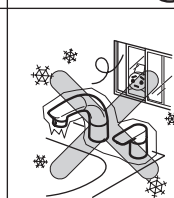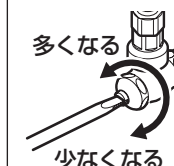**必ず実行**凍結が予想される場所で使用する場合は、配管部などに保温材を巻く
また、寒冷地用の場合は、「**⑩寒冷地用の水抜き方法**」を参照し、凍結予防を確実にを行う**必ず止水栓にて流量を調節する**配管の給水圧が高いと水が勢い良く出すぎて、ご使用の際、水はねする場合があります。「**⑨点検項目**」の「流量、吐水状態、吐水温度の確認」を参照し、調節してください。

2 仕様


給水・給湯圧力	最低必要水圧	0.07MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時)
使用最高温度		85℃以下
使用可能水質		水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度	一般地用	1~40℃
	寒冷地用	-20~40℃ (ただし、0℃以下は水を抜いた状態)
用途		一般住宅洗面所用

3 取り付け前に

- 給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2~0.3MPa程度に減圧してください。快適に水栓をお使いいただくためには、0.2~0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
- 湯ぼっと(TOTO製洗面所用電気温水器)と組み合わせる場合は、電気温水器入口への最低給水圧力が0.1MPa以上必要です。給水圧力が低いと吐水量が不足し、水の勢いが十分に得られません。
- 誤操作などによるやけど防止のため、給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧になるようにしてください。また、湯側を加圧する場合でも、必ず湯側圧力を水側より低くしてください。
- 給湯機からの給湯管は、抵抗を少なくするため最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いてください。
- 瞬間式給湯機の場合、給湯機の能力・水圧などの条件により、給湯機が着火しないことがあります。
- 水勢調節および器具の点検を容易にするために、別途止水栓を必ずご用意ください。
- シャワーホースを伝わって水がキャビネット内に浸入するおそれがあります。水受けトレイを必ず設置してください。
- 梱包前に通水検査をしていますので、商品内に水が残っている可能性がありますが、商品には問題ありません。
- 止水栓を取り付けたあと、給水・給湯管内のごみを完全に洗い流してください。内部にごみが詰まり、吐水量が少なくなったり、吐水が乱れたりすることがあります。

4 部品の確認


次の部品があることを確認してください。

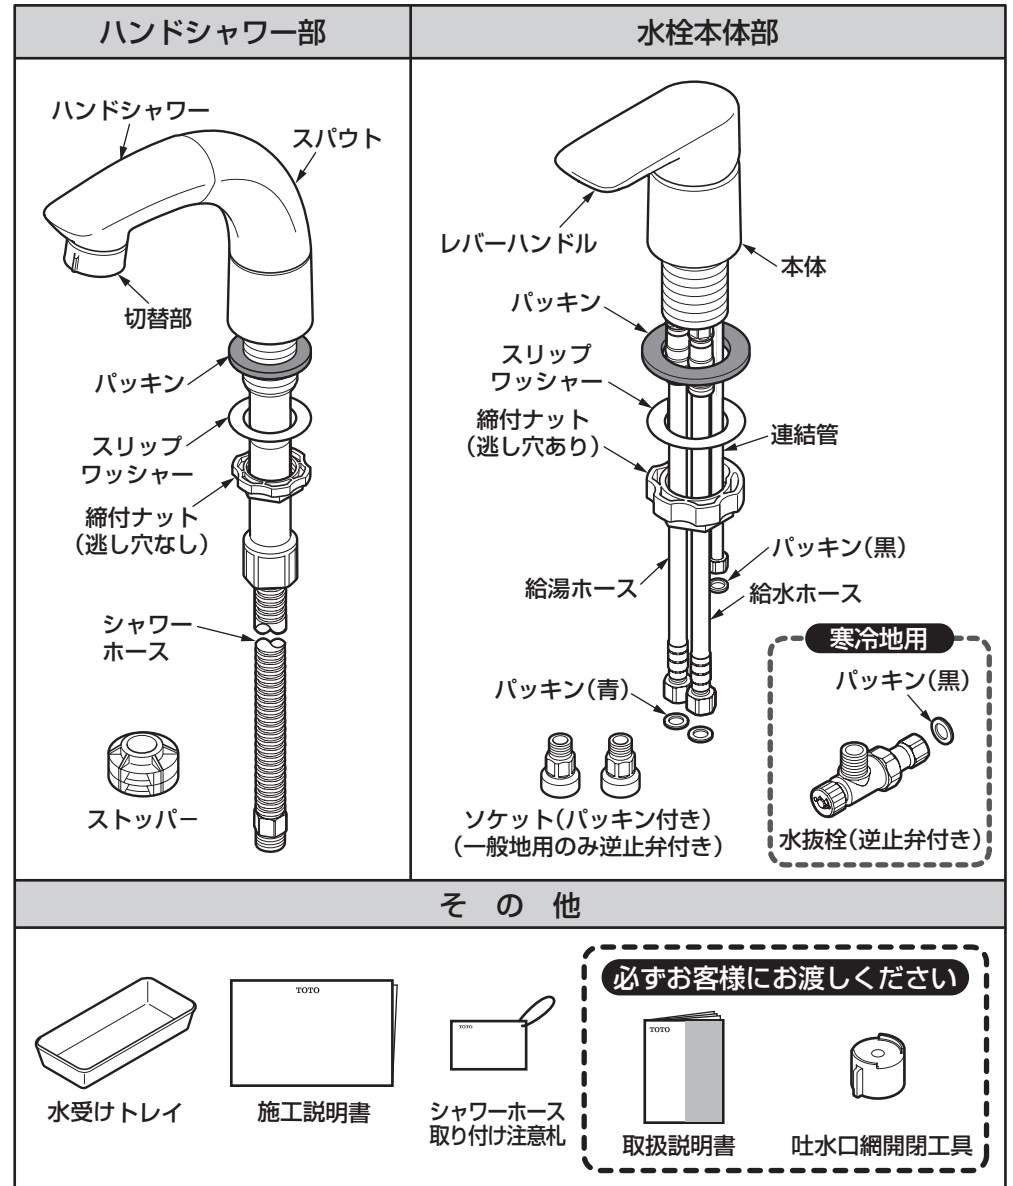


※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

5 完成図

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

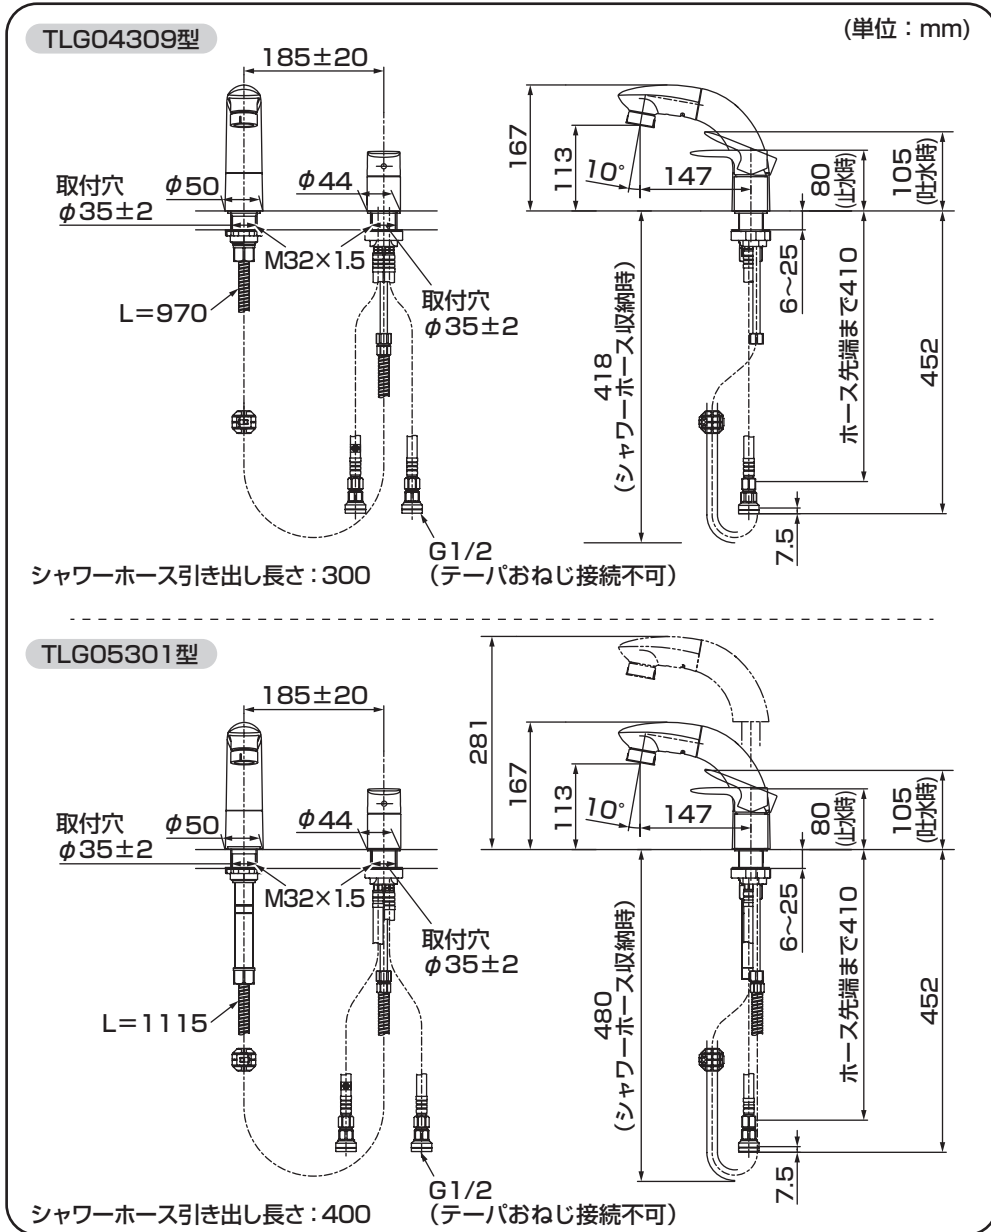

6-1 施工手順

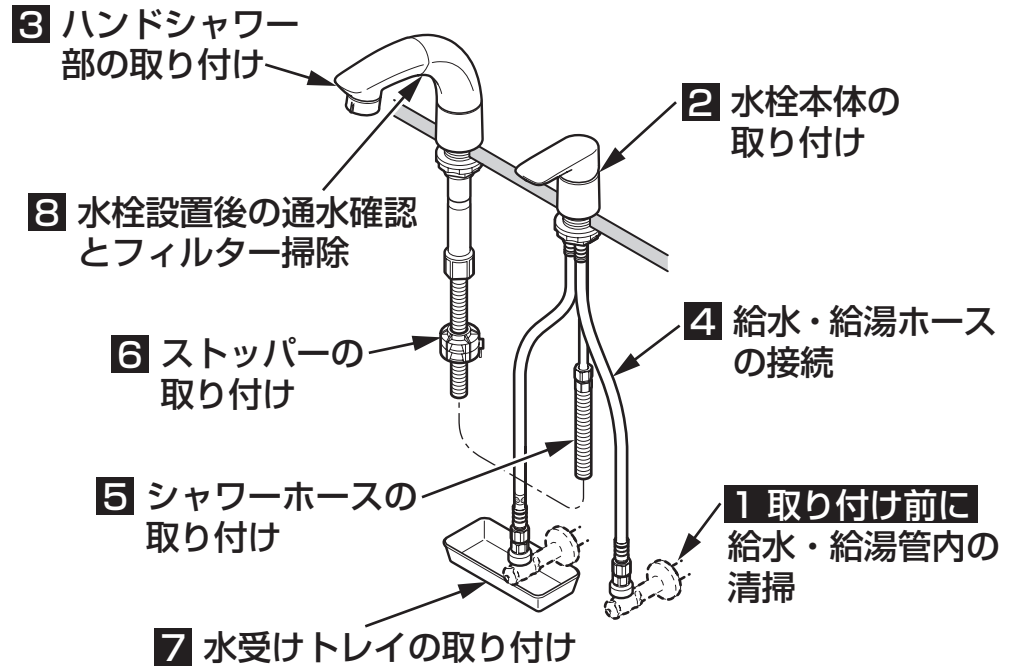

1 取り付け前に 給水・給湯管内の清掃


止水栓を取り付け、水栓を取り付ける前に必ず給水・給湯管内のごみ、砂などを完全に洗い流す。

重要

注意

給水・給湯管内の清掃を行わない場合、給水・給湯管内のごみ、砂などがフィルターに詰まり、以下の事象が発生します。


- ① 吐水量が少ない
- ② 温度調節がうまくできない

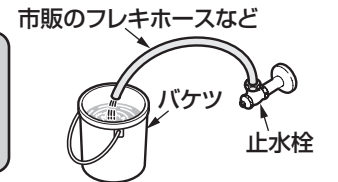

市販のフレキホースなどとバケツを準備し、止水栓に市販のフレキホースなどを接続して、ゆっくりと止水栓を開け、給水・給湯管内のごみ、砂などを洗い流してください。

2 水栓本体の取り付け

- ① 取付穴周囲の汚れを取る。
- ② 給水・給湯ホースを取付穴へ差し込む。
- ③ パッキン、スリップワッシャー、締付ナット(逃し穴あり)に給水・給湯ホースを、片側ずつ通し、連結管の袋ナットを逃し穴にあわせて通す。
- ④ 発泡パッキンのセパレート紙をはがし、水栓本体の本体穴が真後ろとなるように固定する。

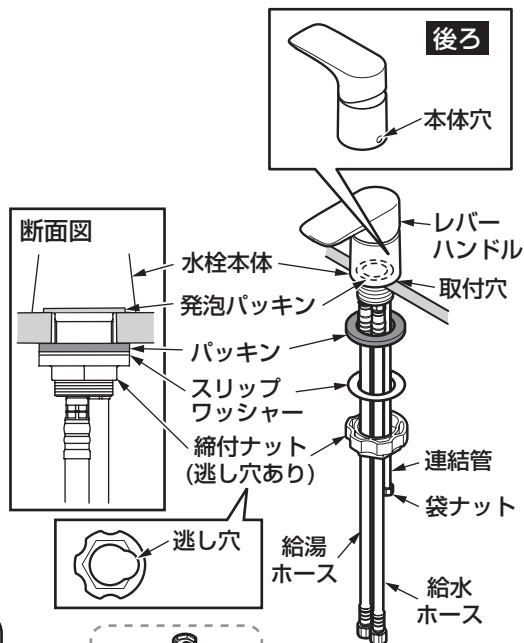

注意


- 水栓本体が取付穴の中心にくるように固定してください。
- 固定には締付専用工具(別売品：TZ33)を利用して確実に締め付けてください。



注意

本体部全体をつかんで固定する
本体の向きに注意する

レバーハンドルだけをつかんで固定すると、内部部品が破損して水漏れの原因になります。また、固定後に本体部を回さないでください。

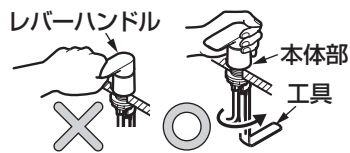


必ず実行

3 ハンドシャワー部の取り付け

- ① 取付穴周囲の汚れを取る。
- ② 発泡パッキンのセパレート紙をはがす。
- ③ シャワーホースにパッキン、スリップワッシャー、締付ナット(逃し穴なし)を通し、スパウトを固定する。

注意

- ハンドシャワー部が取付穴の中心にくるように固定してください。
- 固定には締付専用工具(別売品：TZ33)を利用して確実に締め付けてください。

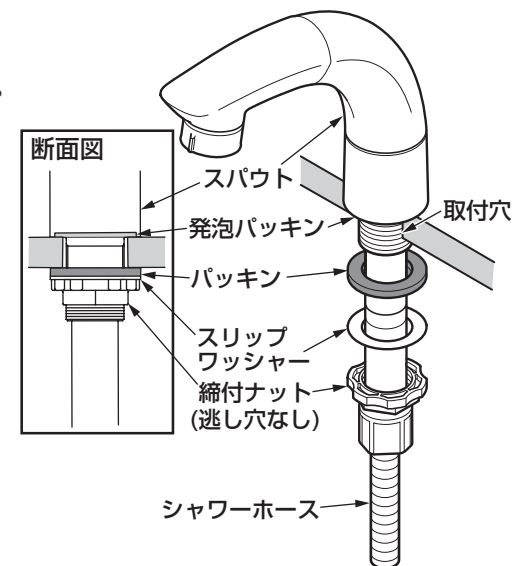


4 給水・給湯ホースの接続

- ① ソケットを止水栓に固定する。
- ② 給水・給湯ホースをソケットに接続する。

注意


給水・給湯ホースのゆるみ防止のため、給水・給湯配管は動かないように確実に固定してください。

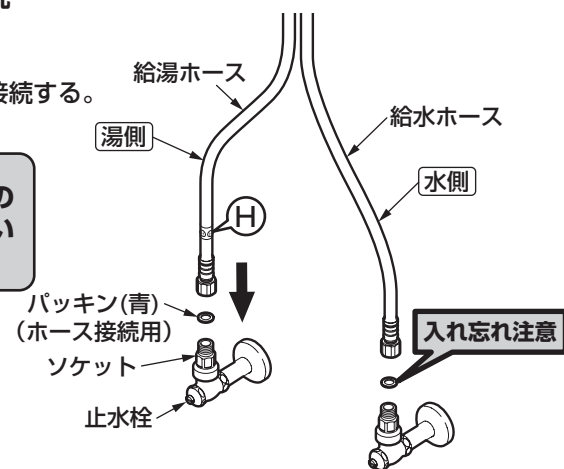

裏面へつづく

給水・給湯ホース施工上の注意点

- ホースを必要以上の力で曲げて折らないように注意してください。ホースの最小曲げ半径は60mmです。それよりも小さく曲げて使用しますと、ホースが折れ、十分な流量が出ない場合や破損、水漏れのおそれがあります。
- ホースを水栓本体端面から極端に屈曲して施工しないでください。
- ホースを無理に引っ張らないでください。ホースが折れる可能性があります。
- ホース同士の不要な接触は避けてください。外部補強層の摩擦による外傷でホース性能の劣化の可能性があります。

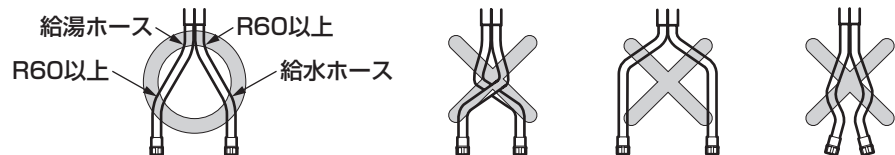


5 シャワーホースの取り付け

注意



シャワーホース側のナットは絶対に回さない
シャワーホースがよじれて、水漏れの原因となります。

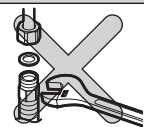

一般地用の場合


連結管の袋ナットを回してシャワーホースを接続する。

注意

- 同梱の「シャワーホース取り付け時の注意」の注意札を必ずシャワーホースに通してください。
- パッキンをなくさないように注意してください。

注意

接続時、絶対にシャワーホース側のナットを回さないでください。

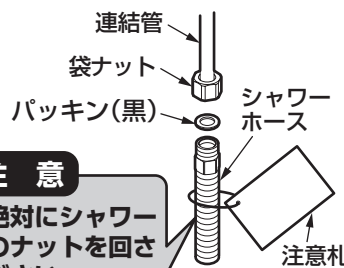



ハンドシャワーの引き出し操作確認を実施してください。

寒冷地用の場合

- ①水抜栓側の袋ナットを回して、シャワーホースを水抜栓に接続する。
- ②連結管に水抜栓を接続する。

注意

- 同梱の「シャワーホース取り付け時の注意」の注意札を必ずシャワーホースに通してください。
- 異物の付着がないことを確認してください。
- パッキンが入っていることを確認してください。
- 水抜栓の取り付け方向に注意してください。

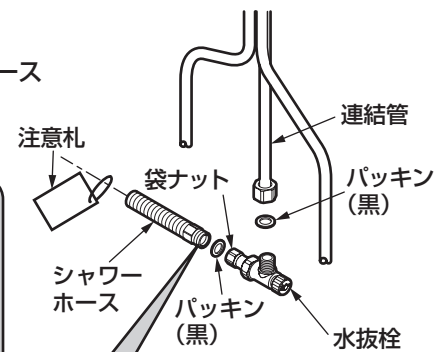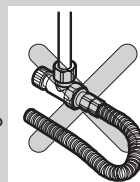

注意



接続時、絶対にシャワーホース側のナットを回さないでください。

ハンドシャワーの引き出し操作確認を実施してください。

6 ストッパーの取り付け

ストッパーをラベルの位置(下図参照)に「カチッ」とはめ込む。


〈ストッパーの取付方法〉

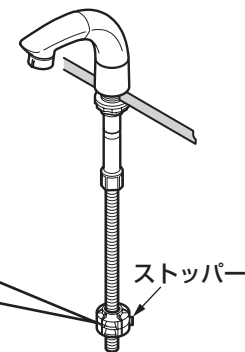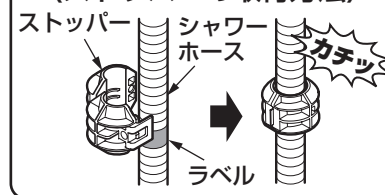

7 水受けトレイの取り付け

水受けトレイは万一、ホースを伝い水がキャビネット内に落ちた場合の受け皿となります。

- ①キャビネット床面のごみ、ホコリを取り除く。
- ②水受けトレイ底面の接着テープの紙をはがし、キャビネット床面に強く押し付けて固定する。
※できるだけ水栓本体の真下に設置してください。

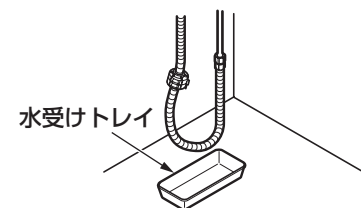


8 水栓設置後の通水確認とフィルター掃除

水栓設置後は通水確認を実施し、必ずフィルター掃除を実施してください。建築配管内のごみにより、フィルターが詰まる可能性があるためです。

水出し確認

取り付けが完了したあと、配管部の元栓を開け、スパウトから水が出るか確認してください。また、ホース接続部やすき間などから水漏れがないことを確認してください。止水栓による流量調節を行ってください。(9 参照)

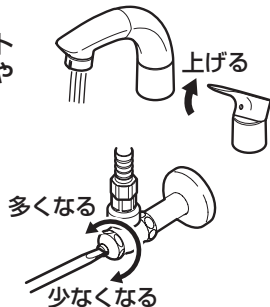

配管にある止水栓を回す。

止水栓の調節にマイナスドライバーなどが必要な場合があります。

フィルターの掃除

フィルターが詰まると流量が少なくなったり、水または熱湯しか出なくなるなど、十分な機能が発揮されなくなります。また、お客様にも時々掃除していただくようにご説明願います。※フィルターを掃除する際は、レバーハンドルを閉めてから行ってください。また、シャワーホースが熱くないことを確認してください。

- ① 止め輪を取り外す。
- ② シャワーホースを引き抜く。
- ③ フィルターを外し掃除したあと、シャワーホース内のゴミを水を流して取る。
- ④ フィルターを元に戻す。
(詳しくは、取扱説明書の「日ごろのお手入れ」を参照してください。)




7 吐水口部のお掃除の仕方

建築配管内のごみによるものです。フィルターの掃除で改善できない場合に実施してください。



散水穴と吐水口網のお手入れ

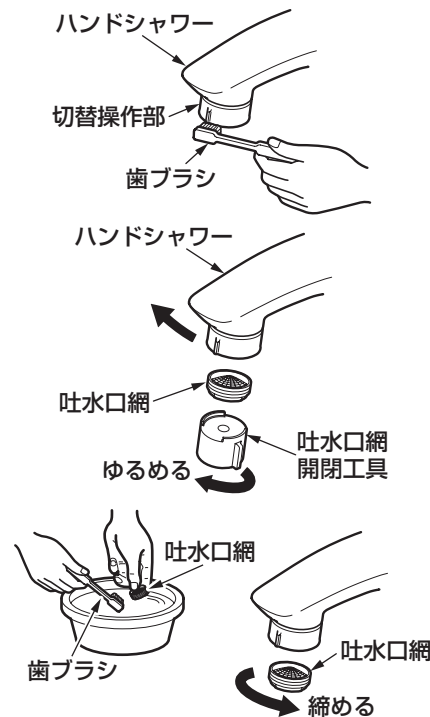

部品を紛失しないように、あらかじめ洗面器などに水をためてから洗ってください。

1. ハンドシャワーを引き出す。
2. 散水板の小穴に詰まったごみや汚れ・水あかを歯ブラシなどで取り除く。
3. ハンドシャワーを元の位置に戻す。
4. 切替操作部を左側いっぱい回した状態(ソフト吐水)にする。
5. 付属の吐水口網開閉工具を吐水口網の切り欠きに差し込み、回して外す。
6. 吐水口網に詰まったごみや汚れを歯ブラシなどで取り除く。
7. 吐水口網を取り付ける。


取り付け完了後、水を出し、接続部から水漏れがないか確認してください。

8 使用上の注意


ご使用中に以下のような現象が発生することがありますが、故障ではありません。お客様に十分にご説明ください。

現象	説明
流水音が大きいと感じる。	水圧が高いことや使用流量が多いことにより発生することが考えられます。流量を絞ることで流水音を低減できます。
使い始めに比べて、しばらく使用すると、ハンドル操作が重く感じる。	ご使用により商品内部の部品がなじみ、安定したことによるもので、故障ではありません。

取り付けが完了したあと、次の項目を確認してください。

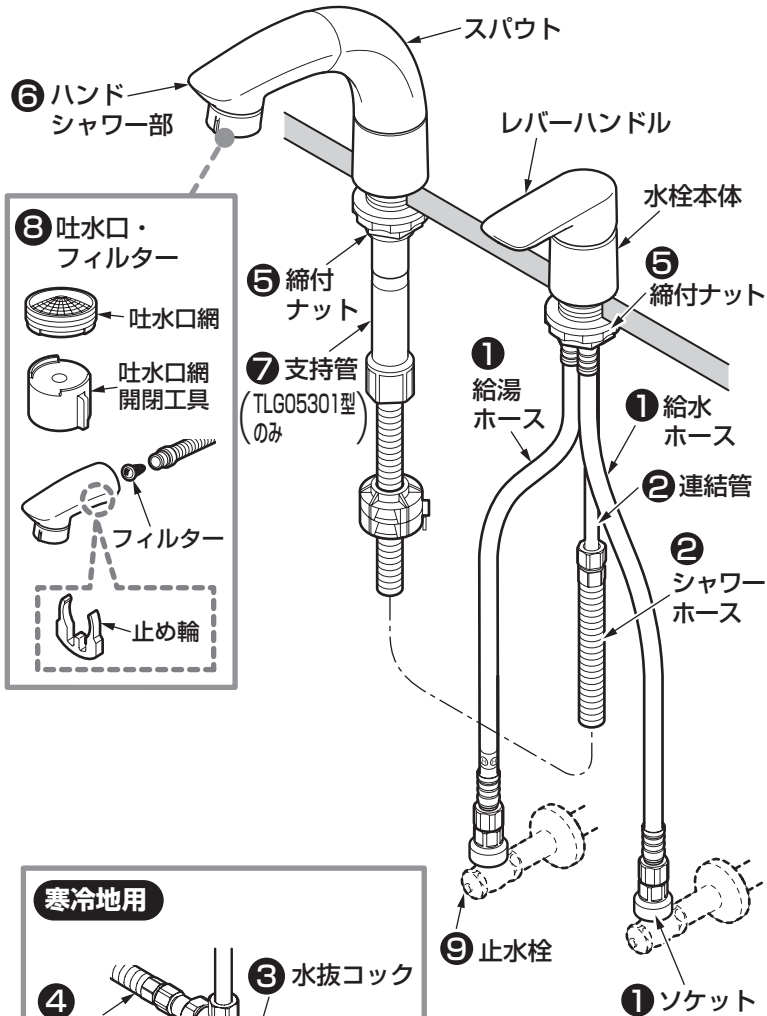

寒冷地用

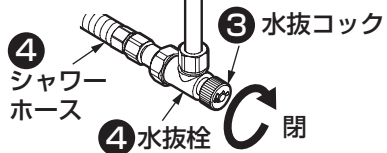

水漏れの確認

水漏れがないか確認してください。

① 給水・給湯ホースはソケットにしっかり取り付けられていますか？

↳ 6-2 - 4 「給水・給湯ホースの接続」参照

② シャワーホースは連結管に確実に締め付けられていますか？

↳ 6-3 - 5 「シャワーホースの取り付け」参照

寒冷地用の場合

③ 水抜コックは、しっかり閉まっていますか？

↳ 水抜コックを閉める。

④ シャワーホースは水抜栓にしっかり接続されていますか？

↳ 6-3 - 5 「シャワーホースの取り付け」参照

ガタツキの確認

ガタツキがないか確認してください。

⑤ 水栓本体およびハンドシャワー部の締付ナットは確実に締め付けていますか？

↳ 6-2 - 2 「水栓本体の取り付け」参照

↳ 6-2 - 3 「ハンドシャワー部の取り付け」参照

動作確認

ハンドシャワーがスムーズに引き出せるか、またスパウトがスムーズに上げ下げできるか確認してください。

⑥ ハンドシャワーは洗面ボールの先端付近まで引き出せますか？



↳ シャワーホースが止水栓や排水金具に干渉していないか確認する。

⑦ 支持管がきちんと上げ下げでき、固定できますか？



↳ 水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って、支持管を拭く。(TLG05301型のみ)

流量、吐水状態、吐水温度の確認

流量が少ないときや、吐水状態が悪いときや、温度調節がうまくできない場合は、次の項目を確認してください。

⑧ フィルター・吐水口のごみ詰まりはないですか？

↳ フィルターの掃除をする。



↳ 6-4 - 8 「フィルターの掃除」参照

⑨ 止水栓は開いていますか？



↳ 6-4 - 8 「水出し確認」参照

最適流量の目安

※レバーハンドルを水側全開・湯側全開にして各流量が5~6L/分程度になるように止水栓で調節してください。

●8Lバケツの場合 : 約1分40秒で満水

10


寒冷地用の水抜き方法

凍結が予想される時期に施工された場合は、水抜きを行っておいください。またお客様にも水抜き方法をご説明ください。


水栓内の水抜き作業を行う前に、配管内の水抜きを必ず行ってください。配管内の水抜きを行っていないと、水栓内の水が十分に抜けず凍結のおそれがあります。

重要

※ホースガイド

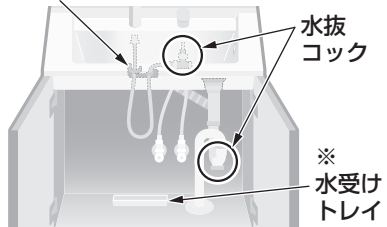

- ・寒冷地タイプの場合は器具内の水を抜くため、水抜コックを設けております。
- ・洗面化粧台の内部から引き出しや収納物を取り出してください。
- ・次の手順に従って水栓の水抜きを行ってください。
- ※洗面化粧台によっては、ホースガイド・水受けトレイが付いていません。

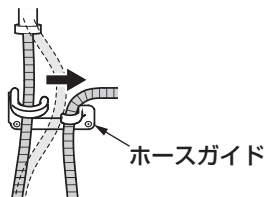


1. シャワーホースをホースガイドから外す。


※洗面化粧台によっては、ホースガイドが付いていません。



2. ハンドシャワーを引き出し洗面ボウルの底に置く。

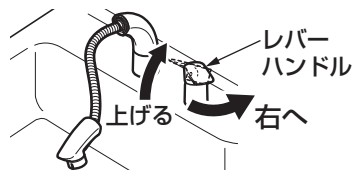

3. レバーハンドルを上げ、右側いっぱい回す。

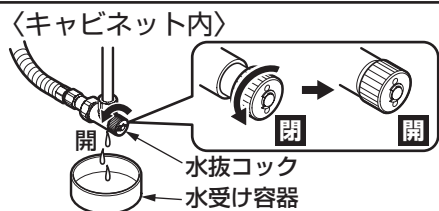

4. 水抜コックの下に水受け容器(洗面器など)を用意し、水抜コックを開ける。

●水抜コック：1カ所




5. レバーハンドルを上げたまま左側いっぱい回す。



6. ハンドシャワー内の水を抜く。


ハンドシャワーを下向きにし、よく振って中の水を抜いてください。

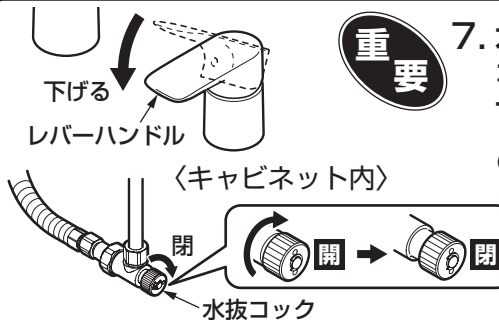

重要

7. 水が抜けたら、ハンドシャワーを元に戻し、レバーハンドルを下げて、水抜コックを閉める。

●水抜コック：1カ所

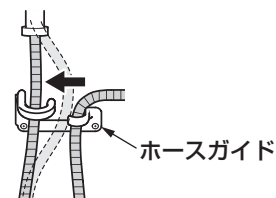


8. シャワーホースをホースガイドに通す。

※洗面化粧台によっては、ホースガイドが付いていません。

【排水トラップの水抜き】

① 水受け容器を置き、排水トラップの水抜コックを開けてください。

② 水抜き後は、必ず水抜コックを手締めで確実に閉じてください。(工具は使用しないでください)

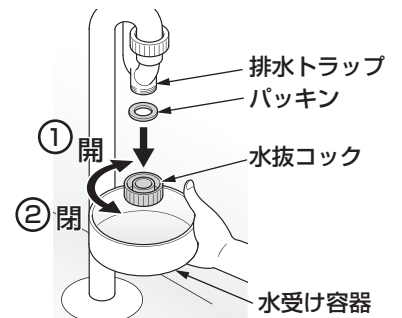

※同梱の取扱説明書などは、必ずお客様にお渡しください。