

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.17)をご確認ください

## 修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

### お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00~17:00 (夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00~18:00

訪問修理：年中無休 (一部地域を除く)

営業時間：9:00~17:00



交換部品・別売品の  
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00~18:00 土・日・祝日 9:00~17:00  
(夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入はTOTOパーツショップへ(24時間受付)


<https://tom-parts.jp.toto.com>



掲載内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。

詳細はTOTOホームページをご覧ください。



TOTO株式会社

TOTOホームページ <https://jp.toto.com>

2026.2  
03P35B

# TOTO


## 大便器自動フラッシュバルブ オートクリーンC(AC100Vタイプ) (壁掛大便器セット CS573P系専用)

品番

TEVN36U型(水道水仕様)  
TEVN46U型(再生水仕様)  
TES46U型・TES47U型  
THE28型

取扱説明書 保証書付

# AUTOCLEAN

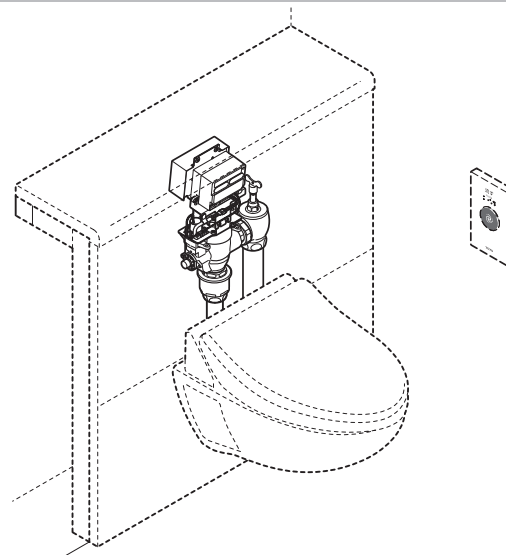

### はじめに

安全上のご注意…………… 1 ~ 3  
品番と各部のなまえ…………… 4

### 使いかた

ご使用前に…………… 5  
使いかた…………… 6 ~ 7  
調節の仕方…………… 8 ~ 12

### お手入れ

日ごろのお手入れ…………… 12 ~ 14  
定期的な点検…………… 15 ~ 16  
定期的な部品交換のお願い…………… 17

### こんなときは

故障かな?と思ったら…………… 17  
アフターサービス…………… 18 ~ 20  
仕様…………… 21

◆このたびは、大便器自動フラッシュバルブをお求めいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。

◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

◆取扱説明書に記載されている使用方法、定期管理方法等をお客様から施設管理者様へお伝えください。

保証書…………… 22  
お問い合わせ先…………… 裏表紙

# 安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。  
その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
<b>警告</b>	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>注意</b>	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	⊘ は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は「分解禁止」を示します。
	ⓘ は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

<b>警告</b>	
<b>禁止</b>	電源線や機能部に水をかけない 火災や感電・故障の原因になります。 
	指定する電源 (AC100V) 以外では使用しない 火災の原因になります。 
	電源コードが破損するようなことをしない 傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加熱したりしない 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 
	電源コードの加工 (切断・継ぎ足し) を行わない 火災や感電の原因になります。 
<b>水場使用禁止</b>	浴室など湿気の多い場所には設置しない 故障や感電の原因になります。 

## **警告**

<b>分解禁止</b>	分解したり、修理・改造は絶対に行わない 故障や感電の原因になります。 
<b>接触禁止</b>	通電中は絶対に端子台に触れない 感電の原因になります。 
	雷が発生しているときは、電源線に触れない 感電の原因になります。 
<b>必ず実行</b>	端子台・電源線の根元についたほこりは、定期的 (月1回) に取り除き、根元まで確実に差し込む 火災や感電の原因になります。乾いた布でふいてください。 ※この作業の前に必ず電源ブレーカーが切つてあることを確認してください。 
	お手入れの際は、必ず電源ブレーカーを切る 感電の原因になります。 
	バキュームブレーカーは安全を確保するために定期的 に交換する。 (P.17を参照してください) バキュームブレーカーが正常に機能しないと、状況によっては、バルブから一度吐水した水が逆流するおそれがあります。 



## **注意**

<b>禁止</b>	強い力や衝撃を与えない 破損して、けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。 
	中性洗剤以外は使用しない (P.12を参照してください) 中性洗剤以外を使用すると、変色や破損のおそれがあります。 

# 品番と各部のなまえ

## <自動フラッシュバルブ>


タイプ	品番	電源
水道水仕様	TEVN36U型	AC100V
再生水仕様	TEVN46U型	

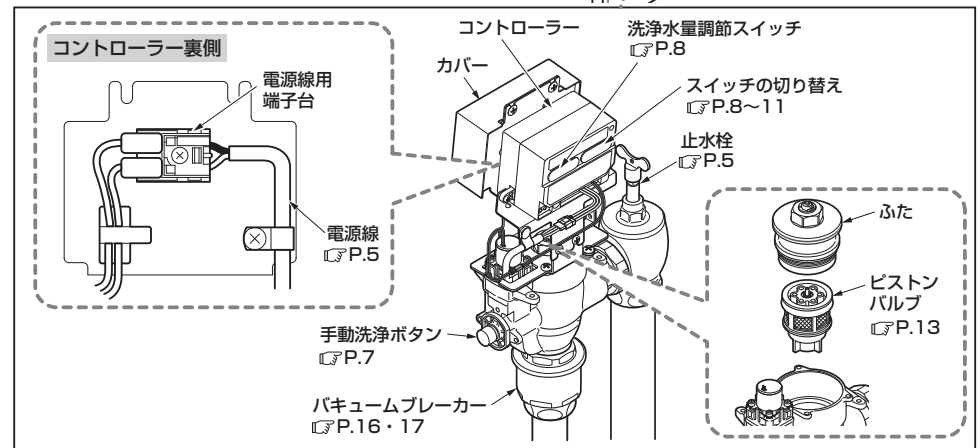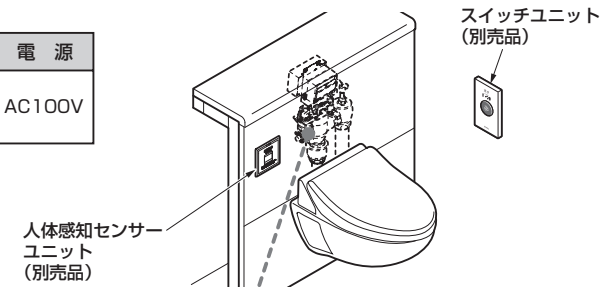


## <スイッチユニット (別売品)>

タイプ	品番
センサースイッチ	有線タイプ TES46U型
タッチスイッチ	有線タイプ TES47U型

### センサースイッチ (有線タイプ)

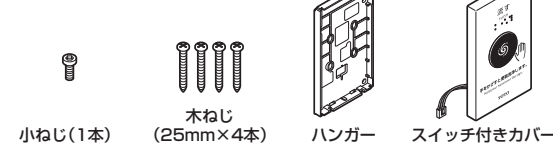


### タッチスイッチ (有線タイプ)

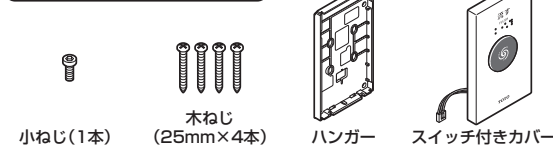

## <人体感知センサーユニット (別売品)>

品番
THE28型

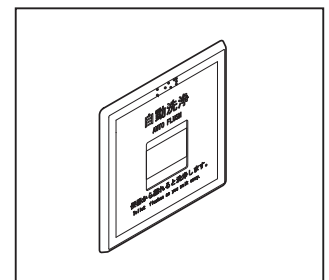

## 注意



禁止

### 凍結が予想される場所で使用しない

部品が破損し、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。凍結による破損は、保証期間内でも有料修理となります。凍結のおそれがある場合は、器具周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。



### 本体の通水路には抵抗となるような部材（オリフィスなど）をつけない

洗浄性能への悪影響や水漏れのおそれがあります。



### ガタツキなどの異常はそのまま放置しない


ガタツキなどの異常を放置すると、部品の破損やめっき部品の表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、部品の破損やめっきの割れを発見した場合は、ただちに修理を依頼してください。



### ピストンバルブおよび止水栓フィルターの掃除をする際は、いきなりピストンバルブおよび止水栓フィルターを取り出さずに、止水栓または元栓を確実に閉めてから行う

(P.13、14を参照してください)

水漏れにより、家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。※この作業の前に必ず電源ブレイカーが切れていることを確認してください。

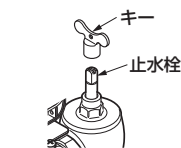

### 定期的（年2回以上）に配管まわりの水漏れやガタツキがないか確認する


特にパキュムブレイカーは水あか付着により水漏れする場合がありますので、必ず点検してください。部品の劣化・摩耗などによる水漏れが発見できず、家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。



必ず実行

### 長期間使用しないときは、電源ブレイカーを切る

誤作動や故障などによる、予期しない事故の原因になります。

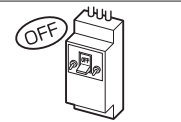

### 新築・改修工事後や水道断水復旧後は、必ず配管内の空気を抜く

大量の空気と水が混入して器具に供給されると、器具の破損や故障の原因となり、けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。




### メンテナンスなどの作業時、手袋など適切な防護具を使用する

予期せずけがをするおそれがあります。



# ご使用前に


## 電源の確認

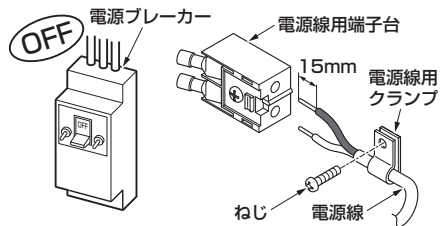

電源は入っていますか。

電源ブレーカーを切っていることを必ず確認したあとに、電源線用端子台に電源線を根元まで確実に差し込んでください。

## 止水栓の確認

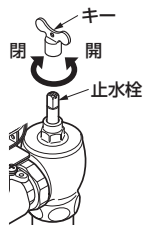


止水栓は開いていますか。

閉まっている場合は、キーを使用して止水栓を開いてください。


流動時の水圧が0.5MPaを超える場合は、適量の水勢になるように調節してください。

## 配線の確認


### 〈自動フラッシュバルブ〉

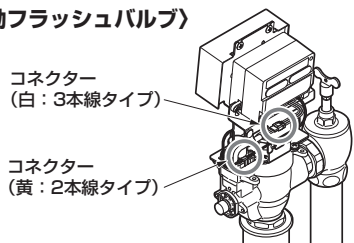

### 〈スイッチユニット (別売品)〉

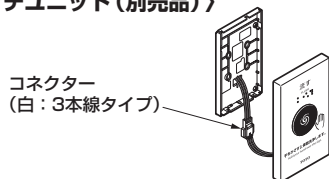

### 〈人体感知センサーユニット (別売品)〉

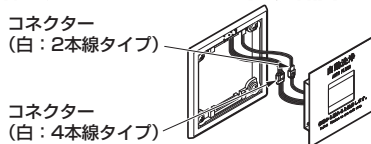

コネクター、信号線は接続されていますか。

コネクター、信号線がきちんと接続されているか確認してください。

#### 〈自動バルブユニットのコネクター〉

- ・2本線タイプ・・・黄
- ・3本線タイプ・・・白

#### 〈スイッチユニット (別売品) のコネクター〉

- ・3本線タイプ・・・白
- ※自動バルブユニット側のコネクター (白：3本線タイプ) と接続

#### 〈人体感知センサーユニット (別売品) のコネクター〉


- ・2本線タイプ・・・白
- ・4本線タイプ・・・白

信号線はスイッチユニット (TES46U型・TES47U型) に同梱しています。接続方法は、スイッチユニットの施工説明書を参照してください。

## お願い

<センサースイッチ：TES46U型の場合>



- センサーの感知領域内に障害物がないようにしてください。センサーの感知不良の原因になります。
- センサーの窓部を汚さないようにご注意ください。センサーの感知不良の原因になります。汚れた場合は、布で汚れをふき取ってください。

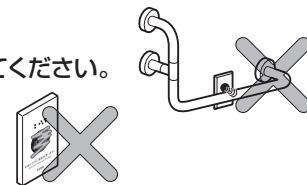

# 使いかた

## 洗浄のしくみ

※人体感知センサーユニットセット時のみ

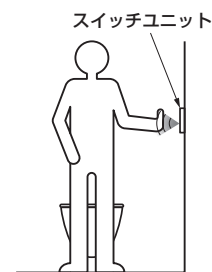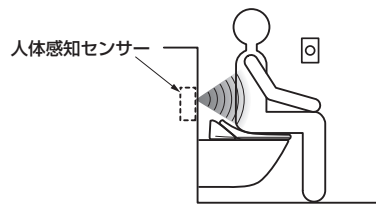

1. 感知 (人体感知センサーユニットセット時のみ)  
便器に近づくると人体感知センサーが使用者を感知します。
2. スイッチユニットによる洗浄  
次の操作をすると下表の洗浄水が流れます。  

大小洗浄機能	人体感知センサーの感知時間	洗浄水量
大小	6秒以上～小洗浄判定時間 (120秒または150秒)	小洗浄水量
	小洗浄判定時間以上	大洗浄水量
大	—	大洗浄水量

センサースイッチ (手かざしセンサーの5cm以内) / タッチスイッチ (ボタンを押す)

## 3. 洗浄禁止時間

無駄な洗浄を防ぐため一度洗浄すると、約10秒間は次の洗浄ができません。


## 自動洗浄 (人体感知センサーユニットセット時のみ)

人体感知センサーが使用者を6秒以上感知し、使用者がスイッチユニットによる洗浄を行わないまま立ち去った場合、流し忘れ防止として約10秒後に自動洗浄します。人体感知センサーの感知時間別の洗浄水量は、上の表と同じです。

- 黒っぽい着衣では人体感知センサーの感知距離が短くなり、自動洗浄しない場合があります。その場合は、手動洗浄ボタンで洗浄してください。
- 男性が立位で小用を足す場合は、センサーの取付位置の関係により、使用者を感知することができません。
- 使用後、または清掃後は便座を下げてください。

# 調節の仕方

## 手動洗浄ボタン・停電時洗浄ボタン（別売品）

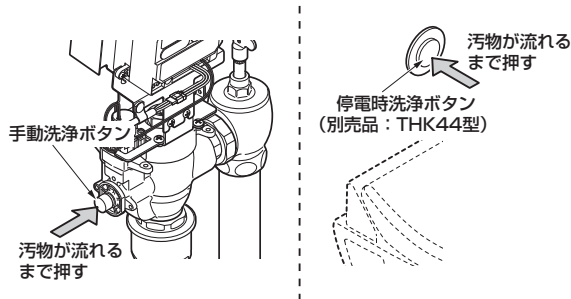

### 手動洗浄ボタンまたは停電時洗浄ボタンを押す。

停電のときなどに汚物が流れるまで手動洗浄ボタンまたは停電時洗浄ボタンを押して、便器洗浄を行ってください。

## 豆知識

### <設備保護洗浄>


過去24時間に一度も洗浄が行われていない場合は、大便器の配管を保護するため、自動的に保護洗浄を行います。

### <禁止時間>

無駄な洗浄を防ぐため一度洗浄すると、約10秒間はセンサースイッチに再び手を近づけても次の洗浄を行いません。また、タッチスイッチも一度洗浄すると、約10秒間は再度ボタンを押しても次の洗浄を行いません。

### <感知領域>

センサースイッチ（別売品：TES46型）の感知領域はおおよそ右図の斜線部のようなイメージです。  
※白紙□300mmの場合

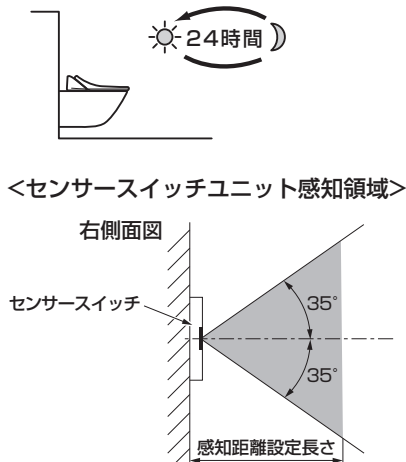

## 洗浄水量調節の仕方

工場出荷時に大6Lに設定していますので調節不要ですが、汚物が流れない場合は以下の調節を行ってください。

### 【作業手順】

作業の前に必ず電源ブレーカーを切っていることを確認してください。



1. 点検口扉を開ける。
2. コントローラーの左側のゴムキャップを外す。
3. 適正水量に調節する。

精密ドライバー（マイナス）などで適正水量に調節してください。適正水量については、下記の表を参照してください。


※下記以外の洗浄水量調節スイッチ番号を設定しないでください。洗浄水量が変わり、節水できない、または汚物が流れないことがあります。

	CS573P系：腰掛便器	
	標準	自治体条例対応モード
洗浄水量調節スイッチ		
大洗浄	6L	8L 注1
小洗浄（注2）	5L	6L

注1：6L設定で汚物が流れない場合は、自治体条例対応モード（大洗浄8L）に設定してください。


注2：人体感知センサーユニット（品番：THE28型）をセットした場合。

4. 調節後、ゴムキャップを取り付ける。

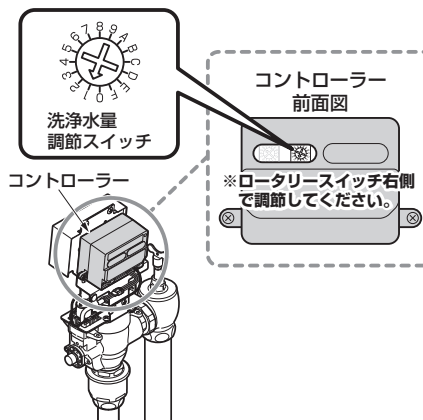

【コントローラーの設定】 自動フラッシュバルブのコントローラーで以下の設定切替が可能です。

## 設備保護洗浄の切替方法

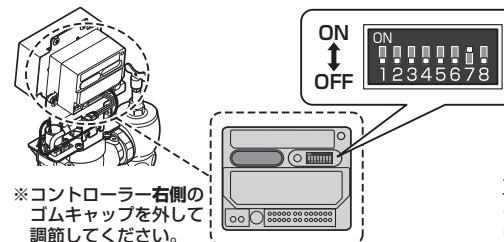


※コントローラー右側のゴムキャップを外して調節してください。

### スイッチ7を切り替える。

スイッチ7	設備保護洗浄
ON	切
OFF	入 ← 工場出荷時

工場出荷時は、24時間洗浄がない場合に配管を保護するため、自動的に洗浄するように設備保護洗浄を「入」に設定しています。設備保護洗浄が不要な場合は、設備保護洗浄を「切」に切り替えてください。

## 電源投入時洗浄の切替方法

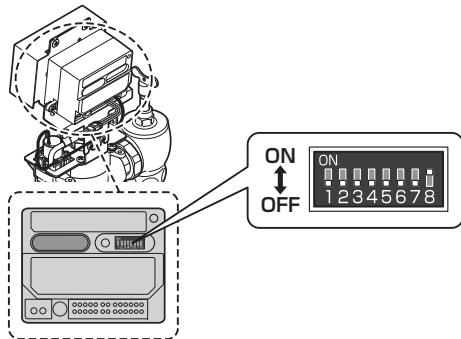

### スイッチ8を切り替える。

スイッチ8	電源投入時 洗浄
ON	入
OFF	切 ← 工場出荷時


工場出荷時は、電源投入時洗浄を「切」に設定しています。電源投入時洗浄を「入」にすると、電源投入時や停電からの電源復帰時に、一度自動洗浄することができます。電源投入時洗浄を「入」にする場合は、スイッチ8を切り替えてください。

## 感知距離の設定

※人体感知センサーユニットセット時のみ

コネクタの接続が完了後、3分以上経っても人体感知センサーの感知表示ランプが点滅したままの場合は、自動調節がうまくできていないため、以下の手順に従って手動での感知距離設定を行ってください。

※感知表示ランプが消灯した場合は、手動での感知距離設定は不要です。

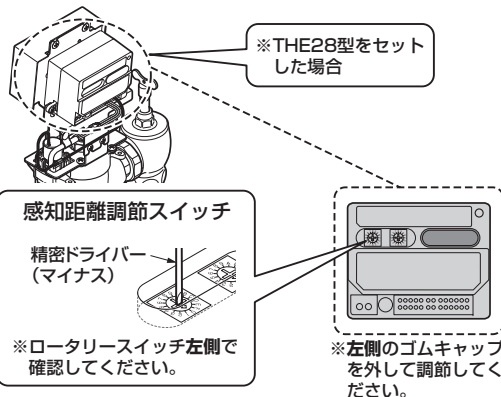

### 手動での感知距離設定方法

- ①精密ドライバーを使用して、感知距離調節スイッチを「0」⇒「5」へ回す。
- ②スイッチ切り替え後、10秒経過後も人体感知センサーの感知表示ランプが消灯しない場合は、感知表示スイッチを1つ下げてください。(例：「5」⇒「4」へ切り替える)
- ③人体感知センサーの感知表示ランプが消灯するまで②の作業を繰り返してください。

※感知表示ランプが消灯したら設定完了です。

### 【感知距離の設定】


スイッチ	0	1	2	3	4	5
感知距離 (単位：mm)	自動 調節	500	600	700	800	900
		手動調節				

※工場出荷時は「スイッチ0：自動調節」に設定してあります。

※上記以外の位置に設定すると商品が正常に動作しませんのでご注意ください。

## 自動洗浄切替方法

※人体感知センサーユニットセット時のみ

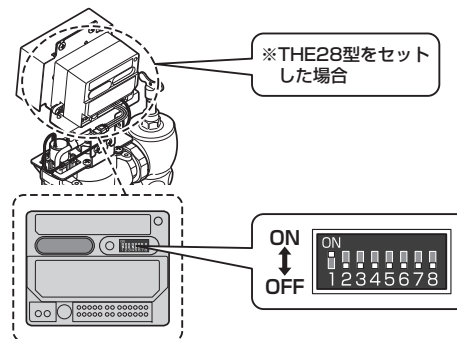

### スイッチ1を切り替える。


スイッチ1	自動洗浄
ON	なし
OFF	あり ← 工場出荷時

工場出荷時は、流し忘れ防止のため、使用者が立ち去ったあとに自動で洗浄するように設定しています。自動洗浄が不要な場合は、自動洗浄を「なし」に切り替えてください。

## 自動洗浄開始時間の切替方法

※人体感知センサーユニットセット時のみ

※右側のゴムキャップを外して調節してください。

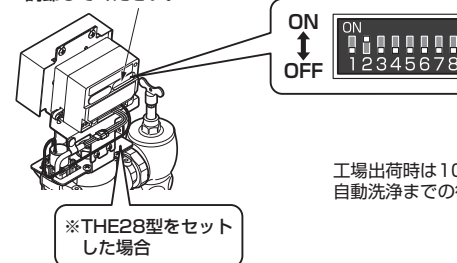

### スイッチ2を切り替える。


スイッチ2	自動洗浄 開始時間
ON	6秒
OFF	10秒 ← 工場出荷時

工場出荷時は10秒に設定しています。自動洗浄までの待ち時間が長く感じる場合は、6秒に切り替えてください。

## 大小洗浄切替方法

※人体感知センサーユニットセット時のみ

※右側のゴムキャップを外して調節してください。

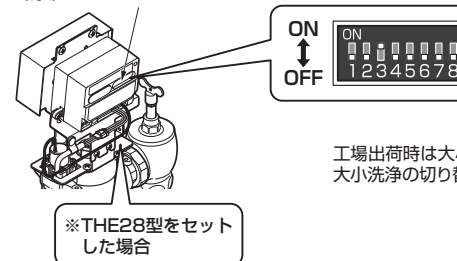


### スイッチ3を切り替える。

スイッチ3	大小洗浄
ON	なし
OFF	あり ← 工場出荷時

工場出荷時は大小洗浄「あり」に設定しています。大小洗浄の切り替えが不要な場合は、大小洗浄「なし」に切り替えてください。

## 小洗浄判定時間切替方法 ※人体感知センサーユニットセット時のみ

※右側のゴムキャップを外して調節してください。

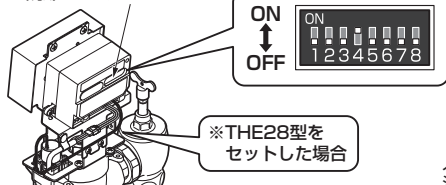

※THE28型をセットした場合

### スイッチ4を切り替える。


スイッチ4	小洗浄判定時間
ON	150秒
OFF	120秒 ← 工場出荷時

人体感知センサーの感知時間により大/小便を判定して適正水量を流します。工場出荷時は小洗浄判定時間を120秒に設定していますが、スイッチ4をONに切り替えることで、150秒に設定することができます。

## 【スイッチの設定】

センサースイッチ (TES46U型) において、トイレへの出入時に人体が誤感知し、不用意な洗浄が発生する場合は以下の設定変更を行ってください。誤作動が改善することがあります。

始めに以下の手順でスイッチ付きカバーを取り外してから作業を行ってください。

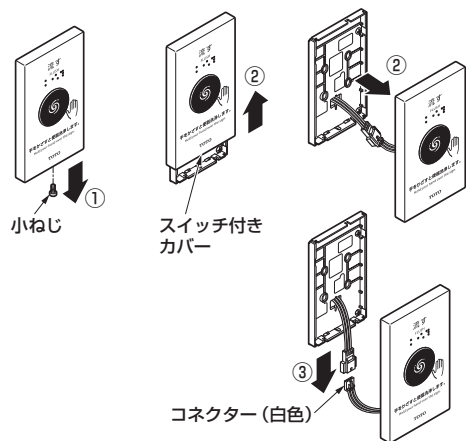


1. 六角棒レンチ(対辺2.5mm)を使用し、小ねじを外す。

2. スイッチ付きカバーを上を持ち上げた状態で手前に引き取り外す。

有線スイッチタイプの場合は、コネクターを無理に引っ張らないように十分ご注意ください。

3. コネクターを外す。(白色)

## 感知距離の設定

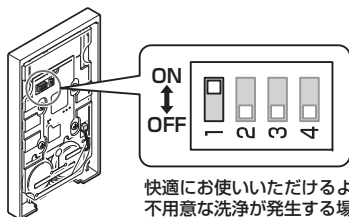


### スイッチ1を切り替える。

スイッチ1	感知距離
ON	120mm
OFF	150mm ← 工場出荷時

快適にお使いいただけるように、工場出荷時に150mmに設定しています。不用意な洗浄が発生する場合は、120mmに切り替えてください。

## 手がざし時間の切替方法

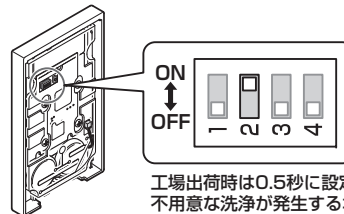

### スイッチ2を切り替える。

スイッチ2	感知時間
ON	1秒
OFF	0.5秒 ← 工場出荷時

工場出荷時は0.5秒に設定しています。不用意な洗浄が発生する場合は、1秒に切り替えてください。

## 日ごろのお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくために、日ごろのお手入れをお願いいたします。


### 布を使用したお手入れ

- 軽い汚れの場合  
水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って、汚れをふき取ってください。
- ひどい汚れの場合  
適量に薄めた中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、水ぶきしてください。




### お願い

- 水栓が破損するおそれがあるものは使用しないでください。
  - ・酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤  
水栓の表面が変色したり、樹脂製部品が破損するおそれがあります。
  - ・シンナー、ベンジンなどの溶剤  
ゴムや樹脂製部品が破損するおそれがあります。
  - ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
  - ・ナイロンたわし、たわし、ブラシなど  
水栓の表面が傷つきます。
- 水をかけないでください。  
火災や感電の原因になります。

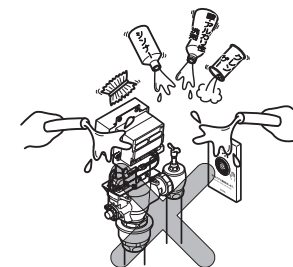

## ピストンバルブの掃除（年2回以上）

以下の作業を行う場合は、作業の前に必ず電源ブレーカーを切っていることを確認してください。

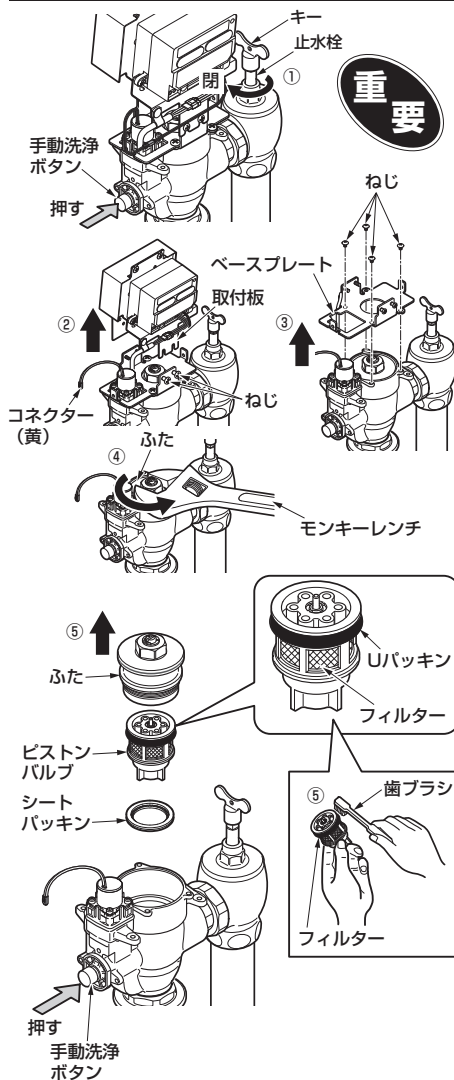

**重要**

### 1. キーを使用して止水栓を閉める。

手動洗浄ボタンを押して、バルブ内の圧力を下げてください。

### 2. 電磁弁部のコネクター（黄）を外し、取付板を取り外す。

左図のようにねじ（2カ所）をゆるめ、取付板を取り外してください。

### 3. ベースプレートを取り外す。

左図のようにねじ（4カ所）を外し、ベースプレートを取り外してください。

### 4. コネクターに水がかからないように注意しながらモンキーレンチでふたを外す。

コードを傷つけないように十分に注意してください。

### 5. ピストンバルブを取り外し、フィルターの掃除をする。


フィルターに詰まったごみや汚れを歯ブラシなどで取り除いてください。

### 6. ピストンバルブを元の位置に戻し、ふた、ベースプレート、取付板、電磁弁部のコネクター（黄）を取り付ける。

### 7. 止水栓を開け、手動洗浄ボタンを押しながら水勢を確認する。

流動圧の水圧が0.5MPaを越える場合は便器から水があふれたり、節水できないことがありますので、止水栓で水勢を調節してください。

## 止水栓フィルターの掃除（年2回以上）

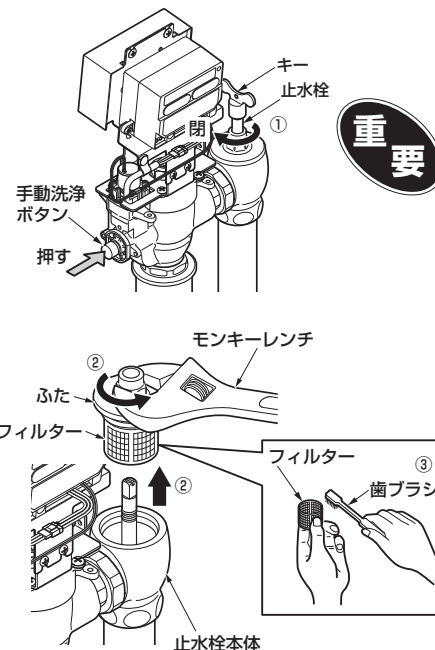

**重要**

### 1. キーを使用して止水栓を閉める。

手動洗浄ボタンを押して、バルブ内の圧力を下げてください。


### 2. モンキーレンチなどで、止水栓のふたを開け、フィルターごと引き抜く。

このとき、フィルターに付着したごみを止水栓内に落とさないように注意してください。

### 3. ふたからフィルターを外し、歯ブラシなどで異物を除去する。

### 4. フィルターをふたに装着した状態で止水栓本体にふたを挿入し、モンキーレンチで確実に締め付ける。

・フィルターが止水栓内に引っかかった際は、無理にふたを閉めないでください。フィルターが破損します。  
 ・ふたを開け閉めする際は、スピンドルを確実に閉めてください。水漏れや破損の原因となります。

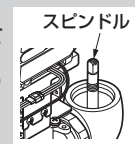


お手入れ

# 定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、以下の点検をお願いします。

## 配管まわりの水漏れ(年2回以上)

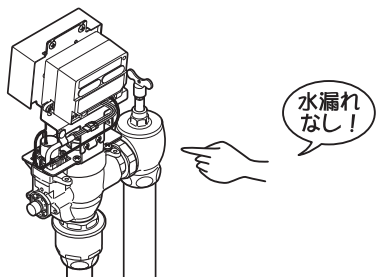


### 配管まわりの水漏れがないか確認する。

劣化・摩耗などで部品が破損し、けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

水漏れている場合は、止水栓または元栓を確実に閉め(P.17参照)、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

## 商品のガタツキ(年2回以上)

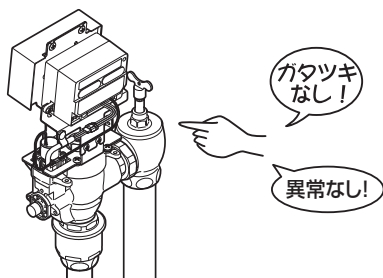

### 使い始めに比べてガタツキなどの異常を感じる部分がないかを確認する。


配管まわりにガタツキがあるまお使いになると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。

また、ガタツキなどの異常を放置すると、部品の破損やめっき部品の表面が割れて、けがをするおそれがあります。

お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

## 端子台の掃除(月1回)

作業の前に必ず電源ブレーカーを切っていることを確認してください。

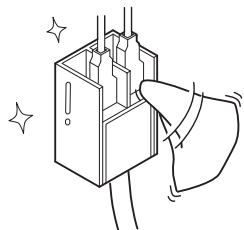


### 端子・電源線の根元についたほこりを取り除く。

端子・電源線にほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災や感電の原因になります。

乾いた布でふいてください。

## 手動洗浄ボタン・停電時洗浄ボタンでの洗浄(月1回以上)

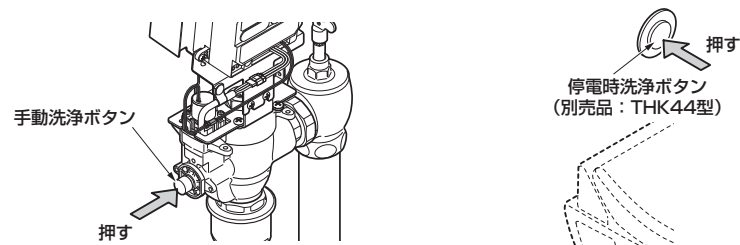


### 洗浄ボタンを押して洗浄水を流せることを確認する。

洗浄ボタンを長期間使用しないと、洗浄ボタンが固着して正常に洗浄できなくなるおそれがあります。洗浄ボタンの継続した安定動作のため、2~3度洗浄ボタンを押して洗浄水を流してください。

洗浄ボタンの動きが悪い場合は、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

## バキュームブレーカー部の点検と処置(年2回以上)

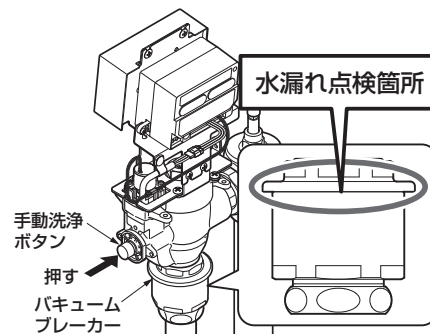


1. バキュームブレーカーの周囲を確認して、水漏れ跡がないかを確認する。
2. 2~3度手動洗浄ボタンを押して水を流し、矢印部から水漏れしないかを確認してください。

1.2.で、水漏れ跡や水漏れが確認されたときは、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。なお、保守管理会社様でお取り替えの際は、取り替え用バキュームブレーカー(THD68型)をお買い求めのうえ、お取り替えください。

# 定期的な部品交換のお願い

安全・快適にご使用いただくために、以下について定期的に部品の交換が必要です。

## バキュームブレーカーの交換

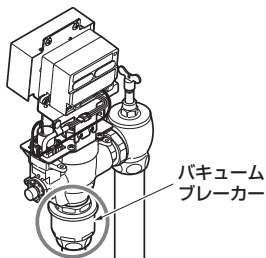

バキュームブレーカーが正常に機能しないと、状況によっては、バルブから一度吐水した水が逆流するおそれがあります。

バキュームブレーカーはお客様がご自身で交換できる部品です。ご購入するときは、「TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンター」にお問い合わせください。

交換作業をTOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合、修理料金は、**技術料** + **部品代** + **訪問料** がかかります。


※ご依頼されたアフターサービスの履歴をメモしておくと便利です。

年月日	サービス内容	担当者

# 故障かな？と思ったら

## 緊急時の水の止めかた

配管まわりの水漏れや、水が止まらないなど、緊急を要するときは下図の要領で止水栓または元栓を確実に閉めてください。

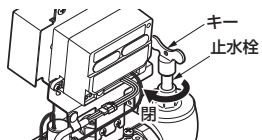

キーを使用して止水栓を閉める。  
それでも止まらない場合は元栓を閉める。

●次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に以下のことをお調べになり、それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理を依頼してください。詳しくは「アフターサービス」(P.18)をご確認ください。

修理を依頼される前に			
現象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ
水が出ない	センサー窓部の表面が汚れていませんか。	汚れを取る。	6ページ
	センサーの前に障害物はありませんか。	障害物を取り除く。	6ページ
	禁止時間ではありませんか。	10秒間待つ。	7ページ
	電源は入っていますか。	電源を入れる。	5ページ
	電源線は端子台に正しく差し込まれていますか。	電源線を端子台に差し込む。	5ページ
	コネクターおよび信号線は確実に差し込まれていますか。	コネクターおよび信号線を差し込む。	5ページ
	停電中ではありませんか。	手動洗浄ボタンで洗浄する。	7ページ

## 修理を依頼される前に

現象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ	
水が出ない	水が流れていない状態で手動洗浄ボタンを押しても水が流れていませんか。	断水中ではありませんか。 止水栓は開いていますか。 ピストンバルブのフィルターにごみなどが詰まっていますか。	回復するまで待つ。 止水栓を開ける。 ピストンバルブのフィルターを掃除する。	— 5ページ 13ページ
	水が流れていない状態で自動洗浄ボタンを押しても水が流れていませんか。	便器から離れて約10秒後に自動で水が流れます。		6ページ
水が止まらない	ピストンバルブのフィルターにごみなどが詰まっていますか。 万一、上記の箇所を調べてみても、止まらない場合は、止水栓を閉じてください。	ピストンバルブのフィルターを掃除する。	13ページ 17ページ	
洗浄水量が少ない	止水栓は全開にしていますか。	止水栓を全開にする。	5ページ	
	洗浄水量調節スイッチの設定はありますか。 止水栓フィルターにごみなどが詰まっていますか。	洗浄水量を調節する。 止水栓フィルターを掃除する。	8ページ 14ページ	
洗浄水量が多い	洗浄水量調節スイッチの設定はありますか。	洗浄水量を調節する。	8ページ	
水が勝手に流れる	トイレ入室し、ドアを開けたあと、約10秒後に左記現象が起こる場合は、人体センサーの感知距離設定が適切に行われていないことが考えられます。お求めの取付店またはTOTOお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)へお問い合わせください。			
	電源投入時洗浄が「入」の場合、停電から復旧したときは自動的に大洗浄を行います。これは衛生面を考慮し、使用中に停電した際の汚物残りなどを洗浄するため故障ではありません。			9ページ
	設備保護洗浄ではありませんか？	配管保護のための洗浄であり故障ではありません。設備保護洗浄ありの状態でお使いいただくことをおすすめしますが、もし機能停止する場合はコントローラーのスイッチを調節してください。		8ページ
洗浄時に異音が出る	スイッチユニット(手かざしタイプ・別売品)が誤感知していませんか。	感知距離または手かざし時間を調節する。	11・12ページ	
	通水時に脈動音が出ますか？	現場水圧などの設置条件によっては、定流量弁の特性上、脈動音が発生する場合がありますが、異常ではありません。音が気になる場合は、止水栓を絞っていただくことで音が低減する場合があります。		

# アフターサービス

使用年数

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

お客様による日常のお手入れ・点検

消耗部品の交換

摩耗劣化部品の交換

(内容により取付店またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼)

買い替え  
ご検討

【修理を依頼する前に「故障かな？と思ったら」(P.17)をご確認ください!】

## 保証書 (この説明書のP.22が保証書になっています)

- この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

## 保証について

### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。

### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。  
→「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(P.20)をご確認ください。

## 部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

## 補修用性能部品の最低保有期間

この商品の補修用性能部品（機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性が大きいもの）の最低保有期間は、商品の生産終了後10年です。

※補修用性能部品の保有期間が経過いたしますと修理できない場合があります。

※保有期間内においても代替品（仕様・形状・材質などが異なる部品）での提供場合がありますので、ご了承ください。

## 摩耗・劣化する部品の交換

●バルブやパッキンが摩耗・劣化すると水漏れの原因となります。この場合、該当部品の交換が必要です。  
●摩耗・劣化部品の交換は、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼してください。

## 交換部品について

以下の交換部品はご自分でお取り替えできます。

部 品 名	ピストンバルブ	Uパッキン (ピストンバルブ部)	シートパッキン	バキュームブレーカー
形 状				
品 番	THJ42	TH91938HP	TH321	THD68A
参照ページ	P.13	P.13	P.13	P.16・17

希望小売価格などの詳細は、TOTOパーツショップをご確認ください。  
<https://tom-parts.jp.toto.com>



●お客様がご自分で交換できる部品は上表の部品のみです。その他の部品は修理技術者の方へご依頼ください。  
●交換部品をご購入するときは、「TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター」にお問い合わせください。

## ●TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターでご購入の場合●

### ■お届けについて

ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。  
※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。  
またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

### ■お支払いについて

お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。  
送料につきましては、別途TOTOパーツセンターへお問い合わせください。

### ■返品・交換について

交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。送料はTOTOパーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。  
お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度で使用なられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

## 注意

- ねじの締め忘れによる水漏れやガタツキなど、正しいお取り替えをされなかったことによる不具合は保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- この説明書の中にあります、品番は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

## 修理を依頼されるときは

### 【修理依頼先】

お求めの取付店・販売店  
またはTOTOメンテナンス(株)

### 【ご連絡いただきたい内容】


- ①住所、氏名、電話番号
- ②商品名
- ③品番
- ④取付日
- ⑤故障内容、異常の状況  
(どこから水漏れしているかなど)
- ⑥訪問希望日

### 【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】


「TOTOお客様相談室」  
または「TOTOメンテナンス(株)」

品番は 部分に貼っているラベルでご確認ください。

自動フラッシュバルブ

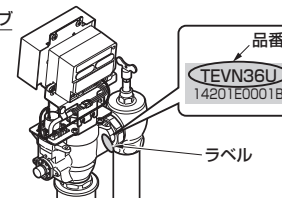

スイッチユニット

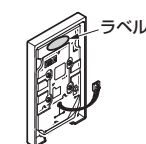

## 修理料金について <TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて修理をさせていただきます。ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

※標準修理料金以外で発生した費用につきましては、ご請求させていただく場合があります。

# 仕様

## 自動フラッシュバルブ仕様一覧

タイプ		壁掛大便器CS573P系専用 (AC100Vタイプ)
工場出荷時標準洗浄水量		大: 6L ※人体感知センサーユニット(品番: THE28型) セット時は 大: 6L、小: 5L
給水圧力	最低必要水圧(流動時)	0.07MPa
	最高水圧(静止時)	0.75MPa ※ただし、流動圧0.5MPa以上は止水栓調節が必要
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力		1W以下
設備保護洗浄		24時間洗浄がない場合は自動洗浄します 入/切 切替可能(工場出荷時: 入)
給水接続部		25A (ねじサイズ: R1)
使用温度範囲		1~40°C
使用水		TEVN36U型: 水道水のみ TEVN46U型: 水道水・井戸水・再生水・雑用水(注)

(注) 井戸水・再生水・雑用水は、使用できる水質範囲があります。詳しくは、下記アドレスのホームページを参照してください。  
ホームページアドレス: <https://www.com-et.com>

## スイッチユニット(別売品)仕様一覧

タイプ	有線タイプ	
	センサースイッチ	タッチスイッチ
適用機種品番	自動フラッシュバルブ (TEV*型・TEFV*型・TEVN*型) ※ウォシュレット運動タイプおよび発電タイプにはセット不可 ※TEF*型にはセット不可	
電源	自動フラッシュバルブから供給	
電池寿命	—	
信号線	6m	
出力	—	
感知距離	150mmまたは120mmに設定可能 (工場出荷時は150mm) ※白紙□300mmの場合	—
手かざし時間(0.5秒/1秒 切替可能)	工場出荷時: 0.5秒	—
商品寸法	70 (幅) × 120 (高さ) × 11.5 (奥行き)	
使用温度範囲	1~40°C	

## 人体感知センサーユニット(別売品)仕様一覧

商品寸法(壁表面のみ)	縦120mm × 横120mm × 奥行5mm
電源	自動フラッシュバルブ側から供給
人体感知距離	自動調節: 500~800mm ※自動フラッシュバルブに搭載しているコントローラーで手動調節(500~900mm未満)も可能
消費電力	1W以下(自動フラッシュバルブ、およびスイッチユニットとセット時)
信号線長さ	約1.8m
人体感知時間	6秒間以上
自動洗浄開始時間(※1)	人体感知が切れて10秒後または6秒後に設定可能(工場出荷時は10秒)
自動洗浄(※1)	入/切 切り替え可能(工場出荷時: 入)
大小洗浄(※1)	大/大小 切り替え可能(工場出荷時: 大小)
使用温度範囲	1~40°C

※1: 自動フラッシュバルブに搭載しているコントローラーで設定可能。

# TOTO

## 水栓金具保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店(または販売店)、またはTOTOメンテナンス(株)〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20汐留ビルディング(TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02)に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	様
	おところ	〒
取付店/販売店	〒	☎
	電話	—
取付日/ご購入日	年	月 日

商品名	大便器自動フラッシュバルブ オートクリーンC (AC100Vタイプ) (壁掛大便器セット CS573P系専用)
品番	TEVN36U型・TEVN46U型 TES46U型・TES47U型 THE28型
保証期間	取付日/ご購入日から1カ年
用途	パブリック大便器洗浄用

### ★お客様へ

- この保証書をお受け取りになるときに、取付日、取付店(または販売店)名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
  - 上記用途以外で使用した場合の不具合。
  - 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
  - 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
  - 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
  - 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
  - 金属の腐食しやすい環境(海岸付近、温泉地など)に起因する不具合。
  - ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
  - 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
  - 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波に起因する不具合。
  - 部品(乾電池など)の消耗による不具合。
  - 日常のお手入れ箇所(フィルターなど)や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
  - 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。
  - 水道に関する国の基準(水道法)に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことによる不具合。
  - 凍結に起因する不具合。
  - 本書の提示がない場合。
  - 本書にお客様名、取付日、取付店(または販売店)名、扱者印の記入のない場合。

・部品の交換について  
無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

・修理完了後にお渡しする修理伝票には修理内容を記載していますので、修理伝票は保管しておいてください。

## TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1  
お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010