

# TOTO

## 大便器自動フラッシュバルブ オートクリーンC (AC100Vタイプ) (パブリックコンパクト便器CS464系・465系、CS494系専用)

TEVN10U型・TEVN15U型 (水道水)  
 TEVN20U型・TEVN25U型 (再生水)  
 TEVN30U型・TEVN35U型 (水道水)  
 TEVN40U型・TEVN45U型 (再生水)

本製品では以下の設定の切替が可能です。

### 9-1 各種設定


#### 1-1 切替スイッチの調節 (感知距離調節スイッチ)

##### 感知距離の設定(人体感知センサー) ※人体感知センサーありタイプのみ

コネクターの接続が完了後、3分以上経っても人体感知センサーの感知表示ランプが点滅したままの場合は、自動調節がうまくできていないため、以下の手順に従って手動での感知距離設定を行ってください。  
 ※感知表示ランプが消灯した場合は、手動での感知距離設定は不要です。

露出タイプ

埋め込みタイプ

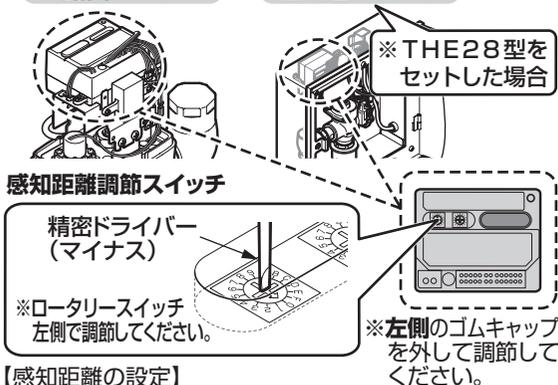

##### 手動での感知距離設定方法

- ①精密ドライバーを使用して、感知距離調節スイッチを「0」⇒「5」へ回す。
- ②スイッチ切り替え後、上カバーをかぶせた状態で10秒経過後も人体感知センサーの感知表示ランプが消灯しない場合は、感知表示スイッチを1つ下げてください。  
(例: 「5」⇒「4」へ切り替える)
- ③人体感知センサーの感知表示ランプが消灯するまで②の作業を繰り返してください。

感知表示ランプが消灯したら設定完了です。

【感知距離の設定】

スイッチ	0	1	2	3	4	5
感知距離 (単位: mm)	自動調節	500	600	700	800	900
		手動調節				

※工場出荷時は「スイッチ0:自動調節」に設定してあります。  
 ※上記以外の位置に設定すると商品が正常に動作しませんのでご注意ください。

#### 1-2 切替スイッチの調節 (ディップスイッチ)

##### 自動洗浄切替方法 ※人体感知センサーありタイプのみ

露出タイプ

埋め込みタイプ



スイッチ1を切り替える。

スイッチ1	自動洗浄
ON	なし
OFF	あり

←工場出荷時



※右側のゴムキャップを外して調節してください。

工場出荷時は、流し忘れ防止のため、使用者が立ち去ったあとに自動で洗浄するように設定しています。自動洗浄が不要な場合は、自動洗浄を「なし」に切り替えてください。

##### 自動洗浄開始時間の切替方法 ※人体感知センサーありタイプのみ

露出タイプ


埋め込みタイプ



スイッチ2を切り替える。

スイッチ2	自動洗浄 開始時間
ON	6秒
OFF	10秒

←工場出荷時



※右側のゴムキャップを外して調節してください。

工場出荷時は10秒に設定しています。自動洗浄までの待ち時間が長く感じる場合は、6秒に切り替えてください。

裏面へつづく


## 1-2 切替スイッチの調節（ディップスイッチ）（つづき）

### 大小洗浄切替方法 ※人体感知センサーありタイプのみ

露出タイプ


埋め込みタイプ

※THE28型を  
セットした場合

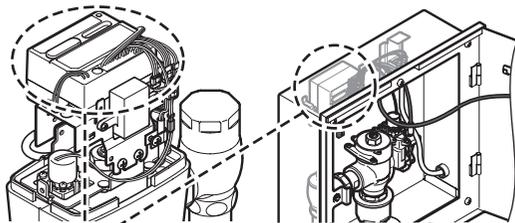

スイッチ3を切り替える。

スイッチ3	大小洗浄
ON	なし ※大洗浄のみ
OFF	あり ←工場出荷時

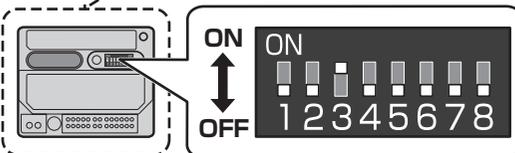


※コントローラ右側のゴムキャップを外して調節してください。

工場出荷時は大小洗浄「あり」に設定しています。  
大小洗浄の切り替えが不要な場合は、大小洗浄「なし※(大洗浄のみ)」に切り替えてください。

### 設備保護洗浄の切替方法


露出タイプ

埋め込みタイプ

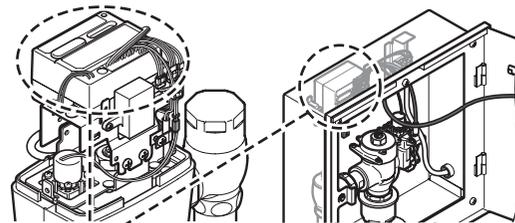

スイッチ7を切り替える。

スイッチ7	設備保護 洗浄
ON	切
OFF	入 ← 工場出荷時

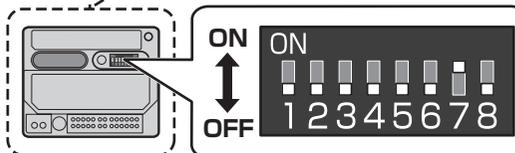

※コントローラ右側のゴムキャップを外して調節してください。


工場出荷時は、24時間洗浄がない場合に配管を保護するため、自動的に洗浄するように設備保護洗浄を「入」に設定しています。  
設備保護洗浄が不要な場合は、設備保護洗浄を「切」に切り替えてください。

### 小洗浄判定時間切替方法 ※人体感知センサーありタイプのみ

露出タイプ


埋め込みタイプ

※THE28型を  
セットした場合

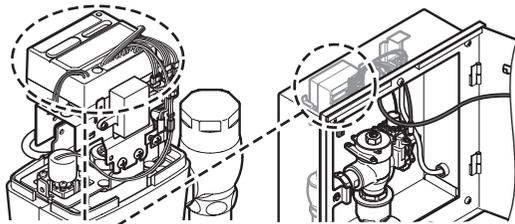

スイッチ4を切り替える。

スイッチ4	小洗浄 判定時間
ON	150秒
OFF	120秒 ←工場出荷時

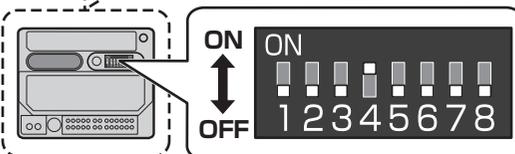


※コントローラ右側のゴムキャップを外して調節してください。

人体感知センサーの感知時間により大/小便を判定して適正水量を流します。  
工場出荷時は小洗浄判定時間を120秒に設定していますが、スイッチ4をONに切り替えることで、150秒に設定することもできます。

### 電源投入時洗浄の切替方法


露出タイプ

埋め込みタイプ

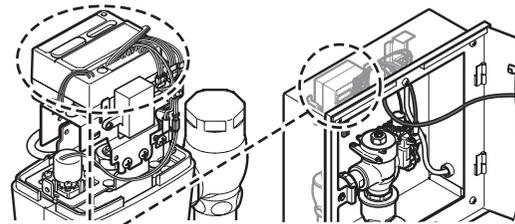

スイッチ8を切り替える。

スイッチ8	電源投入時 洗浄
ON	入
OFF	切 ← 工場出荷時

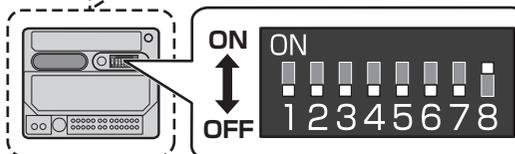

※コントローラ右側のゴムキャップを外して調節してください。

工場出荷時は、電源投入時洗浄を「切」に設定しています。  
電源投入時洗浄を「入」にすると、電源投入時や停電からの電源復帰時に、1度自動洗浄することができます。電源投入時洗浄を「入」にする場合は、スイッチ8を切り替えてください。