



玉鎖取り付けの注意

玉鎖はフロートバルブが閉じたとき4玉ぐらいのませフックに接続してください。

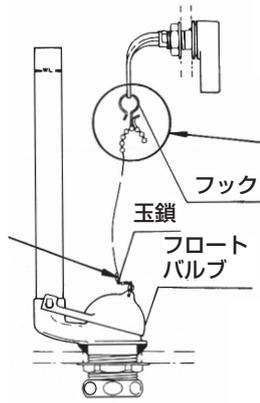

玉鎖はずれないように確実に取り付けてください。

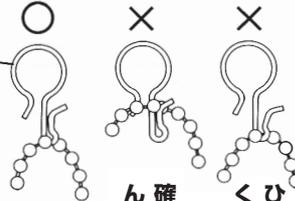

確実に押し込んでください。

ひらばなごでください。

04069-1N(A)