


この製品は、2つのダイヤルを使用して2チャンネルのON・OFF時間設定ができます。また各曜日ごとに1チャンネル・2チャンネル・切のモードが選択できます。

1. プレーカーを「切」にしてください。端子台は危険ですので触れないでください。
2. 各チャンネルのON・OFF時間を決定しダイヤルにセットピンを差込んでください。

〈使用例〉

1チャンネルに午前8時通電ON・午後1時に通電OFFをセットする場合

- オレンジ色ピン(ON用ピン)を1チャンネルのダイヤルの8時の位置に差込んでください。
- 白色ピン(OFF用ピン)を1チャンネルのダイヤルの13時の位置に差込んでください。

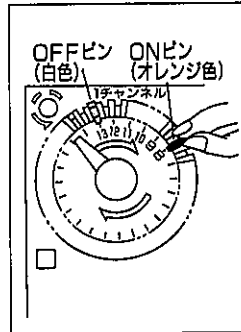


3. 時間のセットが終わりましたら残りのセットピンはビニール袋に入れ、ボックス内に収納してください。
4. 次に曜日設定スイッチで曜日ごとの出力を指定します。
1チャンネル：1チャンネルダイヤルに従って出力を出します。
2チャンネル：2チャンネルダイヤルに従って出力を出します。
切：終日出力を出しません。


(例)	日月火水木金土
月~金：1チャンネル	1チャンネル切
土：2チャンネル	2チャンネル
日：切	曜日設定スイッチ

5. 以上のセットが終わりましたらダイヤルを矢印の方向に手で回し、各チャンネルごとに時間指針を現在時刻に合わせてください。


※時間指針を回したり、ダイヤルを矢印と反対方向に回さないでください。故障の原因になります。

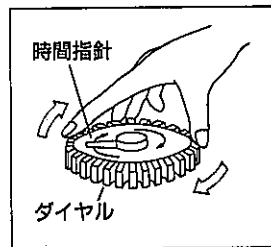

6. 曜日変更つまみを回して今日の曜日に合わせてください。

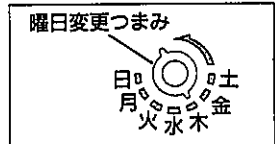

7. 次に、モード設定スイッチで出力モードを設定してください。

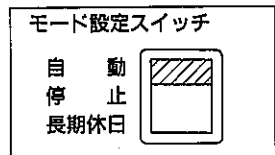

自動：曜日設定スイッチの指定したモードで出力。

停止：曜日設定スイッチ・各ダイヤルのON・OFFに関係なく出力は出ません。

長期休日：曜日設定スイッチ、各ダイヤルのON・OFFに関係なく6:00~6:20の間だけ毎日出力が出ます。

8. バッテリーのコネクタが接続されているか確認してください。

100時間までの停電では時間遅れがありませんが、100時間を越える停電があった場合は、時間合わせが必要です。

9. プレーカーを「入」にしてください。

内部回路図

