


破線は印刷はされません。

水抜きの際は、配管の水抜き  
操作とあわせてハンドルを開  
き水抜バルブの穴にくぎ等を  
差し込んで開いてください。

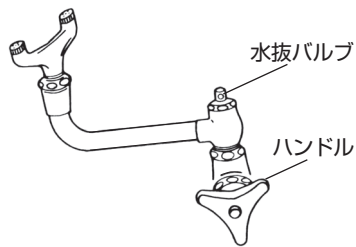

04286 (A)